

The background of the entire image is a close-up, high-resolution shot of blue water. The water's surface is covered in intricate, swirling patterns and ripples, creating a sense of movement and depth. The color is a vibrant, slightly darker blue, with lighter highlights where the water reflects light.

HERO7

SILVER

Csatlakozzon a GoPro mozgalomhoz!



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

Tartalom

A HERO7 Silver kamera bemutatása	4
A kamera beállítása	6
Ismerkedés a GoPro készülékkel	10
Videofelvétel készítése	15
Fényképkészítés	23
Time lapse felvételek készítése	29
Expozícióvezérlés	31
A GoPro készülék hangvezérlése	35
Tartalom lejátszása	39
Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz	43
Médiaátvitel	45
A GoPro készülék testreszabása	50
Fontos üzenetek	56
A kamera visszaállítása	57
A GoPro készülék rögzítése	59
A fedél eltávolítása	65
Karbantartás	67
Tudnivalók az akkumulátorról	68
Hibaelhárítás	71
Ügyfélszolgálat	73
Védjegyek	73
Szabályozási információk	73


A HERO7 Silver kamera bemutatása

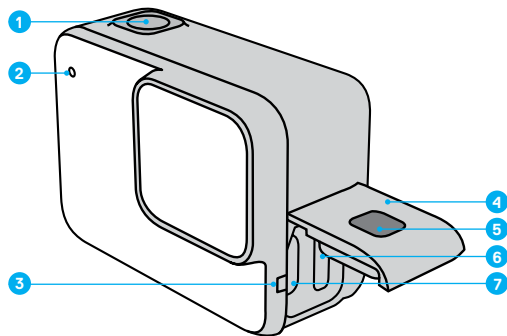

- 1. Exponálógomb 
- 2. Állapotjelző lámpa
- 3. Mikrofon
- 4. Fedél
- 5. Reteszkioldó gomb

- 6. microSD kártya foglalat
- 7. USB-C port
- 8. Érintőképernyő
- 9. Hangszóró
- 10. Üzem mód gomb 

A HERO7 Silver kamera bemutatása

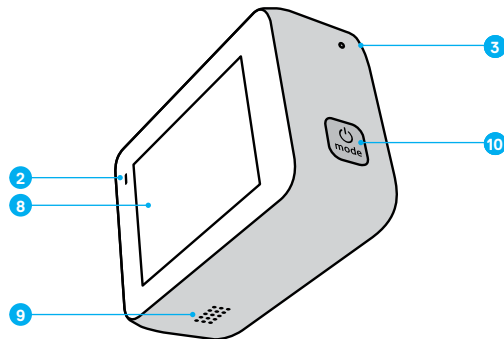

Ismerkedjen meg a GoPro készülékhez kapott tartozékok használatával.
Lásd: *A GoPro készülék rögzítése* (59. oldal).

A kamera beállítása

MICRO SD KÁRTYÁK

A videók és fényképek mentéséhez microSD kártyára (külön vásárolható meg) van szükség. Használjon olyan márkás memóriakártyákat, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- microSD, microSDHC vagy microSDXC
- Class 10 vagy UHS-I minősítés
- Max. 128 GB kapacitás

Az ajánlott microSD-kártyák listája a gopro.com/microSDcards honlapon található.

Figyelem: Mielőtt az SD-kártyát kézbe veszi, mossa meg és szárítsa meg a kezét. A memóriakártya elfogadható üzemi hőmérséklet-tartományaiért és további fontos információkért olvassa el a gyártó útmutatóját.

PROFI TIPP: Az SD-kártya megfelelő állapotának megőrzése érdekében a kártyát rendszeresen újra kell formázni. Az újraformázás előtt mentse le a memóriakártya tartalmát, mert az eljárás mindent töröl a kártyáról.


1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Format SD Card (SD-kártya formázása) menüelemre.

A videók és fényképek mentésével kapcsolatos ismertetőért lásd: [Médiaátvitel](#) (45. oldal).


A kamera beállítása

A MICROSD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

1. Tartsa lenyomva az oldalsó fedélen lévő reteszkioldó gombot, majd csúsztassa el oldalra és nyissa fel.

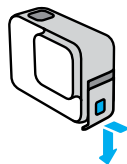

2. Kapcsolja ki a kamerát, majd helyezze be az SD-kártyát a nyílásba, címkével az USB port felé.

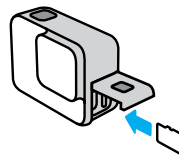


A kártya eltávolításához a körmével nyomja be a kártyát a nyílásba.

A kamera beállítása


AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A HERO7 Silver kamera beépített akkumulátorral rendelkezik. Kalandja előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

1. Tartsa lenyomva az oldalsó fedélen lévő reteszkilódó gombot, majd csúsztassa el oldalra és nyissa fel.

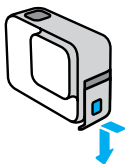

2. A mellékelt USB-C kábellel csatlakoztassa a kamerát számítógéphez vagy más USB-s töltőhöz.

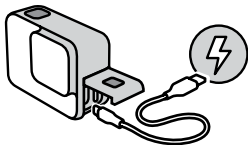

Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. Miután a töltés befejeződött, a kamera állapotjelző fényei kikapcsolnak. Lásd: [Tudnivalók az akkumulátorról](#) (68. oldal).

PROFI TIPP: A leggyorsabb töltés érdekében használja a GoPro Supercharger töltőjét (külön vásárolható meg).

A kamera beállítása

A KAMERA SZOFTVERÉNEK FRISSÍTÉSE

A GoPro legújabb funkcióinak használata és a legjobb teljesítmény elérése érdekében gondoskodjon arról, hogy mindig a legfrissebb szoftververziót használja.

Frissítés a GoPro alkalmazással

1. Töltse le az alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.
2. A kamera mobileszközhöz történő csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait. Ha új szoftver érhető el a kamerához, az alkalmazás segítséget nyújt annak telepítésében.

Frissítés a Quik asztali alkalmazással

1. Töltse le az alkalmazást a gopro.com/apps weboldáról.
2. A mellékelt USB-C kábel segítségével csatlakoztassa kameráját a számítógéphez. Ha új szoftver érhető el a kamerához, az alkalmazás segítséget nyújt annak telepítésében.

Manuális frissítés

1. Látogasson el a gopro.com/update weboldalra.
2. A kameralistából válassza a *HERO7 Silver* lehetőséget.
3. Válassza az *Update your camera manually* (Kamera manuális frissítése) lehetőséget, majd kövesse az utasításokat.


PROFI TIPP: Szeretné tudni, melyik szoftververziót használja? Ezt a következőképp ellenőrizheti.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > About (Névjegy) > Camera Info (Kamerainformációk) menüelemre.

Ismerkedés a GoPro készülékkel


BEKAPCSOLÁS

A HERO7 Silver készülék bekapcsolásához nyomja meg az Üzem mód gombot.

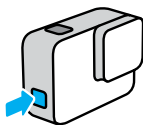

KIKAPCSOLÁS

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva az Üzem mód gombot.

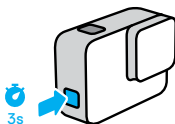

FIGYELMEZTETÉS: A GoPro készülék, és az ahhoz tartozó tartóelemek és kiegészítők használata során legyen körültekintő. Saját és mások testi épségének megóvása érdekében mindig figyeljen környezetére.

Minden esetben tartsa be a helyi jogszabályokat, beleértve a személyiségi jogok védelmére vonatkozó törvényeket is, amelyek bizonyos területeken korlátozhatják a felvételt készítést.

Ismerkedés a GoPro készülékkel

FELVÉTELKÉSZÍTÉSI ÜZEMMÓDOK

GoPro kamerája három fő felvételi móddal rendelkezik: videó, fénykép és Time lapse videó.



Az üzemmódok között ujjal gyors balra vagy jobbra csúsztatásával válthat.

PROFI TIPP: Bár a GoPro készülék vízálló, az érintőképernyő víz alatt nem működik. A kamera bekapcsolt állapotában az Üzem mód gomb  megnyomásával válthat az üzemmódok között.

Ismerkedés a GoPro készülékkel

KAMERA TÁJOLÁSA

A GoPro készülékkel könnyedén válthat át a fekvő és portré üzemmódok között. A készülék abban az esetben is normál tájolóssal rögzíti a videókat és fényképeket, ha fejjel lefelé van felszerelve. A rendszer automatikusan beállítja az érintőképernyő menüjét, így a média lejátszása fejjel felfelé történik.

A tájolás az Exponálógomb  megnyomásával zárolható. Ha a kamera a felvétel közben dőlt helyzetbe kerül, például hullámvasúton, a felvétel követi a dőlést. Így minden forgást és kanyart rögzíthet.

Landscape Lock (Fekvő tájolás zárolása)

Ezzel a funkcióval rögzítheti a fekvő tájolást. A kamera képernyőn megjelenő menüje abban az esetben sem fordul el, ha a kamerát portré állásba fordítja.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Touch Screen (Érintőképernyő) > Landscape Lock (Fekvő tájolás zárolása) menüelemre.

Figyelem: A Landscape Lock (Fekvő tájolás zárolása) funkció bekapcsolt állapotában a portré tájolóssal készített videókat és fényképeket az eszköz oldalirányban játssza le.

PROFI TIPP: A Landscape Lock (Fekvő tájolás zárolása) funkció használatával megakadályozhatja, hogy a videofelvételt véletlenül portré tájolóssal kezdje el. Tökéletes megoldás, ha testre rögzítő kiegészítőket vagy kézi rögzítőket használ.

Ismerkedés a GoPro készülékkel

FELVÉTELKÉSZÍTÉS KÉPERNYŐ

Ez a képernyő teljes hozzáférést biztosít a kamera felvételt készíttéssel kapcsolatos beállításaihoz, továbbá információkat tartalmaz a GoPro készüléket illetően. A megjelenő beállítások üzemmódonként eltérőek.



1. Kamera üzemmódja
2. Hátralévő rögzítési idő/fényképek
3. Akkumulátor állapota
4. Felvételt készíttési lehetőségek


Ismerkedés a GoPro készülékkel

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA




Koppintás

Elem kiválasztása, beállítások ki- és bekapcsolása.



Az ujj gyors elcsúsztatása balra vagy jobbra

Váltás a Video (Videó), Photo (Fénykép) és Time lapse üzemmódok között.



Húzza lefelé az ujját a képernyő szélétől

A vezérlőpult megnyitása, amikor a kamera fekvő tájolású.



Húzza felfelé az ujját a képernyő szélétől

Videók és fényképek megtekintése a Galériában.



Nyomva tartás

Bekapcsolás és az expozícióvezérlés módosítása.

Videofelvétel készítése

A HERO7 Silver kamera széles látószögű (FOV), teljes HD, 1440p felbontású videók rögzítésére képes. Ez megegyezik az 1080p felbontással, de magasabb, 4:3 képarányt jelent. Ez az akciófelvételekhez és a közösségi oldalakon való megosztáshoz is kiváló.

VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

1. Csúsztassa ujját gyorsan balra vagy jobbra a következőhöz: .



2. A felvétel indításához nyomja meg az Exponálógombot .
3. A felvétel leállításához ismét nyomja meg az Exponálógombot .

Figyelem: A képernyő az energiatékonyság érdekében felvétel közben 1 perc elteltével alvó üzemmódba kapcsol. A képernyő bekapcsolásához koppintson a képernyőre. A képernyő ekkor 10 másodpercre bekapcsol, majd ismét alvó üzemmódba vált.

PROFI TIPP: Videofelvételeket hangutasításokkal is készíthet. Lásd: [A GoPro készülék hangvezérlése](#) (35. oldal).

Videofelvétel készítése

FELVÉTEL 4K FELBONTÁSBAN

A 4K egy ultramagas minőségű videofelbontás, amely professzionális eredményeket kínál.

1. A Video (Videó) képernyőn koppintson a következőre: .



2. A felvétel indításához nyomja meg az Exponálógombot .
3. A felvétel leállításához ismét nyomja meg az Exponálógombot .

Figyelem: A 4K felbontású videók felvétele során ügyeljen az akkumulátor élettartamára. Ez a felbontás több energiát használ, és gyorsabban meríti az akkumulátort.

PROFI TIPP: A 4K felbontású videofájlok sok helyet foglalnak az SD-kártyán. Amennyiben 4K felbontású videókat kíván rögzíteni, fontolja meg egy nagyobb tárolókapacitással rendelkező memóriakártya beszerzését. Felvétel előtt azt is ellenőrizze, hogy telefonja vagy számítógépe támogatja-e a 4K felbontású videók lejátszását.

Videofelvétel készítése

RÖVIDEBB VIDEOKLIPEK RÖGZÍTÉSE

A HERO7 Silver eszközzel rövidebb videoklipeket is rögzíthet, amelyeket gyorsan és egyszerűen elmenthet telefonjára, majd megoszthat a közösségi médiában. Ezen videoklipekből a GoPro alkalmazás segítségével QuikStorykat is készíthet.

1. A Video (Videó) képernyőn koppintson a következőre: .



2. A felvétel indításához nyomja meg az Exponálógombot . A képernyő szélén látható sáv folyamatos jelzi a klip hátralévő felvételi idejét.



A kamera a klip végén automatikusan leállítja a felvételt. A felvételt a klip vége előtt az Exponálógomb  lenyomásával is leállíthatja.

Videofelvétel készítése

KLIPEK HOSSZÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A klipek alapértelmezett hosszúsága 15 másodperc, ezt azonban 30 másodpercre is módosíthatja.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Defaults (Alapértelmezett beállítások) > Clip Length (Klip hosszúsága) menüelemre.

PROFI TIPP: Klipek felvétele lassítás üzemmódban vagy 4K felbontásban is lehetséges.

Videofelvétel készítése

FELVÉTEL LASSÍTÁS ÜZEMMÓDBAN

A HERO7 Silver kamerával 60 képkocka per másodperc (FPS) sebességgel is rögzíthet videókat, majd lejátszhatja azokat kétszeresen lassítva.

1. A Video (Videó) képernyőn koppintson a következőre: .



2. A felvétel indításához nyomja meg az Exponálógombot .
3. A felvétel leállításához ismét nyomja meg az Exponálógombot .

Figyelem: Ha a 4K felbontás be van kapcsolva, a HERO7 Silver eszköz automatikusan kikapcsolja azt, ha a Lassítás üzemmódban történő videofelvételi üzemmódra kapcsol.

PROFI TIPP: A Lassítás üzemmódban rögzített videókat kétszeresen lassítva vagy normál sebességgel is lejátszhatja. Lásd: [Tartalom lejátszása](#) (39. oldal).

Videofelvétel készítése

AZ ÉRINTÉSES NAGYÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az érintéses nagyítás funkció segítségével közelebbről készíthet felvételt az eseményekről.

1. A Video (Videó) képernyőn koppintson a következőre: .



2. A csúszka használatával kiválaszthatja a nagyítás mértékét. A nagyítás mértékén felvétel közben is módosíthat.



3. A bezáráshoz koppintson a képernyőre. A nagyítás mértékét mindaddig zárolja a készülék, amíg nem módosítja azt, nem kapcsol más felvételkészítési üzemmódba vagy ki nem kapcsolja a kamerát.

Videofelvétel készítése

Figyelem: A HERO7 Silver kamera az érintéses nagyítás funkció bekapcsolásakor automatikusan kikapcsolja a 4K felbontást és a Lassítás üzemmódot.

PROFI TIPP: A videó szélein látható halszem nézet kiküszöbölése érdekében használja a nagyítást.

VIDEÓ STABILIZÁLÁSA

GoPro kamerája automatikusan stabilizálja a felvételeket, segítve ezzel a kamera remegésének kiküszöbölését, függetlenül attól, hogy kameráját kézben tartja, vagy a felszereléséhez rögzíti. Ezen tulajdonsága tökéletes megoldást nyújt a kerékpározás, korcsolyázás, síelés és egyéb tevékenységek során rögzített profi felvételek elkészítéséhez.

VIDEOFELVÉTEL A QUIKCATURE FUNKCIÓVAL

A QuikCapture funkció a leggyorsabb és legegyszerűbb módja a GoPro készülék bekapcsolásának és a felvétel indításának. Ehhez egyetlen gomb megnyomására van szükség.

1. Nyomja meg az Exponálógombot  a kamera kikapcsolt állapotában.
2. A felvétel leállításához, valamint a kamera kikapcsolásához nyomja meg ismét az Exponálógombot .

A QUIKCATURE FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSA

A QuikCapture funkció alapértelmezésben be van kapcsolva, de ki is kapcsolhatja azt.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a következőre: .


Videofelvétel készítése

Figyelem: Ha a kamera 12 óránál hosszabb ideig volt kikapcsolt állapotban, a bekapcsolása, valamint a felvétel indítása hosszabb időbe telik. Ha befejezte a felvételkészítést, a kamerát a QuikCapture funkció használatával bármikor azonnal bekapcsolhatja a következő 12 órán belül.

PROFI TIPP: A QuikCapture funkció használata kiváló megoldás az akkumulátor élettartamának maximalizálására, mivel ez csak a felvétel idejére kapcsolja be a kamerát.

HIGHLIGHT CÍMKÉK HOZZÁADÁSA

A felvétel vagy a lejátszás során az Üzem mód gomb  megnyomásával megjelölheti a kedvenc pillanatok. A gomb megnyomásával HiLight címkét ad a felvételhez, amelyek segítségével a felvétel megtekintése, a videokészítés vagy egy bizonyos felvétel keresése során egyszerűbben megtalálja az adott pillanatot.

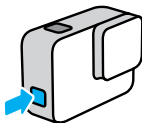

Figyelem: A QuikStoryk készítése során a rendszer a HiLight címkéket használja fel. A HiLight címkék használatával biztosan nem maradnak ki a kedvenc pillanatok a történetekből.

PROFI TIPP: HiLight címkék hozzáadása a GoPro alkalmazás segítségével vagy bekapcsolt hangvezérlés esetén a „GoPro HiLight” utasítással is lehetséges.

Fényképkészítés

A HERO7 Silver kamera széles látószögű (FOV), 10 megapixeles fényképek készítésére képes. A széles látószög lehetővé teszi, hogy a látvány lehető legnagyobb részét rögzítse a képkockán belül.

EGY FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE

1. Csúszassa ujját gyorsan jobbra a következőhöz: .



2. Fényképkészítéshez nyomja meg az Exponálógombot .

PROFI TIPP: Ha szeretné eltüntetni a fénykép széleinél látható halszem nézetet, a GoPro alkalmazás segítségével megvághatja fényképeit.

Fényképkészítés

FOLYAMATOS FÉNYKÉPKÉSZÍTÉS

A 4 db/másodperc sebességgel történő folyamatos fényképkészítéshez tartsa lenyomva az Exponálógombot . A felvételkedzés leállításához engedje fel a gombot.

SOROZATFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

Sorozatfelvétel üzemmódban a kamera másodpercenként 15 fényképet készít. Gyors mozgások rögzítéséhez ideális.

1. A Photo (Fénykép) képernyőn koppintson a következőre: .



2. Sorozatfelvétel készítéséhez nyomja meg az Exponálógombot .

PROFI TIPP: Nézze meg a sorozatfelvételeket a Galériában, és csak a legjobb fényképeket tartsa meg. Ezzel helyet szabadíthat fel az SD-kártyán. Lásd: [Tartalom lejártszája](#) (39. oldal).

Fényképkészítés

A KÉSLELTETÉS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Az időzítő segítséget nyújt a szelfik, csoportképek stb. elkészítésekor.

1. A Photo (Fénykép) képernyőn koppintson a következőre: .




2. Válasszon a 3 másodperc (szelfikhez kiváló) vagy a 10 másodperc (csoportképekhez kiváló) lehetőségek közül.



Fényképkészítés

3. Nyomja meg az Exponálógombot . A kamera megkezdi a visszaszámlálást. Emellett hangjelzést ad ki és az előlő állapotjelző lámpa villogni kezd. A visszaszámlálás előrehaladtával mindkét jelzés felgyorsul, majd a kamera elkészíti a fényképet.

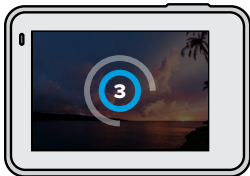

Figyelem: A késleltetés funkció a kikapcsolásáig bekapcsolt állapotban marad.

Fényképkészítés

AZ ÉRINTÉSES NAGYÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az érintéses nagyítás funkció lehetővé teszi a közelebről történő felvételkészítést.

1. A Photo (Fénykép) képernyőn koppintson a következőre: .



2. A csúszka használatával kiválaszthatja a nagyítás mértékét.



3. A bezáráshoz koppintson a képernyőre. A nagyítás mértékét mindaddig zárolja a készülék, amíg nem módosítja azt, nem kapcsol más felvételkészítési üzemmódba vagy ki nem kapcsolja a kamerát.

PROFI TIPP: Felvételkészítés során a sorozatfelvétel, a késleltetés és az érintéses nagyítás funkciók tetszőleges kombinációit alkalmazhatja.

Fényképkészítés

SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY

A széles dinamikatartomány (WDR) egy fejlett képfeldolgozási funkció, amely gyönyörű, élénk képeket készít még az olyan kihívást jelentő felvételkészítés esetén is, amely során az erős fény és az árnyékok keverednek egymással. A HERO7 Silver kamera automatikusan alkalmazza a WDR funkciót, így Ön minden helyzetben a lehető legjobb fényképeket készítheti.

Figyelem: A WDR-funkció csak a különálló fényképek készítése esetén érhető el. A folyamatos vagy sorozatfelvételek készítése esetén a funkció nem használható.

Time lapse felvételek készítése

A Time lapse videó 0,5 másodpercenként rögzít egy képkockát, felgyorsítva ezzel az eseményeket. A megszokott sebességen történő lejátszás esetén a normál sebességhez képest minden 15x gyorsabban mozog.

TIME LAPSE VIDEÓK KÉSZÍTÉSE

1. Csúsztassa ujját gyorsan balra a következőhöz: .



2. A felvétel indításához nyomja meg az Exponálógombot .
3. A felvétel leállításához ismét nyomja meg az Exponálógombot .

PROFI TIPP: Mivel a Time lapse videók mindent 15x-ös sebességre gyorsítanak fel, egy 5 perces felvétel nagyjából 20 másodperces videót eredményez.

Time lapse felvételek készítése

AZ ÉRINTÉSES NAGYÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az érintéses nagyítás funkció segítségével közelebből készíthet felvételt az eseményekről.

1. A Time lapse képernyőn koppintson a következőkre: .



2. A csúszka használatával kiválaszthatja a nagyítás mértékét.



3. A bezáráshoz koppintson a képernyőre. A nagyítás mértékét mindaddig zárolja a készülék, amíg nem módosítja azt, nem kapcsol más felvételt készítő üzemmódba vagy ki nem kapcsolja a kamerát.

Figyelem: A HERO7 Silver kamera a 4K felbontású Time lapse videók felvételekor automatikusan kikapcsolja az érintéses nagyítás funkciót.

Expozícióvezérlés

A HERO7 Silver kamera a teljes képet beolvassa, és kiválasztja a felvételt készítéshez megfelelő expozíciós szintet. Az Expozícióvezérlés segítségével eldöntheti, hogy csak a kép egy részét használja-e az expozíció beállításához.

Ellenőrizze a kép előnézetét az érintőképernyőn. Ha túl sötét vagy túl világos részeket lát, próbálja ezeket kijavítani az Expozícióvezérlés használatával.

AZ EXPOZÍCIÓVEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSA AZ AUTO EXPOSURE FUNKCIÓVAL

Ha ezt a lehetőséget választja, a kamera automatikusan az Ön által kiválasztott területet veszi alapul az exponáláshoz.

Képzeliük el, hogy a kamera a műszerfalára van felszerelve. A műszerfal helyett valószínűleg a gépkocsin kívüli látvány alapján szeretné beállítani az exponálást. Ez a lehetőség segít annak megelőzésében, hogy a felvételek túl exponáltak (túl világosak) legyenek.

1. Hosszan érintse meg az érintőképernyőt, amíg a képernyő közepén egy pontot körbezáró két zárójel nem jelenik meg. Ez a terület a fénymérési terület. Ebben az esetben a kamera a kép közepét veszi alapul az exponáláshoz.
2. Amennyiben egy másik területet szeretne alapul venni az exponáláshoz, húzza el középről a zárójeleket. (A zárójelek elhúzása helyett rá is koppinthat arra a területre.)

Expozícióvezérlés

3. Ellenőrizze a képernyőt, hogy megfelelő-e az exponálás. Koppintson a

✓ elemre a jobb alsó sarokban.




Expozícióvezérlés

AZ EXPOZÍCIÓVEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSA A LOCKED EXPOSURE FUNKCIÓVAL

Ha ezt a lehetőséget választja, a kamera rögzíti az expozíciót, amíg a rögzítést nem törli.

Ha egy napsütéses napon snowboardozik, rögzítse az expozíciót a tárgyszemélyi kabátjára. Ezzel megelőzheti, hogy a felvételek a világos hóhoz képest alulexponáltak (túl sötétek) legyenek.

1. Hosszan érintse meg az érintőképernyőt, amíg a képernyő közepén egy pontot körbezáró két zárójel nem jelenik meg. Ez a terület a fénymérési terület. Ebben az esetben a kamera a kép közepét veszi alapul az exponáláshoz.
2. Amennyiben egy másik területet szeretne alapul venni az exponáláshoz, húzza el középről a zárójeleket. (A zárójelek elhúzása helyett rá is koppinthat arra a területre.)
3. Az expozíció rögzítéséhez koppintson a zárójelek belsejébe.
4. Ellenőrizze a képernyőt, hogy megfelelő-e az exponálás. A lezáráshoz koppintson a jobb alsó sarokban lévő ✓ elemre.

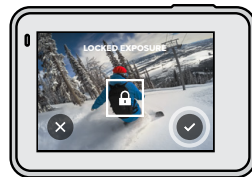

Expozícióvezérlés

AZ EXPOZÍCIÓVEZÉRLÉS KIKAPCSOLÁSA

A felvételkedzési üzemmód váltása és a kamera újraindítása esetén az Expozícióvezérlés automatikusan kikapcsol. Az Expozícióvezérlés manuálisan is kikapcsolható.

1. Nyomja meg az érintőképernyőt, amíg a közepén meg nem jelenik egy négyzet.
2. Koppintson a  elemre a bal alsó sarokban.

Figyelem: Az Expozícióvezérlés kikapcsolása után a kamera automatikusan ismét a teljes képet fogja használni az expozíciós szint beállításához.

A GoPro készülék hangvezérlése

A hangvezérlés segítségével GoPro készülékét egyszerűen, érintés nélkül vezérelheti. Ez kiváló segítség, amikor kormányrúd, síbot stb. miatt a kezei foglaltak. Csak mondja el a GoPro kamerájának, hogy mit szeretne.

HANGVEZÉRLÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. A hangvezérlés be- és kikapcsolásához koppintson a  elemre.

A GoPro készülék hangvezérlése

HANGUTASÍTÁSOK LISTÁJA

A hangutasításoknak két típusa létezik: műveleti utasítás és üzemmód-utasítás

A műveleti utasítások használata.

Ezekkel az utasításokkal menet közben válthat az üzemmódok között, Ha épp az imént rögzített egy videót, a „GoPro take a photo” utasítással az üzemmód manuális átkapcsolása nélkül készíthet fényképet.

Műveleti utasítás	Leírás
GoPro start recording	Videofelvétel elindítása.
GoPro HiLight	HiLight címke hozzáadása a videóhoz felvétel közben.
GoPro stop recording	Videofelvétel leállítása.
GoPro take a photo	Egy fénykép készítése.
GoPro shoot burst	Sorozatfelvétel készítése.
GoPro start time lapse	Time lapse videofelvétel indítása.
GoPro stop time lapse	Time lapse videofelvétel leállítása.
GoPro turn off	Kamera kikapcsolása.
<i>Figyelem:</i> A GoPro kamerát hangvezérlés útján is kapcsolhatja, de a bekapcsolásához meg kell nyomnia az Üzemmód gombot  .	

A GoPro készülék hangvezérlése

Az üzemmód-utasítások használata

Ezen utasítások használatával menet közben válthat a felvételkedészítési üzemmódok között. Ezután mondja, hogy „GoPro Capture” vagy nyomja meg az Exponálógombot.

Üzemmód-utasítás	Leírás
GoPro Video mode	A kamerát Video (Videó) üzemmódba kapcsolja (nem) indítja el a felvételt).
GoPro Photo mode	A kamerát Photo (Fénykép) üzemmódba kapcsolja (nem) készít fényképet).
GoPro Burst mode	A kamerát Burst (Sorozatfelvétel) üzemmódba kapcsolja (nem) indítja el a sorozatfelvételt).
GoPro Time Lapse mode	A kamerát Time Lapse Video (Time Lapse Videó) üzemmódba kapcsolja (nem) indítja el a felvételt).
GoPro Capture	Elindítja a videók vagy fényképek rögzítését a kiválasztott üzemmódban.
GoPro Stop Capture	Leállítja a felvételt Video (Videó) vagy Time Lapse Video (Time Lapse Videó) üzemmódban. A Photo (Fénykép) és Burst (Sorozatfelvétel) üzemmódok önmaguktól leállnak.

PROFI TIPP: Ha videofelvételt vagy time lapse felvételt készít, újabb utasítás kiadása előtt le kell állítania a felvételkedészítést.

A GoPro készülék hangvezérlése

A KAMERA ÖSSZES UTASÍTÁSÁT TARTALMAZÓ LISTA MEGTEKINTÉSE

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Voice Control (Hangvezérlés) > Commands (Utasítások) menüelemre.

A HANGVEZÉRLÉS NYELVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Voice Control (Hangvezérlés) > Language (Nyelv) menüelemre.

Figyelem: A hangvezérlést a szél, a zajok és a kamerától való távolság is befolyásolhatja. A legjobb teljesítmény érdekében tartsa tisztán a kamerát, és töröljön le róla minden szennyeződést.

Tartalom lejátszása

A legutóbb rögzített videó, fénykép vagy sorozatfelvétel megtekintéséhez csúsztassa ujját gyorsan felfelé. Az SD-kártyán található további fájlok megtekintéséhez csúsztassa ujját gyorsan balra vagy jobbra.



A Galéria az alábbi lejátszási lehetőségekkel rendelkezik:



Lejátszás szüneteltetése



Lejátszás folytatása



Az SD-kártya teljes tartalmának megtekintése



Fájl törlése az SD-kártyáról



Lejátszás lassított/normál sebességgel



A videóban, sorozatfelvételekben és time lapse fényképekben történő kereséshez használja a csúszkát



HiLight címkehozzáadása/eltávolítása

Tartalom lejátszása



Lejátszás hangerejének módosítása



Ugrás az előző vagy következő képhez egy sorozatfelvételen vagy folyamatosan készített fényképek egy csoportján belül

Figyelem: A lejátszási lehetőségek a megtekintett tartalom típusától függően eltérőek.


PROFI TIPP: Ha a kamerát portré tájolásban tartva egyes lejátszási lehetőségek nem használhatók. Ezeket a beállításokat fekvő tájolás mellett módosítsa, mielőtt a kamerát elfordítja.

Tartalom lejátszása

GALÉRIA NÉZET HASZNÁLATA

A Galéria nézetben gyorsan áttekintheti az SD-kártyán tárolt videókat és fényképeket.

1. A lejátszás képernyőn koppintson a következő .

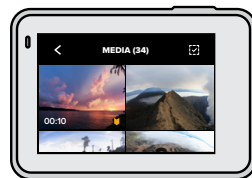

2. A tartalom böngészéséhez csúsztassa ujját gyorsan felfelé.
3. A videóra vagy fényképre kattintva megtekintheti teljes képernyős nézetben.
4. HiLight címke hozzáadásához koppintson a  elemre.
5. A lejátszási képernyőre való visszatéréshez koppintson a  ikonra.

Figyelem: A Galéria nézet portré tájolásban nem áll rendelkezésre. Minél több tartalmat tárol az SD-kártyán, annál hosszabb ideig tart annak betöltése.

Tartalom lejátszása

Több fájl törlése

1. Koppintson a  elemre.
2. Koppintson a törölni kívánt fájlokra. A kijelölés visszavonásához koppintson ismét az adott fájlra.
3. A kijelölt fájlok törléséhez koppintson a  elemre.

VIDEÓK ÉS FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE MOBILESZKÖZÖN

1. Csatlakoztassa kameráját a GoPro alkalmazáshoz. A részletekért lásd: [Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz](#) (43. oldal).
2. A videók és fényképek lejátszásához, szerkesztéséhez és megosztásához használja az alkalmazás vezérlőit.

PROFI TIPP: A GoPro alkalmazás segítségével egyebek mellett videoképkockákat menthet el a videókból, rövid, megosztható videókat készíthet a hosszabb felvételekből vagy elmentheti a tartalmat a telefonjára.

VIDEÓK ÉS FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE SZÁMÍTÓGÉPEN

Ahhoz, hogy a tartalmat a számítógépen is meg tudja nézni, előbb mentenie kell a fájlokat a számítógépre. A részletekért lásd: [Médiaátvitel](#) (45. oldal).

Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz

A GoPro mobilalkalmazással irányíthatja a HERO7 Silver kamerát, videókat és fényképeket oszthat meg menet közben, valamint felvételeit automatikusan QuikStorykká alakíthatja – nagyszerű videók zenével és effektekkel kiegészítve.

CSATLAKOZÁS ELSŐ ALKALOMMAL

1. Töltse le a GoPro alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.
2. A kamera csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

Az iOS rendszerrel kapcsolatos megjegyzések: Ha a rendszer arra kéri, engedélyezze a GoPro alkalmazás által küldött értesítéseket, így értesülhet a QuikStoryk elkészüléséről. Lásd: [QuikStory készítése](#) (45. oldal).

AZ ELSŐ ALKALMAT KÖVETŐEN

Ha egyszer már csatlakozott, az ismételt csatlakozásokat a kamera Connections (Csatlakozások) menüeleméből indíthatja el.

1. Ha a kamera vezeték nélküli kapcsolata még nincs bekapcsolva, a vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Connections (Csatlakozások) > GoPro App (GoPro alkalmazás) menüelemre.
3. A csatlakozáshoz kövesse a GoPro alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz

A KAPCSOLAT SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A GoPro kamera az 5 GHz-es Wi-Fi sávon (az elérhető leggyorsabb) keresztül csatlakozik más mobileszközökhöz.

Ha eszköze vagy régiója nem támogatja az 5 GHz-es sávot, módosítsa a beállítást a 2,4 GHz-es sávra.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Connections (Csatlakozások) > Wi-Fi Band (Wi-Fi sáv) menüelemre.

Médiaátvitel

QUIKSTORY LÉTREHOZÁSA

GoPro kameráját úgy is beállíthatja, hogy a videókat és fényképeket automatikusan elküldje a telefonjára. A GoPro alkalmazás ezeket felhasználva QuikStorykat hoz létre – szerkesztett videók zenével és effektekkel kiegészítve.

1. Csatlakoztassa kameráját a GoPro alkalmazáshoz. Lásd: [Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz](#) (43. oldal).
2. Csúsztassa ujját gyorsan lefelé az alkalmazás kezdőképernyőjén. A legutóbbi munkamenet során készült felvételeket a kamera elküldi a telefonra, az alkalmazás pedig QuikStoryt készít belőlük.
3. A QuikStory megtekintéséhez koppintson rá. Ha még nem rendelkezik a Quik alkalmazással, a rendszerre arra fogja kérni, hogy telepítse azt.
4. A Quik alkalmazásban tetszőlegesen szerkesztheti felvételeit.
5. Mentse el a QuikStoryt vagy ossza meg barátaival.

Médiaátvitel

MÉDIAÁTVITEL SZÁMÍTÓGÉPRE

Videóit és fényképeit átmásolhatja számítógépére, majd megtekintheti vagy szerkesztheti azokat.

1. Ellenőrizze, hogy számítógépén az operációs rendszer legfrissebb változata fut-e.
2. Töltse le a Quik alkalmazást a **gopro.com/apps** weboldaltól, majd telepítse azt.
3. A mellékelt USB-C kábel segítségével csatlakoztassa kameráját a számítógépéhez.
4. Kapcsolja be a kamerát, és kövesse a Quik alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

KÖZVETLEN ÁTVITEL AZ SD-KÁRTYÁRÓL

1. Távolítsa el az SD-kártyát a kamerából.
2. Helyezze a kártyát egy SD-kártyaolvasóba vagy adapterbe.
3. Csatlakoztassa a kártyaolvasót számítógépe USB-portjához vagy helyezze be az adaptert az SD-kártya nyílásba.
4. Másolja át a fájlokat számítógépére.

Médiaátvitel

AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS A FELHŐBE

A GoPro Plus előfizetéssel felvételeit automatikusan feltöltheti a felhőbe, ahol megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja azokat más eszközökkel.

1. GoPro Plus előfizetés:
 - a. Töltse le a GoPro alkalmazást eszközére az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.
 - b. A kamera csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.
 - c. Ha már korábban csatlakozott, a GoPro Plus előfizetés megrendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Máskülönben kattintson a  elemre a kameraválasztó képernyőn.
2. Csatlakoztassa kameráját tápforráshoz. Az automatikus feltöltés az akkumulátor teljes feltöltése után indul el.

Az első beállítást követően a kamerának az automatikus feltöltéshez nem kell csatlakoznia az alkalmazáshoz.

Figyelem: Az eredeti fájlok a felhőbe történő feltöltésüket követően is a kamerán maradnak.

PROFI TIPP: Ha a fájlokat a számítógépére menti, a Quik alkalmazás automatikusan feltölti azokat a GoPro Plus fiókjába.

Médiaátvitel

MANUÁLIS FELTÖLTÉS A FELHŐBE

A tartalmat anélkül is feltöltheti a felhőbe, hogy megvárna, amíg az akkumulátor teljesen fel nem tölt. (A GoPro kamerának továbbra is csatlakoznia kell egy tápforráshoz.)

1. GoPro Plus előfizetés. Lásd: *Automatikus feltöltés a felhőbe* (47. oldal).
2. Csatlakoztassa kameráját tápforráshoz.
3. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
4. Koppintson a Preferences (Beállítások) > GoPro Plus > Manual Upload (Manuális feltöltés) menüelemre.

AZ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS KIKAPCSOLÁSA

A funkció kikapcsolásával a kamera nem fog minden esetben feltöltést kezdeményezni, amikor tápforráshoz csatlakoztatja, vagy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > GoPro Plus > Auto Upload (Automatikus feltöltés) menüelemre.
3. Koppintson az Off (Ki) lehetőségre.

HOZZÁFÉRÉS A FELHŐBEN TÁROLT TARTALOMHOZ

1. Nyissa meg eszközén a GoPro alkalmazást.
2. Koppintson a  elemre, majd a tartalom megtekintése, szerkesztése és megosztása érdekében válassza a Cloud (Felhő) fület.

PROFI TIPP: Ha a felhőben tárolt tartalom felhasználásával szeretne létrehozni QuikStorykat, nyissa meg a Quik alkalmazást, koppintson a  elemre, majd válassza a GoPro Plus lehetőséget.

Médiaátvitel

CSATLAKOZÁS MÁS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > GoPro Plus > Networks (Hálózatok) menüelemre.
3. Válassza ki a használni kívánt hálózatot. A hálózat nem lehet rejtett, és nem igényelhet végfelhasználói szerződést (mint például egy szálloda hálózata).
4. Szükség esetén adja meg a jelszót.
5. A hálózat elmentéséhez koppintson a  elemre.

A GOPRO PLUS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Az automatikus feltöltés beállításainak módosítása, vezeték nélküli hálózat beállítása stb.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > GoPro Plus menüelemre.

Figyelem: A GoPro Plus menüelem akkor válik elérhetővé a Preferences (Beállítások) menüpontban, ha már előfizetett rá.

A GoPro készülék testreszabása

A VEZÉRLŐPULT HASZNÁLATA

A kamerát fekvő tájolásba helyezve a vezérlőpult és a beállítások megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.



A VEZÉRLŐPULT FUNKCIÓI

A vezérlőpult a következő beállítások gyors be- és kikapcsolását teszi lehetővé:



Hangvezérlés



Kamera hangjelzései



QuikCapture



Képernyőzár

A GoPro készülék testreszabása



CSATLAKOZÁS ÁLLAPOTA

A csatlakozás állapota a vezérlőpult felső részén látható.



GPS bekapcsolva (fehér)



GPS kikapcsolva (szürke)



GPS nem elérhető (szürke)



Kamera csatlakoztatva a GoPro alkalmazáshoz (fehér)



Kamera nincs párosítva a GoPro alkalmazással (szürke)



Kamera nincs csatlakoztatva a GoPro alkalmazáshoz (szürke)



Az automatikus feltöltés be van kapcsolva és készen áll (fehér)



Automatikus feltöltés kikapcsolva (szürke)



Az automatikus feltöltés be van kapcsolva, de nem áll készen (szürke)

A GoPro készülék testreszabása

BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A GoPro készülék testreszabásához koppintson a Preferences (Beállítások) menüelemre.



CONNECTIONS (CSATLAKOZÁSOK)

Vezeték nélküli csatlakozás bekapcsolása, új eszközök csatlakoztatása, Wi-Fi sáv beállítása stb. Lásd: [Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz](#) (43. oldal) és [A kapcsolat sebességének beállítása](#) (44. oldal).



DEFAULTS (ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK)

A rövid videoklipek hosszának, valamint az alapértelmezett üzemmód kiválasztása (az az üzemmód, amelyben a GoPro készüléke felvételeket készít, amikor az Üzemmód gombbal bekapcsolja ).

A GoPro készülék testreszabása



GENERAL (ÁLTALÁNOS)

A General (Általános) menüpontban a következő lehetőségek találhatók:

Beep Volume (Hangjelzés erőssége)

A következő lehetőségek közül választhat: High (Nagy) (alapértelmezett), Med (Közepes), Low (Alacsony) és Off (Ki). Az itt beállított hangrő a vezérlőpultban be- és kikapcsolható.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

A következő lehetőségek közül választhat: 5 Min (5 perc), 15 Min (15 perc) (alapértelmezett), 30 Min (30 perc) és Never (Soha).

LEDs (LED-ek)

Azt állítja be, hogy melyik állapotjelző fények villogjanak. A következő lehetőségek közül választhat: All On (Összes be) (alapértelmezett), All Off (Összes ki) és Front Off (Elülső ki).

Time and Date (Idő és dátum)

A dátum és idő manuális beállítása. A dátumot és az időt a rendszer automatikusan frissíti, amikor a kamerát a GoPro alkalmazáshoz vagy a Quik asztali alkalmazáshoz csatlakoztatja.

Date Format (Dátum formátuma)

A dátum formátumát a rendszer automatikusan állítja be a beállítás során választott nyelv alapján. Ebben a menüpontban ezt manuálisan is módosíthatja.

A GoPro készülék testreszabása



VOICE CONTROL (HANGVEZÉRLÉS)

A hangvezérlés nyelvének beállítása, valamint az utasítások teljes listájának megtekintése.



TOUCH SCREEN (ÉRINTŐKÉPERNYŐ)

Fekvő tájolás zárolásának bekapcsolása, képernyővédő beállítása, valamint az érintőképernyő fényerejének módosítása.

Figyelem: A kamera gombjai és a hangvezérlés kikapcsolt képernyő mellett is működnek.



REGIONAL (REGIONÁLIS)

GPS bekapcsolása és a GoPro működésének beállítása az adott régióhoz.

GPS

GPS bekapcsolása a sebesség, távolságok stb. nyomon követése érdekében. A GoPro alkalmazással teljesítmény-jelölőket adhat hozzá videóhoz, amelyekkel a sebességet, a távolságot és a magasságot jelölheti meg a felvételeken. További információkért, valamint a kompatibilis mobil eszközök listájáért látogasson el a gopro.com/telemetry weboldalra.

Language (Nyelv)

A kamera nyelvének beállítása.

A GoPro készülék testreszabása

Video Format (Videó formátuma)

NTSC lehetőség Észak-Amerika, valamint PAL lehetőség az Észak-Amerikán kívüli területek számára. A régiónak megfelelő formátum kiválasztása segít megelőzni a beltéri videofelvételek TV/HDTV eszközön történő lejátszása közben fellépő villogást.

Regulatory (Szabályozások)

A kamera tanúsítványainak megtekintése.



ABOUT (NÉVJEGY)

A GoPro eszköz frissítése, valamint a kamera nevének, sorozatszámának és szoftververziójának megjelenítése.



RESET (VISSZAÁLLÍTÁS)

Az SD-kártya formázása, a kamera alapértelmezett beállításainak visszaállítása, kameratippek visszaállítása, valamint a gyári beállítások használata a kamera törlése és az eredeti beállítások használata érdekében.

Fontos üzenetek

A kamera használata során nagyon ritkán fordulnak elő problémák, a HERO7 Silver azonban minden ilyen esetről értesíti Önt. Az alábbiakban a lehetséges üzenetek láthatók.



HIGH TEMPERATURE (MAGAS HŐMÉRSÉKLET)

A hőmérséklet ikon akkor jelenik meg a kamera érintőképernyőjén, amikor a kamera túlmelegszik, és le kell hűlnie. A kamerát úgy tervezték, hogy felismerje a túlmelegedés okozta lehetséges veszélyt, és szükség esetén kikapcsoljon. Ilyenkor tegye le az eszközt és hagyja lehűlni, mielőtt újra használná.

Figyelem: Magas hőmérséklet esetén a kamera több energiát fogyaszt, és gyorsabban meríti az akkumulátort.



FILE REPAIR (FÁJL HELYREÁLLÍTÁSA)

A HERO7 Silver kamera automatikusan megpróbálja helyreállítani a sérült fájlokat. A fájlok akkor sérülhetnek, ha a kamera felvételkedzés közben lemerül vagy ha probléma adódik a fájl mentése során. A fájl helyreállítása ikon akkor jelenik meg az érintőképernyőn, ha a javítás folyamatban van. A kamera a javítás befejezéséről, valamint annak kimeneteléről értesíti Önt.

MEMORY CARD FULL (MEMÓRIAKÁRTYA MEGTELT)

A kamera figyelmeztet, ha az SD-kártya megtelt. A felvétel folytatásához át kell helyeznie vagy törölnie kell néhány fájlt.

A kamera visszaállítása

A GOPRO KÉSZÜLÉK ÚJRAINDÍTÁSA

Ha kamerája nem reagál, tartsa lenyomva az Üzem mód gombot  10 másodpercig. Ezzel újraindítja a kamerát. A beállítások nem módosulnak.

A KAMERA ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a lehetőség visszaállítja a kamera alapértelmezett beállításait, kivéve a kamera nevét és jelszavát, valamint a nyelvet és a videoformátumot.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Reset Defaults (Alapértelmezett beállítások visszaállítása) menüelemre.

KAPCSOLATOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a lehetőség törli az eszköz kapcsolatlistáját, és visszaállítja a kamera jelszavát. A csatlakozások alaphelyzetbe történő állítása azt jelenti, hogy újra kell csatlakoztatnia minden eszközt.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok) > Reset Connections (Kapcsolatok visszaállítása) menüelemre.

A KAMERATIPPEK VISSZAÁLLÍTÁSA

Szeretné ismét látni a kameratippeket? Az alábbiak szerint állíthatja vissza őket.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Reset Camera Tips (Kameratippek visszaállítása) menüelemre.

A kamera visszaállítása


GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a lehetőség visszaállítja a kamera összes eredeti beállítását, törli az eszközcsatlakozásokat, valamint törli kamerája regisztrációját a GoPro Plus szolgáltatásból. Ez a lehetőség akkor hasznos, ha oda szeretné adni a kamerát egy barátjának, és vissza szeretné állítani annak eredeti állapotát.

1. A vezérlőpult megnyitásához csúsztassa ujját gyorsan lefelé.
2. Koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Factory Reset (Gyári beállítások visszaállítása) menüelemre.

Figyelem: A gyári beállítások visszaállítása semmilyen tartalmat nem töröl az SD-kártyáról, és nincs hatással a kamera szoftverére.

A GoPro készülék rögzítése

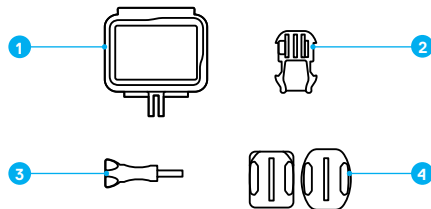

TARTÓELEMEK


- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Ház | 3. Szárnyas csavar |
| 2. Rögzítőkapocs | 4. Ívelt és lapos tapadótalpak |

A GoPro készülék rögzítése

A HÁZ HASZNÁLATA

A ház segítségével rögzítheti kameráját a GoPro tartóelemekhez.

1. Oldja ki a reteszt, és nyissa ki a fedelet.
2. Csúsztassa be a kamerát. Ellenőrizze, hogy a kamera érintkezik-e a ház hátsó szélével.
3. Csatolja be a ház ajtaját.
4. Zárja be a reteszt.

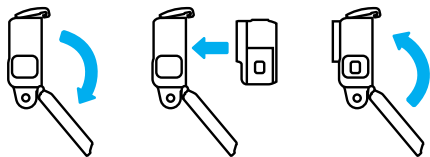


A GoPro készülék rögzítése

A KAMERA FELCSATOLÁSA A TARTÓELEMRE

Ha a kamera a házban van, bármikor rögzítheti azt. A használt tartóelemtől függően rögzítőkapcsot kell használnia, vagy a házat közvetlenül a tartóelemhez kell rögzítenie.


A tapadótálpas rögzítéssel kapcsolatos tippekért lásd: *Rögzítési tippek* (63. oldal).

1. A házon lévő rögzítőfüleket illeszse egymásba a kapcsos lévő rögzítőfülekkel.
2. Egy szárnyas csavar segítségével rögzítse a házat a rögzítőkapocshoz.

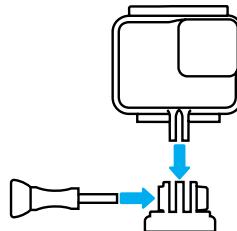

A GoPro készülék rögzítése

3. Csatlakoztassa a rögzítőkapcsot a tartóelemhez.
 - a. Nyissa fel a rögzítőkapocs fülét.
 - b. Csúsztassa a kapcsot a tartóba úgy, hogy egy kattánással rögzüljön.
 - c. Nyomja vissza a fület úgy, hogy egy vonalba kerüljön a kapoccsal.

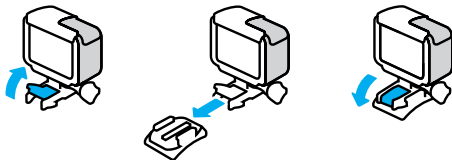

PROFI TIPP: A kamerát abban az esetben is tartsa a házban, ha semmilyen tartóelemhez nincs rögzítve. A ház extra biztonságot nyújt a kamerának arra az esetre, ha leejtené azt.

A GoPro készülék rögzítése

RÖGZÍTÉSI TIPPEK

Ha kameráját tapadótálpal rögzíti sisakra, járművekre vagy felszereléshez, kövesse az alábbi iránymutatásokat:

- A tapadótálpakat legalább 24 órával a használat előtt helyezze fel.
- A tapadótálpakat csak egyenletes felületre helyezze fel. Porózus vagy texturált felületekre nem tapadnak megfelelően.
- A tapadótálpakat határozottan nyomja a helyükre. Ellenőrizze, hogy a tapadótálp tökéletesen érintkezik-e a felülettel.
- A tapadótálpakat csak tiszta, száraz felületeken használja. A viasz, olaj, por vagy egyéb szennyeződések gyengítik a kötést, így elveszítheti kameráját.
- A tapadótálpakat szobahőmérsékleten kell rögzíteni. Hideg vagy nedves környezetben, valamint hideg vagy nedves felületeken nem tapadnak megfelelően.
- Ellenőrizze az országos és helyi jogszabályokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy engedélyezett a kamera rögzítése felszerelésekre (például vadászfelszerelésre). Tartsa be a fogyasztói elektronikai cikkek vagy kamerák használatát korlátozó törvényi előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében **ne** használjon biztonsági szíjat, amikor a kamerát sisakra szereli. **Ne rögzítse a kamerát közvetlenül sítalpra vagy snowboardra.**

A tartóelemekkel kapcsolatos további részletekért látogasson el a **gopro.com** weblapra.

A GoPro készülék rögzítése

FIGYELMEZTETÉS: A GoPro sisaktartó vagy pánt használata esetén kizárólag a vonatkozó biztonsági szabványoknak megfelelő sisakot használjon.



Válasszon az adott sporthoz vagy tevékenységhez megfelelő sisakot, és ügyeljen arra, hogy az pontosan illeszkedjen és megfelelő méretű legyen. Ellenőrizze a sisak állapotát, és minden esetben kövesse a gyártó biztonságos használatra vonatkozó utasításait.

Minden olyan sisakot cseréljen ki, amelyet nagy ütés ért. Egyetlen sisak sem nyújt védelmet a sérülésekkel szemben minden baleset esetén. Legyen óvatos.

A GOPRO KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA VÍZBEN ÉS VÍZ KÖRÜL

A HERO7 Silver kamera lezárt fedél mellett 10 méter mélységig vízálló. Merülés előtt nem kell beszereznie kiegészítő házat a kamera számára.

Figyelem: A ház nem nyújt további védelmet a vízzel szemben.

PROFI TIPP: Használjon biztonsági kameraszíjat és úszó keret (külön vásárolható meg), amely a víz felszínén tartja a kamerát abban az esetben, ha az lecsatolódna. További részletekért látogasson el a gopro.com weboldalra.

A fedél eltávolítása


Néhány esetben előfordulhat, hogy el kell távolítania a kamera fedelét. Például abban az esetben, ha fel szeretné azt tölteni, miközben a házban van.



FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag száraz, pormentes környezetben távolítsa el a fedelet. A kamera nem vízálló, ha a fedél nyitva van vagy el van távolítva.

A FEDÉL ELTÁVOLÍTÁSA


1. Tartsa lenyomva a reteszkioldó gombot, és oldalra csúsztatva nyissa ki a fedelet.
2. Húzza le a fedelet.

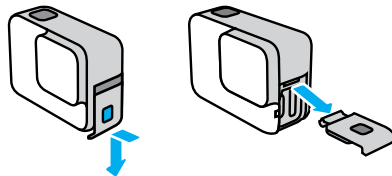

A fedél eltávolítása

A FEDÉL VISSZASZERELÉSE

1. Tartsa lenyomva a reteszkilódó gombot, és húzza ki a fedélen lévő fület.
2. Nyomja rá a fület a kis méretű, ezüst színű rúdra.

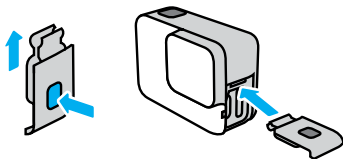

Karbantartás

A kamera maximális teljesítményének biztosítása érdekében kövesse az alábbi iránymutatásokat:

- A GoPro kamera 10 méter mélységig vízálló – nincs szükség házra. Amikor a kamerát vízben, sárban, homokban, illetve ezek közelében használja, ügyeljen arra, hogy a fedél zárva legyen.
- A fedél lezárása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a tömítés szennyeződéstől mentes. Szükség esetén tisztítsa meg a tömítést törlőruhával.
- A fedél kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a GoPro készülék tiszta és száraz-e. Szükség esetén öblítse le a kamerát vízzel, és törölje szárazra törlőruhával.
- Ha homok vagy valamilyen szennyeződés rakódott le a fedél körül, áztassa be a kamerát meleg csapvízbe 15 percre, majd alaposan öblítse le, hogy a fedelelek kinyitása előtt eltávolítsa a szennyeződést.
- Ha a kamera nedves lesz, törölje le az érintőképernyőt puha törlőruhával, hogy a készülék érzékelje az érintést.
- Az optimális hanghatás biztosítása érdekében rázza meg a kamerát, vagy fújjon a mikrofonra, hogy a mikrofon nyílásaiból eltávolítsa a vizet és szennyeződést. Ne fújjon sűrített levegőt a mikrofonba. Ez kárt okozhat a belső vízálló membránban.
- Sós vízben való használat után minden alkalommal öblítse le a kamerát édesvízzel, majd puha törlőruhával törölje szárazra.
- A lencse borítása rendkívül ellenálló erősített üvegből készült, ennek ellenére megkarcolódhat vagy megrepedhet. Tisztításához puha, szőszmentes törlőruhát használjon.

PROFI TIPP: A karbantatással kapcsolatos kérdésekkel forduljon a GoPro ügyfélszolgálatához. További információért látogasson el a gopro.com/support weboldalra.

Tudnivalók az akkumulátorról

AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK MAXIMALIZÁLÁSA

A HERO7 Silver kamera beépített akkumulátorral rendelkezik, amely nem kivehető. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken, az érintőképernyőn egy alacsony akkumulátorszintre figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Ha felvétel közben az akkumulátor lemerül (vagy az SD-kártya megtelik), a kamera leállítja a felvételt, elmenti a videót és kikapcsol.

Az alábbiakban néhány olyan tippet talál, amelyekkel maximalizálhatja az akkumulátor élettartamát:

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatokat
- Használja az alábbi beállításokat:
 - [QuikCapture](#) (21. oldal)
 - [Automatikus kikapcsolás](#) (53. oldal)
 - [Érintőképernyő](#) (54. oldal)

FELVÉTELKÉSZÍTÉS TÁPFORRÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS KÖZBEN

A kamera mellé tartozékként kapott USB-C kábellel aközben is készíthet videofelvételeket és fényképeket, hogy a kamera USB-töltőadapterhez, a GoPro Supercharger töltőhöz, valamilyen másik GoPro töltőhöz vagy a GoPro hordozható külső akkumulátorhoz csatlakozik. Ez a lehetőség hosszabb videók és time lapse események rögzítése esetén kiváló.

Annak ellenére, hogy a kamera csatlakoztatva van, az akkumulátor nem töltődik felvétel közben. Az akkumulátor töltése a felvétel befejezését követően kezdődik. Miközben a kamerát számítógépről tölti, nem lehet felvételt készíteni.

Tudnivalók az akkumulátorról

Figyelem: Mivel a fedél nyitva van, a kamera töltés közben nem vízálló.

PROFI TIPP: Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében tárolás előtt teljesen töltsé fel a kamerát.



FIGYELMEZTETÉS: A nem GoPro fali töltők használata károsíthatja az akkumulátort, és tűzhoz vagy szivárgáshoz vezethet. A GoPro Supercharger töltő kivételével (külön vásárolható meg) csak az alábbi jelzéssel ellátott töltőket használja: Output 5V 1A (kimenet: 5 V, 1 A). Ha nem ismeri a töltő által leadott feszültséget és áramerősséget, a mellékelt USB-kábelen keresztül számítógéppel töltsé fel a kamerát.

AZ AKKUMULÁTOR TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE

A HERO7 Silver kamera érzékeny alkatrészeket tartalmaz, az akkumulátort is beleértve. Ne tegye ki a kamerát nagyon hideg vagy nagyon meleg hőmérsékletnek. A szélsőséges hőmérséklet átmenetileg lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, illetve akadályozhatja a kamera megfelelő működését. Kerülje a hőmérséklet vagy páratartalom szélsőséges változását, mert páralecsapódás keletkezhet a készüléken vagy annak belsejében.

A beépített akkumulátor szervizelésére nincs lehetőség. Az akkumulátorral kapcsolatos problémákkal forduljon a GoPro ügyfélszolgálatához.

Ne szárítsa a kamerát külső hőforrással, például mikrohullámú sütővel vagy hajszárítóval. A kamera belsejében lévő folyadék okozta kamera-, illetve akkumulátor-károsodásra a garancia nem terjed ki.

Tudnivalók az akkumulátorról

Ne végezzen illetéktelen módosításokat a kamerán. Ezek veszélyeztethetik a biztonságot, a szabályzásoknak való megfelelést és a teljesítményt, sőt érvényteleníthetik a garanciát is.



FIGYELMEZTETÉS: Ne ejtse le, ne szedje szét, ne nyissa ki, ne zúzza össze, ne deformálja el, ne szűrje át, ne vágja darabokra, ne tegye ki mikrohullámnak, ne égesse meg és ne fesse le a kamerát vagy az akkumulátort. Ne helyezzen idegen tárgyat a kamera nyílásaiba, például az USB-C portba. Ne használjon sérült állapotú, például repedt, átszúrt vagy vízkárosodott kamerát, illetve akkumulátort. A beépített akkumulátor szétszerelése vagy átszúrása robbanást vagy tüzet okozhat.

Hibaelhárítás

A GOPRO KÉSZÜLÉKEM NEM KAPCSOL BE

Ellenőrizze, hogy GoPro készüléke fel van-e töltve. Lásd: [Az akkumulátor feltöltése](#) (8. oldal). Ha az akkumulátor feltöltése nem oldotta meg a problémát, indítsa újra a kamerát. Lásd: [A GoPro készülék újraindítása](#) (57. oldal).

GOPRO KÉSZÜLÉKEM NEM REAGÁL A GOMBOK MEGNYOMÁSÁRA

Lásd: [A GoPro készülék újraindítása](#) (57. oldal).

SZAGGATOTT LEJÁTSZÁS A SZÁMÍTÓGÉPEN

A szaggatott lejátszás jellemzően nem fájlhiba. Ha a felvétel ugrál, az alábbi problémák egyike állhat a háttérben:

- A számítógép nem kezeli a H.264 fájlokat. Töltse le az ingyenes Quik alkalmazás legfrissebb verzióját a **gopro.com/apps** weboldalról.
- Számítógépe nem felel meg a lejátszáshoz használt szoftver minimális követelményeinek.

ELFELEJTETTEM A KAMERÁM FELHASZNÁLÓNEVÉT ÉS JELSZAVÁT

Újját gyorsan lefelé csúsztatva nyissa meg a vezérlőpultot, majd koppintson a Preferences (Beállítások) > Connections (Csatlakozások) > Camera Info (Kamerainformációk) menüelemre.

NEM TUDOM, MELYIK SZOFTVERVERZIÓT HASZNÁLOM

Újját gyorsan lefelé csúsztatva nyissa meg a vezérlőpultot, majd koppintson a Preferences (Beállítások) > About (Névjegy) > Camera Info (Kamerainformációk) menüelemre.

Hibaelhárítás

NEM TALÁLOM A KAMERÁM SOROZATSZÁMÁT

A sorozatszám a kamera fedelének belsejébe van nyomva. A sorozatszám másik módon történő ellenőrzéséhez ujját gyorsan lefelé csúsztatva nyissa meg a vezérlőpultot, majd kattintson a Preferences (Beállítások) > About (Névjegy) > Camera Info (Kamerainformációk) menüelemre.

A gyakori kérdésekre adott további válaszokért lásd a gopro.com/help oldalt.

Ügyfélszolgálat

A GoPro mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa. A GoPro ügyfélszolgálatának eléréséhez látogasson el a gopro.com/help oldalra.

Védjegyek

A GoPro, a HERO és ezek logói a GoPro, Inc. védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2018 GoPro, Inc. Minden jog fenntartva. Kínában gyártották. Hecho en China. A szabadalommal kapcsolatos információkért látogasson el a gopro.com/patents oldalra. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Szabályozási információk

Az országos tanúsítványok teljes listájának megtekintéséhez olvassa el a kamerájához mellékelt Fontos termék- és biztonsági utasítások kézikönyvet, vagy látogasson el a gopro.com/help oldalra.

