

Kérjük, először olvassa el ezt a használati utasítást!

Kedves Vásárlónk,

Reméljük, hogy terméke, melyet modern gyárakban állítottak elő és a legaprólékosabb minőségellenőrzési eljárásoknak vetették alá, a lehető legjobb szolgálatot fogja tenni Önnek. Ennek érdekében azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes kezelési útmutatót mielőtt használni kezdené a terméket, és tartsa is meg azt esetleges későbbi felhasználás céljából.

Tento manual vám pomôže používať váš prístroj rýchlo a bezpečne.

Segítségére lesz abban, hogy a berendezést gyors és biztonságos módon használhassa.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt telepítené és használatba venné a terméket.
 - Kövesse az utasításokat, különösen a biztonságra vonatkozókat.
 - Tartsa ezt az útmutatót könnyen elérhető helyen arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
 - Mindemellett olvassa el a termékhez kapott többi dokumentumot is.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az útmutató instrukciói más modellekre is érvényesek lehetnek.

Szimbólumok és jelentéseik

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokkal találkozhat:



Fontos információ és hasznos felhasználási tanácsok.




Figyelmeztetés az életre és anyagi javakra irányuló veszélyhelyzetekre.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre.

1

Az Ön készüléke

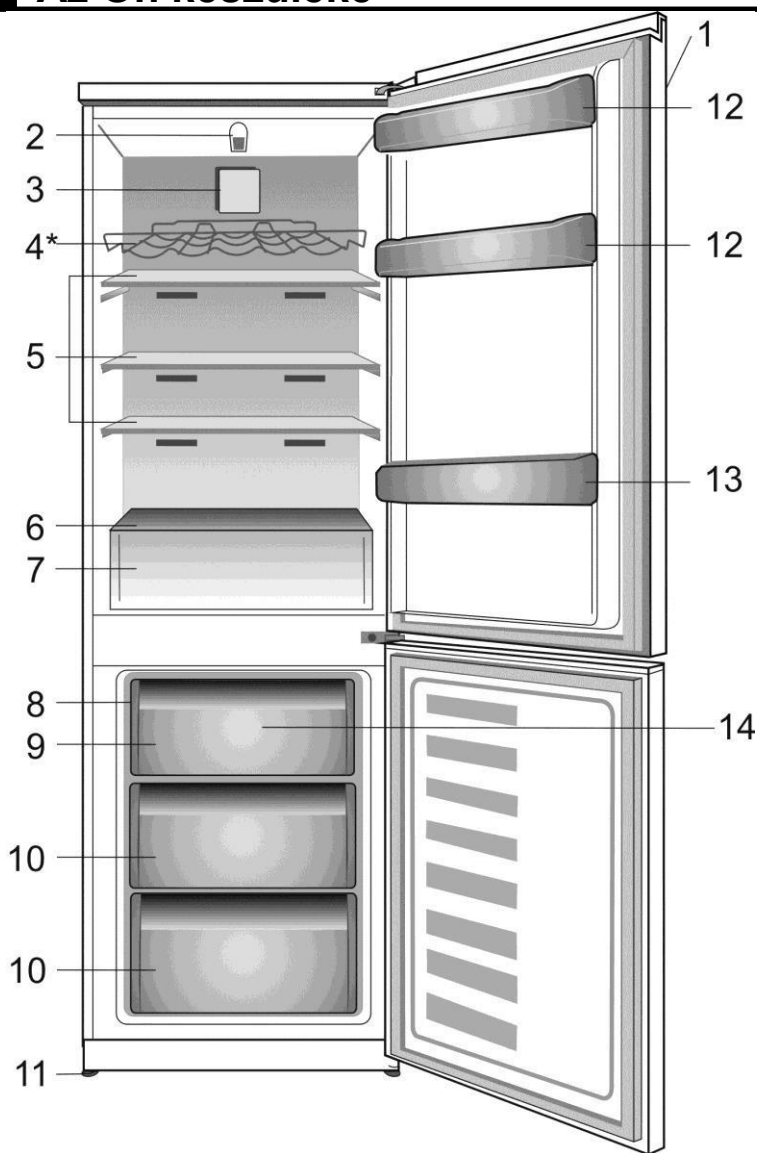

1. Kezelőpanel

2. Belső megvilágítás

3. Ventilátor
- 4*. Bortároló
5. Beállítható polcok
6. Gyümölcstároló kosár borítása
7. Gyümölcstároló kosár
8. Jégtartó rekesz
9. Gyorsfagyasztó rekesz

2

Fontos biztonsági utasítások

10. Fagyasztott ételek tárolása
11. Beállítható lábak
12. Ajtópolcok
13. Üvegtároló polcok
14. Fagyasztó rekeszek ventilátora

***Választható funkció**

Kérjük, tekintse át az alábbi információkat. Ennek elmulasztása

- i** A használati útmutatóban található képek csupán schematikus jellegűek, nem egyeznek száz százalékosan az ÖN termékével. Ha a termék amelyet megvesz az ÖN termékével, akkor más modellekre is vonatkozhat.

sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Továbbá a garanciális és egyéb kötelezettségvállalások érvénytelenné válhatnak. Az Ön által vásárolt berendezés várható élettartama 10 év. Ebben az időszakban mindenképp szükséges, hogy megtartsa az alkatrészeket, mert így biztosítható, hogy a készülék a leírtaknak megfelelően működjön.

Felhasználási javaslat

A terméket az alábbi utasítások betartása mellett használja:

- ☐ az otthonában beltéri, zárt helyen
- ☐ zárt területű munkakörnyezetben, mint pl üzletekben és irodákban
- ☐ zárt szálláshelyeken, vidéki nyaralókban, hotelekben, panziókban
- ☐ A terméket ne használja a szabadban!

Általános biztonsági utasítások

Ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos áramhoz addig, amíg minden csomagolás és szállítási kiegészítőt nem távolított el a készülékből.

- Hagyja legalább 12 óráig állni, mielőtt bekapcsolja, hogy a kompresszor olaj megállapodjon, ha vízszintesen került szállításra a készülék.
- Amennyiben megszabadul egy régi készülékét, melynek ajtaján zár vagy retesz van, győződjön meg róla, hogy megfelelő állapotban van. Így gyermekeit megvédi a balesetektől.
- Ezt a készüléket csak a meghatározott, rendeltetésszerű célja használhatja.
- Ne szabaduljon meg a készüléktől tűz segítségével.

A készülék nem CFC anyagot tartalmaz a szigetelésnél, ami gyúlékony anyag. Keresse fel a helyi önkormányzatot az elektronikai eszközök hulladékkezelésével kapcsol információért.

- Nem ajánlott a készüléket fűtés nélküli, hideg szobában (például garázsban, télikertben, fészerben, stb.) használni.

Annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő működést és a baleset- és problémamentes használatot, nagyon fontos hogy figyelmesen elolvassa ezt a használati útmutatót. Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezeket az utasításokat az

balesetet okozhat és a garancia elvesztésével jár. Kérjük, őrizze meg és tartsa biztos helyen ezt.

A készüléket nem használhatják fizikai és mentális betegségben szenvedő személyek, tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező személyek, hacsak előzetesen tájékoztatást kaptak a használatról és a használat kockázatairól. A gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket. Nem kezelhetik játékként.

Ne sértse fel semmilyen fúró vagy vágó eszközzel a csöveket, ahol a hűtőgáz cirkulál. A párologtató csatornák, csőbővítmények vagy felületi bevonatok kilyukadása esetén a kiszökő hűtőgáz bőrirritációt vagy szemsérüléseket okozhat.

- ☐ Soha ne takarja le semmivel a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- ☐ Az elektromos berendezéseket csak hivatalos márkaszervizekben javíthatják. A készülék hozzá nem értő személy általi javítása kockázatos lehet a felhasználó számára.
- ☐ A javítás vagy karbantartás során felmerülő hiba esetén, csatlakoztassa le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról a megfelelő biztosíték lekapcsolásával vagy a készülék konnektorból való kihúzásával.

A konnektorból soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a készüléket.

- A magas alkoholtartalmú italokat jól lezárva és függőlegesen helyezze el.
- A hűtőszekrényben soha ne tároljon olyan szórófejes palackot, amely gyúlékony vagy robbanékony anyagot tartalmaz.
- Ne használjon mechanikus készülékeket vagy más segédeszközöket az olvasztás felgyorsításához, kivéve, amelyeket a gyártó ilyen célra ajánl.
- A terméket ne használják fizikai, érzékelési és mentális zavarokban szenvedők, vagy a készülék használatában járatlan személyek (gyerekek) kivéve, ha van a környezetükben olyan személy, aki ügyelni tud az épségükre vagy segítségükre lehet a hűtőszekrény használatát illetően.
- Soha ne használjon sérült hűtőszekrényt. Ha hibát észlel, forduljon a legközelebbi szervizhez.
- A hűtőszekrény elektromos biztonsága akkor tekinthető biztosítottnak, ha a házában kialakított földelési rendszer a szabványoknak megfelel.
- Az elektromos biztonság érdekében ne tegye ki a berendezést esőnek, hónak, napfénynek vagy szélnek.
- Ha az elektromos vezeték megsérül, forduljon márkaszervizhez a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.
- A telepítés során soha ne dugja be a készüléket a fali konnektorba, mert ez komoly sérüléseket vagy akár halált is okozhat.

- Ez a hűtőszekrény csak élelmiszerek tárolására alkalmazható. Semmilyen más célra nem használható.
- A műszaki leírást tartalmazó címke a hűtőszekrény belsejében bal oldalt található.
- Ne csatlakoztassa a hűtőszekrény energiatakarékossági rendszerekhez; ezek kárt tehetnek a berendezésben.
- Ha kék fény világít a hűtőszekrényen, ne nézzon ebbe a kék fénybe semmilyen optikai eszközzel.
- Kézi vezérlésű hűtőszekrények áramkimaradása esetén várjon minimum 5 percet mielőtt újraindítaná.
- Ha a hűtőszekrény más személy birtokába kerül, gondoskodjon róla, hogy ezt a használati utasítást is átadja.
- A hűtőszekrény szállításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön az elektromos vezeték. A meghajlott kábel tüzet okozhat. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a vezetékre. A konnektorba csatlakoztatás során ne nyúljon vizes kézzel a vezetékekhez.
- Ne dugja be a hűtőszekrényt kilazult fali csatlakozóba.
- Biztonsági okokból ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a berendezés külső és belső alkatrészeire.
- A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében ne használjon gyúlékony gázokat tartalmazó anyagokat a hűtőszekrény közelében.
- Soha ne helyezzen vízzel teli tárolóeszközt a hűtőszekrény tetejére, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne terhelje túl a hűtőszekrényt nagy mennyiségű étellel. Ilyen esetekben az ajtó kinyitásakor az élelmiszerek kieshetnek, sérülést okozva Önnek és a hűtőszekrénynek is.

Ne helyezzen tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, mert ezek leeshetnek, amikor kinyitja vagy bezárja az ajtót.

- A vakcinák, hőérzékeny gyógyszerek, tudományos anyagok pontos hőmérsékletet igényelnek, ezért ezeket ne tartsa a hűtőszekrényben.

- Ha hosszabb ideig nem használja a hűtőszekrényt, húzza ki azt a konnektorból. A kábel esetleges hibája tüzet okozhat.

- A dugót rendszeresen tisztítsa meg, máskülönben ez is tüzet okozhat.

- A dugót rendszeresen tisztítsa meg száraz ruhával, máskülönben ez is tüzet okozhat.

- A hűtőszekrény mozoghat, ha az állítható lábai nem megfelelően vannak rögzítve a padlón. A rendszeren rögzített lábak megakadályozzák, hogy a hűtőszekrény elmozdulhasson.

- Ha fel akarja emelni a hűtőszekrényt, soha ne az ajtó fogantyúnál fogja meg, mert könnyen eltörhet.

- Ha a terméket egy másik hűtőszekrény vagy fagyasztó mellé szeretné helyezni, hagyjon legalább 8 cm távolságot a két készülék között, máskülönben a szomszédos oldalfalak bepárásodhatnak.

Vízadagolóval ellátott termékek;

A vízvezetékekben lévő nyomás minimum 1 bar legyen. A nyomás maximum 8 bar lehet.

- Csak ivóvizet használjon.

Gyermekbiztonság

- Ha az ajtón zár van, a hozzá tartozó kulcsot gyermekektől távol tartsa.

- Gyermekek csak felügyelettel használhatják a berendezést, mert előfordulhat, hogy elállítanak rajta valamit.

HCA figyelmeztetés

Ha a termék az R600a hűtési rendszert tartalmazza:

Ez a gáz gyúlékony. Ezért ügyeljen arra, hogy használat és szállítás közben ne okozzon kárt a hűtési rendszerben és annak vezetékeiben. Károsodás esetén tartsa távol a terméket lehetséges tűzforrásoktól, amelyek miatt lángra kaphat a készülék, és szellőztesse ki a helyiséget, ahol a hűtőszekrény található.

Hagyja figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést, ha a termék az R134a hűtési rendszert tartalmazza.

A termékben használt gáz típusát az adattáblán találja, amely a hűtőszekrény belsejében bal oldalt található.

Soha ne dobja a terméket tűzbe, akkor sem, ha már nem szeretné használni.

Teendők az energiatakarékosságért

- Ne hagyja nyitva hosszú ideig a hűtőszekrény ajtaját.
- Ne tegyen forró ételeket és italokat a hűtőszekrénybe.
- Ne pakolja túlságosan tele a hűtőszekrényt, mert ezzel meggátolja a berendezés belsejében a levegőáramlást.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek és ne helyezze hőkibocsátó berendezések mellé (sütő, mosogatógép, radiátor).
- Figyeljen arra, hogy az ételeket zárt edényben tárolja.
- Fagyasztóval rendelkező termékek; Akkor tudja a lehető legtöbb ételt elhelyezni a fagyasztóban, ha kiveszi a fagyasztó polcát vagy fiókját. A hűtőszekrény energiafogyasztási értékei maximális töltésnél és a polcok vagy fiókok kivétele mellett lettek megállapítva. Azzal nem okoz semmilyen kárt, ha a polcot vagy fiókot a fagyasztandó étel alakjának és méretének megfelelően helyezi el.
- A fagyasztott ételek hűtőtérben való felolvasztásával energiát takarít meg és az étel minőségének is jót tesz.

Ajánlások a hűtőtér használatához

*** Opcionális**

- Az ételeket úgy helyezze el, hogy ne érjenek hozzá a hűtőtérben található hőmérséklet érzékelőhöz.

Ahhoz, hogy a hűtőtérben ideális legyen a hőmérséklet, az érzékelő közvetlen közelébe ne helyezzen semmilyen ételt.

- Ne rakjon forró ételt a hűtőszekrénybe.

Elektronikai javaslatok

Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a feszültség és a frekvencia, mely az adattáblán található megegyezik az otthoni hálózat értékeivel.

Ajánlott a készüléket megfelelő kapcsolású és biztosított aljzatba csatlakoztatni, melyet könnyen elér.

Figyelem! A készülék földelve legyen. Az elektronikai eszközt csak és kizárólag szakértelemmel rendelkező villanyszerelő javíthatja. Amennyiben olyan személlyel végezteti a javításokat, aki nem rendelkezik szakértelemmel, meghibásodást és balesetet okozhat.

FIGYELEM!

A készülék R600a-val működik, ami környezetbarát, de gyúlékony gáz. A szállítás során és a készülék javításánál, különösen oda kell figyelni, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer. Amennyiben sérült a hűtőrendszer és gázszivárgást tapasztal, tartsa távol a készüléket nyílt lángtól és forrásoktól, szellőztesse ki a szobát.

FIGYELEM - Ne használjon mechanikai eszközöket vagy egyéb eszközöket, hogy gyorsítsa a fagyasztási folyamatot. Csak azt használja, amit a gyártó ajánl.

FIGYELEM - Ne tegye tönkre a hűtő hálózatot.

FIGYELEM - Ne használjon elektromos eszközöket az ételtároló részben, azokon kívül, melyeket a gyártó esetleg ajánlhatott. **FIGYELEM** - Amennyiben a hálózati kábel meghibásodott, ne használja a készülékkel, cseréltesse ki a hivatalos szakszervizben vagy kérje szakértelemmel rendelkező villanyszerelő segítségét.

Szállítási útmutató

1. A készülék csak függőleges állásban szállítható. A csomagolás legyen sértetlen, megfelelően takarja a készüléket.
2. Ha szállítás közben vízszintes állásba került a készülék, ne kapcsolja be legalább 12 órán keresztül.
3. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a leírásokat, utasításokat meghibásodást és balesetet okozhat, melyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
4. A készüléket védeni kell a párától, esőtől és egyéb atmoszférikus jelenségektől.

Fontos!

- Figyeljen oda a tisztítás és karbantartás alatt, hogy ne érjen hozzá a készülék hátulján, alul található kondenzor, fém vezetékekhez, mert balesetet okozhat vele.
- Ne próbálja meg ráülni vagy ráállni a készülékre, mert nem erre tervezték. Megsérülhet és meghibásodást okozhat a készülékben.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel nincs a készülék alatt szállítás és mozgatás közben, elhelyezés után, mert kárt okozhat benne.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel és az irányító gombokkal.

Üzembe helyezési útmutató

1. Ne helyezze el a készüléket olyan szobába, ahol a hőmérséklet 10 °C (50 °F) alá eshet este, leginkább télen, mivel a készülék működését figyelembe véve szobahőmérséklethez lett tervezve, ami +10 és +38 °C (50 - 100 °F) között van.

Alacsonyabb hőmérsékleten a készülék nem működik, mely a tárolt étel

szavatosságát csökkenti.

2. Ne helyezze a készüléket tűzhelyek, radiátorok mellé vagy közvetlen napfényhez, mert megterheli vele a készüléket.

Amennyiben hőforrás vagy fagyasztó mellé helyezi a készüléket, tartsa be a következő minimum távolsági értékeket:

Tűzhelyek: 30 mm

Radiátorok: 300 mm

Fagyasztók: 25 mm

3. Győződjön meg róla, hogy a helyiségben megfelelő légáramlás van.

- Helyezze a távtartót a készülék hátuljára, hogy a megfelelő távolság meglegyen az eszköz és a fal között.

4. A készüléket sima talajra kell elhelyezni. A két elülső lábat állítani lehet. Hogy biztosítsa a megfelelő állását a készüléknek, állítsa be az elülső két lábat úgy, hogy óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba fordítja addig, amíg illeszkedik a padlóhoz. A megfelelő beállítása a lábaknak megelőzi a rezgéseket és zajokat.

5. Olvassa el a "Tisztítás és karbantartás"

részt, hogy előkészítse a készüléket a használatához.

Telepítés

Ne feledje, hogy a gyártót nem terheli semmilyen felelősség, ha a használati útmutatóban található információkat nem tartja be.

Mire figyeljen a hűtőszekrény szállításakor

1. A hűtőszekrényt ki kell üríteni és ki kell takarítani szállítás előtt.

2. A polcokat, kiegészítőket, zöldségtárolót, stb. rögzítse ragasztószalaggal az újracsomagolást megelőzően.

3. A csomagolást meg kell erősíteni vastag ragasztószalaggal és erős kötelekkel, és a csomagoláson lévő szállítási utasításokat be kell tartani.

Soha ne feledje...

Minden újrahasznosított anyag elengedhetetlen természeti és nemzeti erőforrás is egyben.

Ha szeretne hozzájárulni a csomagolóanyagok újrahasznosításához, további információért forduljon a környezetvédelmi szervezetekhez vagy helyi hatóságokhoz.

A hűtőszekrény használata előtti tudnivalók

A hűtőszekrény használata előtt ellenőrizze le az alábbiakat:

1. A hűtőszekrény belseje száraz és a levegő megfelelően tud áramlani a hátsó részében?

2. Helyezzen két műanyag éket a hátsó szellőző borításába, ahogy az alábbi képen is szerepel. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, távolítsa el a terméken lévő csavarokat, és használja a másik csavarokat, amelyeket szintén ugyanabban a zacskóban talál.

A műanyag ék biztosítja a levegőáramláshoz a megfelelő távolságot a hűtőszekrény és a fal között.

3. Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét a „Karbantartás és tisztítás” fejezetben leírtak alapján.

4. Dugja be a hűtőszekrényt a fali csatlakozóba. Ha az ajtó nyitva van, a belső fények világítani kezdenek.

5. Zajt fog hallani, ahogy a kompresszor beindul. A hűtőrendszerben áramló folyadékok és gázok szintén zajt kelthetnek akkor is, ha a kompresszor épp nem megy, ez azonban teljesen normális.

6. A hűtőszekrény elülső szélei felmelegedhetnek. Ez normális. Ezeket a részeket úgy tervezték, hogy meleg legyenek a páralecsapódás elkerülése érdekében.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

Csatlakoztassa a hűtőszekrényt egy földelt konnektorba, amelyet megfelelő kapacitású biztosíték véd.

Fontos:

A csatlakozás meg kell, hogy feleljen a nemzeti szabályozásoknak.

A tápkábelnek egyszerűen elérhetőnek kell lennie a telepítés után is.

A feszültségről és a használható biztosítékokról a „Műszaki specifikációk” részben olvashat.

Az előírt feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.

Hosszabbítót és elosztót ne használjon a csatlakoztatáshoz.

A sérült tápkábelt csak képzett villanyszerelő cserélheti ki.

A berendezést ne használja addig, amíg meg nem javítják, mert fennállhat az áramütés veszélye!

A csomagolóanyag megsemmisítése

A csomagolóanyagok gyermekek számára veszélyesek lehetnek. Ezért a csomagolóanyagokat gyermekektől távol tartsa vagy rögtön dobja ki a hulladékújrahasznosítási szabályoknak megfelelően. Ne a normál háztartási hulladékokkal együtt dobja ki ezeket.

A hűtőszekrény csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült.

A régi hűtőszekrény ártalmatlanítása

Úgy ártalmatlanítsa régi, használaton kívüli gépeit, hogy azzal semmilyen természeti kárt ne okozzon.

A hűtőszekrénye hulladékként való elhelyezésével kapcsolatban érdeklődjön hivatalos kereskedőinknél vagy a helyi hulladékgyűjtő központban.

Mielőtt kidobná a hűtőszekrényt, vágja le róla az elektromos csatlakozót, és ha az ajtón van valamilyen zár, tegye azt kinyithatatlaná annak érdekében, hogy a gyermekek megóvják a veszélytől.

Elhelyezés és telepítés

Vigyázat: A telepítés során soha ne dugja be a hűtőszekrényt a fali csatlakozóba, mivel ez súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.

Ha a helyiség ajtaja, ahová a hűtőszekrényt szeretné elhelyezni, nem elég széles ahhoz, hogy átvigye rajta a berendezést, akkor hívja a hivatalos márkaszervizt, és ők segítenek a hűtőszekrény ajtajának leszerelésében, hogy így átférhessen a bejárati ajtón.

1. Olyan helyre telepítse a hűtőszekrényt, ahol az egyszerű használata biztosított.
2. Tartsa távol a hűtőszekrényt hőforrásoktól, nedves helyektől és közvetlen napfénytől.
3. A hatékony működés érdekében biztosítani kell a hűtőszekrény körül a megfelelő levegőáramlást (szellőzést). Ha a hűtőszekrényt egy falmélyedésben szeretné elhelyezni, akkor a plafontól és a környező falaktól számítva is biztosítani kell a legalább 5 cm-es távolságot.
- Ha a padló szőnyeggel borított, akkor minimum 2,5 cm-re el kell emelkednie a talajtól a hűtőszekrénynek.
4. Egyenes felületű padlóra helyezze a hűtőszekrényt, így megelőzheti rázkódásokat és billegéseket.
5. Ne tartsa olyan helyen a hűtőszekrényét, ahol a hőmérséklet tartósan 10°C alá csökkenhet..

4 Előkészítés

A hűtőszekrényt legalább 30 cm-re helyezze el az olyan hőforrásoktól, mint pl. a főzőlapok, sütők, központi fűtés és kákyha; legalább 5 cm-re elektromos sütőktől és ne legyen kitéve közvetlen napfénynek.

A helyiség hőmérséklete, ahol el szeretné helyezni a hűtőszekrényt, legalább 10°C-os legyen. Ha ennél alacsonyabb hőmérsékleten működteti a hűtőszekrényt, az ronthatja a teljesítményét.

Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény belseje teljesen tiszta-e.

Ha két hűtőszekrényt szeretne egymás mellé helyezni, legyen a kettő között legalább 2 cm távolság.

Ha először használja a hűtőszekrényt, tartsa szem előtt az alábbi utasításokat az első 6 órában.

- Ne nyitogassa túl gyakran az ajtaját.
- Üresen működtesse ebben az időszakban.
- Ne húzza ki a konnektorból. Ha az Ön hibáján kívül mégis áramkimaradás történne, nézze meg a figyelmeztetéseket a „Javaslatok a felmerülő problémákhoz” c. fejezetben.

Az eredeti csomagolást és a habanyagokat őrizze meg, ha a jövőben szállítani szeretné a berendezést.

Kijelző panel

Ennek az érintőképernyős panelnek a segítségével be tudja állítani a hűtőszekrény belső hőmérsékletét anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ajtót. Csak érintse meg a megfelelő gombot az ujjával, hogy beállíthassa a hőmérsékletet.

Kontrolka výpadku napájania / vysokej teploty / výstrahy na vysokú teplotu / chybu:

A készülék áramellátását biztosító jelzőfény.

Magas hőmérsékletet jelző

jelzőfény/meghibásodsát jelző

jelzőfény/




Ez a jelzőfény !) a töltöttségi szint kiesése miatt fog világítani, túl magas hőmérséklet mellett, vagy ha a készülék meghibásodott.

Počas pretrvávajúcej výpadkov napájania sa najvyššia teplota, ktoré mraznička dosiahne, zobliká na digitálnom displeji. A

- Pri prvom spustení vašej chladničky počas šiestich hodín dodržujte nasledujúce pokyny.
- Dvere by ste nemali otvárať príliš často.
- Chladnička musí byť počas tohto času prázdna.
- Chladničku neodpájajte od siete. Ak dôjde k výpadku napájania, ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite si upozornenia v časti „Odporúčané riešenia problémov”. □ Originálny obal a penové materiály by ste si mali odložiť za účelom budúceho transportu alebo prenášania.

töltöttségi szint tartós kiesése mellett nyomja meg a készülék kikapcsolásért felelős gombját.

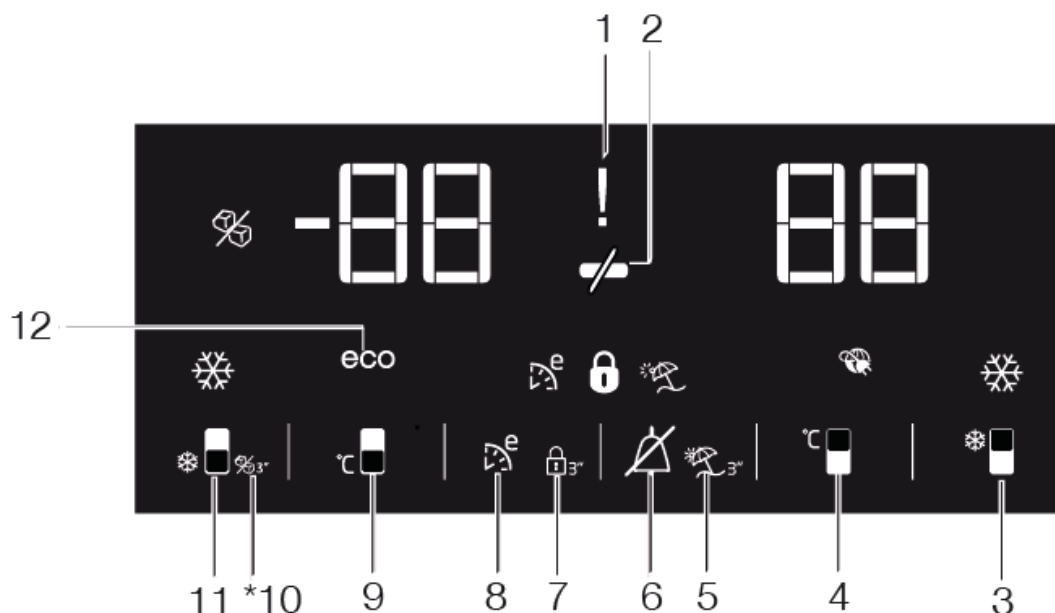

Abban az esetben, ha a jelzfőny világítai fog, akkor olvassa el az alábbi részt: "problémamegoldás".

2. Energiatakarékos funkció (kikapcsolt kijelző):

Ha a készülék ajtaja hosszabb ideig nyitott állapotban van, akkor az energiatakarékos mód automatikusan aktiválódik, és a megfelelő szimbólum is világítani fog. Ha az energiatakarékos mód aktív a készüléken, akkor minden egy más módot jelző jelzőfény elalszik. Ha az energiatakarékos mód aktív, és Ön kinyitja a készülék ajtaját, vagy megnyom egy más gombot a készüléken, akkor az visszatér az előző módba, és minden egyes jelzőfény világítani fog. Az energiatakarékos módot a gyártás során aktiválják és nem lehet ezt a módot kikapcsolni a készüléken.

3. Gyorshűtés gomb

Nyomja meg röviden ezt a gombot a Gyorsfagyasztási funkció aktiválásához. Nyomja meg újra a gombot a választott funkció kikapcsolásához. (❄️)

❗ A funkciót minden esetben használja, ha bármikor gyorsan szeretné lehűteni a készülékbe helyezett élelmiszert. Ha szeretne nagy mennyiségű friss élelmiszert lehűteni, akkor ezt a funkciót még az előtt aktiválja, mielőtt a készülékbe helyezi az ételt.

❗ Ha a gyorshűtő a funkciót a készülékben leállítja, vagy 8 óra elteltével automatikusan leáll.

❗ Ha a gyorshűtő gombot ismételten megnyomja, és rövid intervallokban ismételten megnyomja, akkor aktiválja a készülékben az elektromos áramellátás védelmét.

❗

Ez a funkció ismételten nem újul meg, ha az áramellátás ismételten megszakad.

4. Hűtőtér hőmérsékletének beállítása

Nyomja meg ezt a gombot a hűtőtér hőmérsékletének beállításához, amíg meg nem találja a megfelelőt (8, 6, 4, 2, 8). Nyomja meg a gombot a hűtőtér kívánt hőmérsékletének kiválasztásához. (°C)

❗**Megválasztás:** A használati útmutatóban megjelenített fotók csupán ábrák, nem feltétlenül egyeznek az Ön által megvásárolt termék külalakjával.

5. Vakáció mód

Ahhoz, hogy a "vakáció" funkciót aktiválhassa a készülékben, három percig nyomja meg az adott gombot: (), és ezzel a Vakáció módot aktiválja a készülékben. Ha aktiválta a vakáció módot a készülékben, akkor a kijelzőn az alábbi jel jelenik meg "—" és a hűtőtér nem fog aktívan hűteni.

Ha ez a funkció aktiválva volt a készülékben, akkor a hűtőrekeszben nem érdemes többé élelmiszert tárolni. A hűtőtér többi rekesze, és a hűtő többi rekesze a beállított hőmérsékletek alapján fog hűteni. Ha a funkciót törölni szeretné, akkor ismételten nyomja meg a gombot.

Vakáció .

6. A jelzőhang kikapcsolása: .

Ha az áramkiesésre kap figyelmeztetést, vagy a túl magas hőmérsékletre, akkor az élelmiszer ellenőrzése után nyomja meg a figyelmeztetés  gombot ismételten és a figyelmeztetést törölheti a készülékből.

7. A készülék lezárása

Nyomja meg a billentyű lezáró gombot ( 3") egyidejűleg nyomja meg a gombokat 3 másodpercre. A készülék billentyűinek lezárását jelző ikon világítani fog, és a billentyűzár aktiválódni fog.

() A billentyűzár alatt nem fog működni a készülék billentyűje, és a készülék egyéb billentyűi. Ismételten nyomja meg a billentyűzár gombot, egyidejűleg három másodperces időtartamra.

( 3").

8. Eco fuzzy

Ha az eco fuzzy gombot szeretné aktiválni a készülékén, akkor egy másodpercig nyomja le az eco fuzzy gombot. A készülék a lehető leghamarabb a legjobban energiatakarékos módba vált. A kijelzőn az alábbi jelkép jelenik meg, ha a készüléket aktiválta  . Ha szeretné inaktiválni a funkciót, akkor 3 másodpercig nyomja le az eco fuzzy gombot.

9. A fagyasztó hőmérsékletének beállítása

A gomb megnyomásával a fagyasztót az alábbi hőmérsékletre állíthatja: -18, -19, 20, -21, -22, -23, -24 resp. -18...

Az adott hőmérsékletre állíthatja a készüléket a gomb megnyomásával. (



10. Jégtartály kikapcsolása

A jelzőfény megmutatja, hogy a jégtartály ki vagy be-van-e kapcsolva (0/03'') (0/03'')

Ha világít, a jégtartály nem működik. Ha szeretné a jégkészítő tartályt ismételtelen elindítani, akkor nyomja meg a Bekapcsolás gombot, ha kikapcsolni szeretné akkor nyomja meg az OF gombot és tartsa lenyomva három másodpercig.

⚠ Ak je vybratá táto funkcia, prietok vody z nádrže na vodu sa zastaví.

Avšak, z výrobníka možné vybrať skôr vyrobený ľad. Ha kiválasztott a funkciót, akkor a víztartályba érkező víz leáll.

11. Gyorsfagyasztás gomb megnyomása / Jégkészítés

Azt jelzi, hogy a gyorsfagyasztás funkció aktív. Akkor használja ezt a funkciót, ha friss ételt helyez a fagyasztóba, vagy ha jégre van szüksége. Amikor ez a funkció aktív, a hűtőszekrény egy bizonyos ideig zúgó hangot fog adni.

Nyomja meg a megfelelő gombot a funkció kikapcsolásához.



⚠ 3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot a funkció aktiválásához.



Ha szeretné a gyorsfagyasztás funkciót megszakítani, vagy kikapcsolni- akkor tudható, hogy a funkció 4 óra elteltével inaktíválódik.

ⓘ Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa obnoví napájanie po výpadku elektriny. A funkció nem aktiválódik újra, ha az elektromos áram kiesik!

12. Ökológiai felhasználás

Azt jelzi, hogy az Eco-Extra funkció aktív. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a hűtőszekrény érzékelni fogja a legkevésbé használt időszakokat, és ekkor energiahatékonyabb hűtést alkalmaz. A gazdaságos jelzés aktív lesz, amikor ayz energiahatékony hűtés működésben van.



Gyorsfagyasztás és gyorshűtő programot a készülék jelzőfénye jelzi.

Duális hűtőrendszer:

Az Ön hűtőszekrénye két különálló hűtőegységből áll friss élelmiszerek hűtésére készült. Így ez azt jelenti, hogy a friss élelmiszerek hűtéséért felelős egység levegője nem keveredik a fagyasztótér levegőjével.

Friss élelmiszerek fagyasztása

Ajánlott az ételeket letakarni vagy becsomagolni mielőtt a hűtőszekrénybe teszi őket.

- A forró ételeknek szobahőmérsékletűre kell hűlnie mielőtt a hűtőszekrénybe tenné őket.

- A fagyasztani kívánt ételeknek frisseknek és jó minőségűeknek kell lenniük.

- Az ételeket olyan adagokra ossza fel, amely megfelel a család napi fogyasztási igényeinek.

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a legjobb eredmény elérése érdekében.

1. Ne fagyasszon egyszerre túl nagy mennyiségeket. Az étel minősége akkor marad a legjobb, ha rögtön átfagy a középpontjáig, amilyen gyorsan csak lehet.

2. Ha meleg ételt helyez a fagyasztóba, akkor a hűtési rendszer folyamatosan működésben lesz, amíg az étel meg nem fagy.

Ügyeljen arra, hogy a már fagyos ételeket ne keverje a frissekkel.

A csomagolt gyorsfagyasztott ételeket a gyártó ajánlásainak megfelelően (4 csillagos) fagyasztórekeszben tárolja.

- Annak érdekében, hogy a gyártó és a kereskedő által biztosított minőséget Ön is megőrizhesse, az alábbiakat tartsa szem előtt:

1. Vásárlás után amilyen gyorsan csak lehet, helyezze a csomagot a fagyasztóba.


2. Győződjön meg róla, hogy a tartalom és lejárati határidő fel van-e tüntetve.

3. A minőségmegőrzési határidőn túl már ne használja fel az élelmiszert.

Leolvasztás

1. A fagyasztó rekesz automatikusan leolvasztja magát..

1. Helyezze az élelmiszert a készülék első egységébe, a gyorsfagyasztás funkció eléréséért..

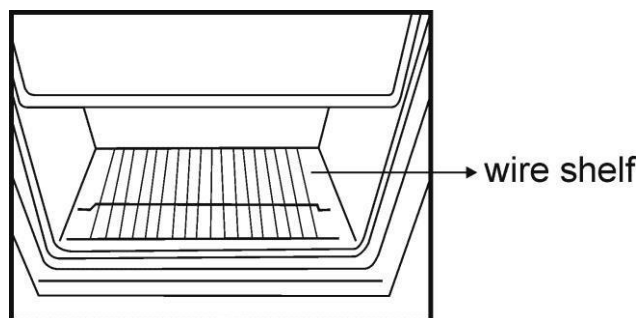

Hűtőtér beállítása	Hűtőtér beállítása	Megjegyzések
-18°C	4°C	Ez egy általános funkció, általános beállításokat mutat.
-20, -22 -24°C	4°C	30 °C fölötti hőmérséklet esetében aktiválódik a funkció
Gyorsfagyasztás	4°C	Abban az esetben használja, ha az élelmiszert rendkívül gyorsan szeretné lefagyasztani. Ha a mód leáll a készülék visszatér az eredeti módba.
-18°C vagy hidegebb	2°C	Ha úgy gondolja, hogy a hűtőtér nem elég hideg, a gyakori ajtónyitás miatt.
-18°C vagy hidegebb	Gyorshűtés	Felhasználhatja, ha a hűtő megtelt, vagy ha gyorsan szeretné lefagyasztani az élelmiszert, 4-8 órában érhető el a funkció.

Fagyasztott étel elhelyezése

Az ételek jó minőségének megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy a hűtőszekrénybe helyezés után olyan gyorsan fagyasszuk le, amilyen gyorsan csak lehet.

A TSE szabványok megkövetelik (bizonyos mérési feltételek szerint), hogy a hűtőszekrények képesek legyenek legalább 4,5 kg étel -18 °C-ra vagy alacsonyabb hőmérsékletre történő lefagyasztására 24 órán belül, ha a külső hőmérséklet 32°C. Ennek a feltételnek a hűtőtér kapacitás 100 literjére kell teljesülnie.

Az is lehetséges, hogy az ételt -18°C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb ideig tárolja.

Akár több hónapig is megőrizheti az étel frissességét ilyen módon. (-18°C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten).

Figyelmeztetés!

- Az ételeket olyan adagokra ossza fel, amely megfelel a család napi fogyasztási igényeinek.
- Az ételeket légmentesen zárt csomagolásba tegye, hogy megóvja őket a kiszáradástól akkor is, ha csak rövid ideig fagyasztja.

A csomagoláshoz szükséges eszközök:

- Hidegnek ellenálló ragasztószalag

- Öntapadós címke

- Gumigyűrűk

- Toll

Az ételek csomagolásához használatos anyagoknak ellenállónak kell lenni a szakadással, hideggel, nedvességgel, szagokkal, olajokkal, savakkal szemben.

A fagyasztandó ételek nem érintkezhetnek a már lefagyasztott ételekkel, mert azok részleges olvadását okozhatják.

A fagyasztott ételeket felengedés után azonnal el kell fogyasztani, visszafagyasztani nem szabad.

Kiolvasztás

Autotama kiolvasztás funkcióval rendelkezik a készülék

Mélyfagyasztás

4,5 kg élelmiszer- 32 °C

hőmérsékletre -18 °C vagy



alacsonyabb hőmérsékletre 24 hodín

100 litrov fagyasztókapacitással.

-18 °C vagy kevesebb hőmérsékleten

tárolható hosszú távon az élelmiszer.

Az élelmiszerek frissességét hosszú hónapokon át megőrizheti (-18 °C vagy alacsonyabb hőmérsékleten).

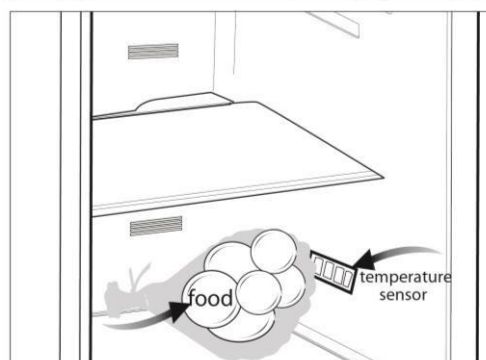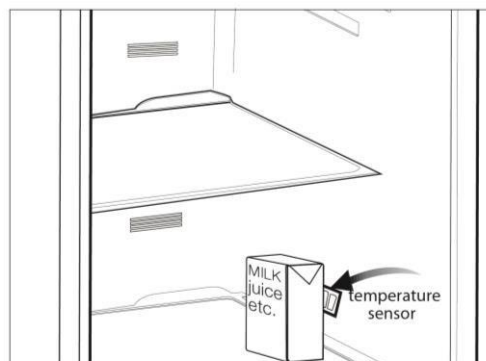

Figyelem! ⚠

- Porcizza fel az élelmiszert
- Légtelenítet fóliában tárolja
- Csomagolja be az élelmiszert:
- Hideg elleni csomagolás
- ☐ Öntapadó matrica
- Gumis gyűrűk



Soha ne használjon benzint vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

Azt javasoljuk, hogy tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Soha ne használjon súrolóeszközt, szappant, háztartási tisztítószer, mosószer, fényezőszer a tisztításhoz.

A hűtőszekrény külsejének tisztításához langyos vizet használjon, majd törölje szárazra.

A belső részeket szódabikarbónás (1 teáskanál) vízbe (fél liter) mártott nedves, kicsavart ronggyal tisztítsa, és törölje szárazra.

Figyeljen arra, hogy a lámpabúra alá és az elektromos részekhez ne kerüljön víz.

Ha a hűtőszekrényt nem fogja használni hosszabb ideig, akkor húzza ki a konnektorból, vegye ki belőle az ételeket, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva az ajtaját.

Ellenőrizze rendszeresen az ajtótmítéseket, és győződjön meg róla, hogy kellően tiszták-e.

Az ajtópolcok eltávolítása előtt pakoljon le róluk mindent, majd egyszerűen felfelé tolva emelje le.

A műanyag felületek védelme

Ne helyezzen a hűtőszekrénybe folyékony olajakat, vagy olajban készült ételeket olyan edényben, ami nem zár megfelelően, mivel ezek károsíthatják a hűtőszekrény műanyag felületeit. Ha mégis kiömlene az olaj a műanyag részekre, az adott felületet azonnal tisztítsa meg és öblítse le meleg vízzel.



Kérjük, tekintse át az alábbi listát, mielőtt a szervizhez fordulna. Időt és pénzt spórolhat meg vele magának. Ez a lista olyan gyakran előforduló panaszokat tartalmaz, amelyek nem a hibás kivitelezésből vagy anyaghasználatból erednek. Előfordulhat, hogy az itt leírtak közül nem mindegyik funkció található meg az Ön hűtőszekrényében.

obsahova

A hűtőszekrény nem működik

- Rendesen be van dugva a konnektorba? Dugja be a fali csatlakozóba.
- Lehetséges, hogy a csatlakozó biztosítéka, amelybe a hűtőszekrényt bedugta, kiégett. Ellenőrizze a biztosítékot.

Páralecsapódás a hűtőtér oldalfalain (MULTIZONE, COOL CONTROL és FLEXI ZONE funkciók esetén).

- Nagyon hideg külső hőmérséklet. Az ajtó gyakori nyitogatása. Magas páratartalmú környezet. Folyadékot tartalmazó ételek nyitott edényben való tárolása. Félig nyitott ajtó. A termosztát hidegebb hőmérsékletre lett állítva.
- Ne tartsa sokáig nyitva az ajtót, vagy ritkábban nyitogassa.
- Fedje le megfelelően a nyitott edényekben tárolt ételeket.
- Törölje le a nedvességet száraz ruhával, és ellenőrizze, hogy visszatér-e.
-
-

A kompresszor nem működik

- Hirtelen áramkimaradás esetén a kompresszor termikus védelme nem működik, vagy a hűtőszekrény hűtőközegének nyomása még nem egyenlítődt ki. A hűtőszekrény körülbelül 6 perc után újra működni fog. Ha a 6 perc letelte után sem indulna el a hűtőszekrény, akkor forduljon a szervizhez.
- A hűtőszekrény leolvasztási ciklusban van. Ez teljesen normális egy automatikus leolvasztású hűtőnél. Ez periodikusan történik.
- A hűtőszekrény nincs bedugva a konnektorba. Bizonyosodjon meg róla, hogy a dugó jól illeszkedik-e a fali csatlakozóba.
- Győződjön meg róla, hogy a hőmérsékleti beállítások helyesek-e.
- Áramkimaradás lehet.

A hűtő gyakran vagy hosszú ideig működik (zúg).

--

Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas

- Az új terméke lehet, hogy szélesebb, mint az előző. Ez teljesen normális. A nagyobb hűtőszekrények hosszabb ideig működnek.
- A külső hőmérséklet túl magas lehet. Ez is normális.
- Lehet, hogy a hűtőszekrény nemrég lett bedugva vagy sok ételt pakolt bele. A hűtőszekrény teljes lehűtése akár órákkal tovább is tarthat ilyenkor.
- Lehet, hogy nemrég nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőbe. A forró ételek lehűtése hosszabb időt vehet igénybe, amíg eléri a biztonságos tárolás hőmérsékletét.
- Az ajtót gyakran nyitogatta, vagy hosszabb időre félig nyitva maradt. A beáramló meleg levegő miatt a hűtőszekrény hűtési ideje meghosszabbodik. Ritkábban nyitogassa az ajtaját.
- A fagyasztó vagy a hűtőtér ajtaja félig nyitva maradt. Ellenőrizze, hogy az ajtók rendesen be vannak-e zárva.
- A hűtőszekrényt nagyon alacsony hőmérsékletre állította be. Egy kicsit emelje a hőmérsékletet, és várjon, amíg eléri ezt a szintet.
- A fagyasztó vagy a hűtő ajtótmítése szennyezett, elhasználódott, eltört, vagy nem illeszkedik rendesen. Tisztítsa meg vagy cserélje le. A sérült/törött tömítés miatt előfordulhat, hogy a jelenlegi hőmérséklet fenntartása hosszabb időt igényel.

A fagyasztó hőmérséklete nagyon alacsony, míg a hűtőtérben megfelelő.

- A fagyasztó hőmérsékletét nagyon alacsonyra állította be. Állítsa kicsit magasabb hőmérsékletűre, és ellenőrizze.

A hűtőtér hőmérséklete nagyon alacsony, míg a fagyasztóé megfelelő.

- A hűtőtér hőmérsékletét nagyon alacsonyra állította be. Állítsa kicsit magasabb hőmérsékletűre, és ellenőrizze...

A hűtőtér fiókjaiban tartott ételek megfagynak.

- A hűtőtér hőmérsékletét nagyon alacsonyra állította be. Állítsa kicsit magasabb hőmérsékletűre és ellenőrizze...

A hűtőtér vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas..
• A hűtőtér hőmérsékletét nagyon magasra állította be. A hűtőtér beállításainak hatása vana fagyasztó hőmérsékletére. Változtassa addig a hűtő vagy a fagyasztó hőmérsékletét, amíg az el nem éri a kívánt szintet. • Az ajtókat túl gyakran nyitogatta, vagy félig nyitva maradhatott egy hosszabb időre. Ritkábban nyissa ki az ajtókat. • Az ajtó félig nyitva maradhatott. Zárja be teljesen az ajtókat. • Nemrég nagy mennyiségű forró ételt helyezhetett el a hűtőszekrényben. Várjon, amíg a hűtő vagy a fagyasztó el nem éri a kívánt hőmérsékletet. • Lehet, hogy nemrég dugta be a hűtőszekrényt. A hűtőszekrény teljes lehűtése időbe telik.
A hűtőszekrény zaja növekszik, amikor az működésbe lép.
• A hűtőszekrény működési teljesítménye változhat a környezeti hőmérsékletingadozás következtében. Ez normális dolog, nem hiba. A padló egyenetlen vagy gyenge. A hűtőszekrény inog, amikor megmozdítják. Győződjön meg róla, hogy a padló egyenes és elég erős, elég stabil-e. • Lehet, hogy a hűtőben elhelyezett dolgok okozzák a zajt. A hűtőszekrény tetejéről távolítson el mindent.
Csőpöggő folyadék hangját lehet hallani a hűtőszekrény belsejéből.
• A hűtőszekrény működési elveiből adódóan a belsejében folyadékok és gázok áramlanak. Ez normális dolog, nem hiba.
Olyan zajt hallani, mintha a szél fújna..
• Ventilátorok segítik a hűtőszekrény hűtését. Ez normális dolog, nem hiba.
Páralecsapódás a hűtőszekrény belső falain.
• A meleg és párás időjárás megnöveli a jégképződést és a páralecsapódást. Ez normális dolog, nem hiba. • Az ajtók félig nyitva maradtak; ellenőrizze, hogy az ajtók be vannak-e zárva. • Az ajtókat gyakran nyitogatta vagy hosszabb időre nyitva maradtak; ritkábban nyitogassa.
A hűtőszekrény külső falai vagy az ajtók közötti rész párasodik.
• Magas lehet a levegő páratartalma; párás időjárás esetén ez teljesen normális. Ha csökken a páratartalom, a lecsapódás eltűnik.
Rossz illat a hűtőszekrény belsejében.

- A hűtőszekrény belseje tisztításra szorul. Tisztítsa meg a belső részeket szivaccsal, langyos vízzel, vagy szódobikarbónás vízzel.
- Néhány edény vagy csomagolás szintén lehet a szag oka. Használjon másik tárolóedényt vagy másik csomagolóanyagot.

Az ajtó nem záródik.

- Az ételek akadályozzák az ajtó záródását. Helyezze át azokat a csomagokat, amik útban lehetnek.
- A hűtőszekrény nem teljesen függőlegesen áll a padló, és billeg, ha megmozdítják. Állítsa be az emelő csavarokat.
- A padló nem egyenes vagy túl durva. Győződjön meg róla, hogy a padló egyenes-e és hogy elbírja-e a hűtőszekrényt.

A zöldségtároló beszorult.

- Az étel valószínűleg eléri a rekesz tetejét. Rendezze át az ételeket a rekeszben.

