



Regisztrálja most új Bosch készülékét:
www.bosch-home.com/welcome



MMB21...
MMB42...



BOSCH

Szívből gratulálunk új, BOSCH gyártmányú készüléke megvásárlásához. Termékeinkkel kapcsolatban további információt a weboldalunkon talál.

Tartalom

Az Ön biztonsága érdekében.....	2
Biztonsági rendszerek.....	4
Kezelés.....	4
Első pillantásra.....	4
Tisztítás és ápolás.....	6
Receptek.....	7
Segítség üzemzavar esetén.....	7
Ártalmatlanítás.....	10

Az Ön biztonsága érdekében

A fontos biztonsági és kezelési utasítások betartásának érdekében használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót.

A készülék helyes használatára vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása kizárja a gyártó minden ebből eredő kárra vonatkozó felelősségét.

A készüléket háztartási mennyiségek háztartásban vagy háztartáshoz hasonló, nem ipari feldolgozására terveztük. A háztartáshoz hasonló felhasználás magában foglalja pl. az üzletek, irodák, mezőgazdasági üzemek vagy más ipari létesítmények alkalmazottai által használt konyhákban való alkalmazást, valamint a panziók, kisebb hotelek és hasonló lakólétesítmények vendégei által történő felhasználást. A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig szabad használni.

Ez a készülék folyékony, ill. félig szilárd élelmiszerek keverésére, nyers zöldség és gyümölcs aprítására, ételek pürésítésére és mélyhűtött élelmiszerek (pl. gyümölcs) vagy jégkockák darabolására alkalmas. Más termékek, ill. összetevők feldolgozására tilos használni.

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket harmadik személy részére továbbadja, juttassa el a használati útmutatót is.

Általános biztonsági tudnivalók

Áramütés veszélye

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.

A készüléket és a hozzá tartozó csatlakozóvezetéseket tartsa gyermekektől távol. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek kizárólag felügyelet alatt vagy akkor használhatják a készülékeket, ha a készülék biztonságos használatáról megfelelő oktatásban részesültek, és az abból eredő veszélyeket megértették.

A gyermekek nem játszanak a készülékkel.

A készüléket kizárólag a típustáblán szereplő adatoknak megfelelően csatlakoztassa és üzemeltesse. Csak zárt térben használható. Kizárólag akkor használja, ha a vezeték és a készülék sérülésmentes. Az üzemeltetés során mozgásba jövő tartozékok vagy kiegészítők cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról. Amennyiben a készülék nincs felügyelet alatt, illetve az összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt, azt mindig le kell választani a hálózatról. A vezetéket ne futtassa éles peremek vagy forró felületek fölött. Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó vagy annak ügyfélszolgálatja vagy egy hasonlóan képzett személy által ki kell cseréltetni. A készüléken kizárólag ügyfélszolgálatunkon keresztül végeztesen javítási munkákat.

Adott készülékre vonatkozó biztonsági tudnivalók

⚠ Sérülésveszély

⚠ Áramütés veszélye

A motorblokkot soha ne merítse vízbe, és soha ne tartsa folyó víz alá, valamint ne tisztítsa mosogatógépben. Az áramellátás megszakadása esetén a készülék bekapcsolva marad, és később ismét elindul. Javasoljuk, hogy a készüléket soha ne hagyja a keverésre szánt anyagok feldolgozásához szükséges időnél hosszabban bekapcsolva.

⚠ Sérülésveszély éles kések és forgó hajtás miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett keverőpohárba. Mindig teljesen összeszerelt, fedéllel lezárt mixerrel dolgozzon! A keverőpoharat csak kikapcsolt készülék mellett és a hajtás leállása után vegye le vagy helyezze fel. A kikapcsolás után a kés még rövid ideig mozog.

⚠ Forrázásveszély!

Óvatosan dolgozzon a forró alapanyagokkal. Forró keverék feldolgozása esetén a fedél tölcserén keresztül gőz áramlik ki. A fedelet a munka során egy kézzel szorítsa a pohárra. Ne nyúljon az utántöltőnyílásba! Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad a keverőpohárba tölteni.

Biztonsági rendszerek

Bekapcsolásgátló

A készüléket csak akkor lehet bekapcsolni, ha a keverőpohár ütközésig be van tekerve.

Lekapcsoló automatika

A készülék automatikusan lekapcsol, ha a keverőpohár a munka során véletlenül kioldódik.

Lásd: „Segítség üzemzavar esetén”.

Első pillantásra

Ebben a használati útmutatóban különböző modellek leírását találja.

A képes oldalakon áttekintést adunk a különböző modellekről (**ábra**).

Kérjük, hajtja ki a képes oldalakat.

1 Motorblokk

2 Forgókapcsoló

0/off = Leállítás

1 = Legalacsonyabb munkafordulatszám

2 = Legmagasabb munkafordulatszám

Pulse = impulzuskapcsolás a legmagasabb fordulatszámmal, a kívánt időtartamig tartsa benyomva a kapcsolót

3 Kábelfeltekerceselés

4 Hajtás

Műanyag keverőpohár (MMB21...)

5 Késes keverőpohár

Ne dolgozzon fel mélyhűtött alapanyagokat (a jégkocka kivételével).

6 Fedél utántöltőnyílással

7 Mérőpohár skálával (max. 50 ml)

Üveg keverőpohár (MMB42...)

8 Késtartó keverőkéssel és tömítéssel

9 Boroszilikát üveg keverőpohár

Igen hőálló, nagyon forró anyagok feldolgozásához is alkalmas.

10 Fedél utántöltőnyílással

11 Mérőpohár skálával (max. 50 ml)

12 Smoothie-betét*

Gyümölcsök és egyéb hozzávalók feldolgozása gyümölcslé vagy smoothie formájában. A betét arra szolgál, hogy a magvakat és egyéb szilárd részeket ki lehessen szűrni, és ne kerüljenek az italba.

* Nem minden modellnél.

Kezelés

A mixer alkalmas

- folyadékok keverésére és habosítására,
- nyers gyümölcs, zöldség, magvak és csokoládé aprítására, darálására,
- levesek, főtt zöldség és gyümölcs pürítésére,
- majonézek és szószok készítésére

Vegye figyelembe a **G ábra** táblázatát!

Tudnivaló: Ha a szállítási terjedelem nem tartalmazza az univerzális aprítót, megrendelheti ügyfélszolgálatunkon keresztül (rendelészám: 12007111).

A készülék az alábbi mennyiségek feldolgozására alkalmas:

Szilárd élelmiszerek	100 g
Folyadékok	max. 1,5 l
Forró vagy habzó folyadékok	max. 0,5 l

⚠ Sérülésveszély éles kések és forgó hajtás miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett keverőpohárba. Mindig teljesen összeszerelt, fedéllel lezárt mixerrel dolgozzon! A keverőpoharat csak kikapcsolt készülék mellett és a hajtás leállása után vegye le vagy helyezze fel. A kikapcsolás után a kés még rövid ideig mozog.

⚠ Forrázásveszély!

Forró keverék feldolgozása esetén a fedél tölcserén keresztül gőz áramlik ki. Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad a keverőpohárba tölteni.

Figyelem!

A mixer soha ne működtesse üresen. Mindig teljesen összeszerelt készülékkel dolgozzon. A keverőpoharat a motorblokkra helyezéskor ütközésig tekerje be.

Javaslatok a munkafordulatszám megválasztásához

forró vagy habzó folyadékok	1
majonéz készítése	2
levesek, smoothiek	2
koktélok, tejturmixok	2
jégkocka	Pulse
nagyon kemény alapanyagok	Pulse

Előkészítés

- A készüléket és tartozékait az első használat előtt alaposan tisztítsa meg, lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.
- A motorblokkot sima, stabil, tiszta felületre helyezze.
- A kábelt húzza ki a kívánt hosszra.

A műanyag keverőpohár használata (MMB21...)

B ábra

- Helyezze a keverőpoharat a motorblokk hajtására. A mérőpoháron lévő nyíl a motorblokkon lévő pontra mutat.
- A keverőpoharat az óramutató járásával egyező irányban ütközésig forgatva lehet rögzíteni.
- Töltse be a hozzávalókat.
- Helyezze fel a fedelet, és nyomja le ütközésig. Helyezze be a mérőpoharat az utántöltőnyílásba.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Állítsa a forgókapcsolót a kíván munkafordulatszámra.
- A szélénél tartsa stabilan a fedelet a keverés során. Ne nyúljon az utántöltőnyílásba!

A hozzávalók betöltése

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba. Vagy
- Vegye le a fedelet.
- Töltse be a hozzávalókat. vagy
- Vegye ki a mérőpoharat.

- Folyadékokat és szilárd (kisebb) hozzávalókat a fedélben található utántöltőnyíláson át is behelyezhet.
- Kapcsolja vissza a készüléket.

A munka végén

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye le a keverőpoharat az óramutató járásával ellentétes irányba tekerve.
- Vegye le a keverőpohár fedelét.
- Ürítse ki a keverőpoharat.
- Minden alkatrészt tisztítson le, lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

Az üveg keverőpohár használata (MMB42...)

C kép

- A keverőpoharat az aljával felfelé állítsa le.
- Helyezze a tömítést a késtartóra. Ügyeljen a tömítés megfelelő elhelyezkedésére.

Fontos tudnivalók

Ha a tömítés sérült, vagy nem sikerült megfelelően felhelyezni, folyadék szivároghat.

- Fogja meg a késtartót a fogójánál, és helyezze be a keverőpohárba. Ügyeljen az alkatrészek formájára **(-2a ábra)!**
- Fordítsa el a fogantyút **(-2b ábra)**. Így lezárja a késtartót a keverőpohárban.
- Fordítsa el a keverőpoharat.
- Helyezze a keverőpoharat a motorblokk hajtására. A mérőpoháron lévő nyíl a motorblokkon lévő pontra mutat.
- A keverőpoharat az óramutató járásával egyező irányban ütközésig forgatva lehet rögzíteni.
- Töltse be a hozzávalókat.
- Helyezze fel a fedelet és nyomja le ütközésig.
- Helyezze be a mérőpoharat az utántöltőnyílásba.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Állítsa a forgókapcsolót a kíván munkafordulatszámra.
- A szélénél tartsa stabilan a fedelet a keverés során. Ne nyúljon az utántöltőnyílásba!

A hozzávalók betöltése

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba.

Vagy

- Vegye le a fedelet.
- Töltse be a hozzávalókat vagy
- Vegye ki a mérőpoharat.
- Folyadékokat és szilárd (kisebb) hozzávalókat a fedélben található utántöltőnyíláson át is behelyezhet.
- Kapcsolja vissza a készüléket.

A munka végén

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye le a keverőpoharat az óramutató járásával ellentétes irányba tekerve.
- Vegye le a keverőpohár fedelét.
- Üritse ki a keverőpoharat.
- Fordítsa el a keverőpoharat és a nyílással lefelé helyezze le.
- Vegye ki a késtartót. Ehhez pattintsa fel a fogantyút, és húzza ki a késtartót.
- Minden alkatrészt tisztítson le, lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

A smoothie-betét használata

Ezzel a betéttel könnyedén készíthet gyümölcsökből, tejből, szójatejből, joghurtból és levekből készíthet smoothiekat.

D ábra

- A mixert az előbbiekben leírtak alapján készítse elő.
- A keverőpohár felhelyezése és betekerése után helyezze be a smoothie-betétet a keverőpohárba.
- Helyezze fel a fedelet, és nyomja le ütközésig.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Töltse az alapanyagokat a keverőpohárba az utántöltőnyíláson keresztül, a gyümölcsöt szükség esetén előtte aprítsa fel.

Figyelem!

Nagy, kemény darabokat ne helyezzen a keverőpohárba, pl. avokádó magját vagy szilvát.

- Helyezze be a mérőpoharat az utántöltőnyílásba.
- Kapcsolja be a készüléket.

A munka végén

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye le a keverőpoharat az óramutató járásával ellentétes irányba tekerve.
- Vegye le a fedelet.

Vegye ki a mérőpoharat a fedélből, és helyezze a smoothie-betéttbe. Így megakadályozható, hogy szilárd darabok potyogjanak a betétből az italba.

- Üritse ki a keverőpoharat.
- Minden alkatrészt tisztítson le, lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

Tisztítás és ápolás

A készülék nem igényel karbantartást!

Az alapos tisztítás szavatolja a készülék hosszabb élettartamát. Az alkatrészek tisztításának áttekintése az **ábrán** látható.

Áramütés veszélye!

 Iotorblokkot soha ne merítse vízbe, és soha ne tartsa folyó víz alá, valamint ne tisztítsa mosogatógépben.

Figyelem!

Ne használjon a tisztításhoz súrolószereket. A készülék felülete megsérülhet.

Javaslatok:

- Célszerű az alkatrészeket rögtön használat után megtisztítani. Így nem szárad rájuk ételmaradék, és a műanyag sem károsodik (pl. a fűszernövények éteri olajai által).
- Ha pl. répát és vöröskáposztát dolgoz fel a készülékkel, a műanyag részek elszíneződhetnek, amit néhány csepp étkezői olajjal szüntethet meg.

A motorblokk tisztítása

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A motorblokkot nedves szivaccsal törölje le. Szükség esetén kevés mosogatószer is használható.
- Ezt követően törölje szárazra a motorblokkot.

A mixer tisztítása

A keverőpohár, a fedél és a mérőpohár mosogatógépben tisztítható.

Javaslat: Tegyen mosogatószeres vizet a felhelyezett mixerbe. Pár másodpercig forgassa **Pulse** fokozaton. Öntse ki a vizet, és öblítse ki a mixert tiszta vízzel.

A késtartó tisztítása (csak MMB42...)

⚠ Sérülésveszély éles kés miatt!

A mixerkést ne érintse pusztán kézzel. A tisztításhoz használjon keféket.

A késtartót ne tegye mosogatógépbe, hanem folyó víz alatt kefével tisztítsa meg. Ne hagyja vízben ázni! A tisztításhoz vegye ki a tömítést.

Segítség üzemzavar esetén

⚠ Sérülésveszély!

Hibaelhárítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Üzemzavar:

A mixer nem indul el, vagy a készülék üzem közben lekapcsol.

Lehetséges ok:

A készülék túl lett terhelve (pl. az élelmiszer blokkolja a szerszámozatot), és az elektromos biztosíték kioldott.

Elhárítás:

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Hárítsa el a túlterhelés okát.
- Ismét helyezze üzembe a készüléket.

Lehetséges ok:

A keverőpohár kioldódott.

Elhárítás:

- Állítsa a forgókapcsolót **0/off** állásba.
- Helyezze fel megfelelően a keverőpoharat és ütközésig tekerje be.
- Ismét helyezze üzembe a készüléket.

Fontos tudnivaló

Amennyiben az üzemzavar ezzel nem hárítható el, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (lásd az ügyfélszolgálatok címét a füzet végén).

Receptek

Általános tudnivalók:

A szilárd alapanyagokat először a folyadék felével keverje össze, majd ezt követően adja hozzá a többi folyadékot.

A smoothiek készítése során a keverőpohár kiürítését követően helyezze vissza a keverőpoharat, kapcsoljon a legmagasabb fokozatra a visszamaradt folyadék kinyeréséhez.

Majonéz

Tudnivaló: A mixerben csak egész tojásokból készíthető majonéz.



Alaprecept:

- 1 tojás
- 15 g ecet vagy citromlé
- 1 csipet só
- 1 csipet cukor
- 250 ml olaj

A hozzávalók azonos hőmérsékletűek legyenek.

- Állítsa a mixert alacsony fordulatszámra.
- Keverje össze az alapanyagokat (az olaj kivételével) pár másodperc alatt alacsony fordulatszámon.
- Kapcsolja a mixert a legmagasabb fokozatra, tölts be az olajat a tölcseren keresztül, és kb. 2 percig keverje.

Forró csokoládé

50-75 g fagyasztott táblás csokoládé
½ l forró tej



Ízlés szerint tejszínhab és csokireszelék

- Darabolja fel a táblás csokoládét (kb. 1 cm-es darabokra), és aprítsa fel a mixerben a legmagasabb fordulatszámon.
- Kapcsolja ki a mixert, és a tölcséren át öntse be a tejet.
- 1 percig keverje a legmagasabb fordulatszámon.
- Töltse a forró csokoládét poharakba, és ízlés szerint tejszínhabbal és csokireszeléssel tálalja.

Banán-fagyi shake

2-3 banán (kb. 300 g)
2-3 púpozott ek. Vaníliafagyi
Vagy citromfagyi (80-100 g)
2 csomag vaníliás cukor ½
l tej



- Helyezze az alapanyagokat a keverőpohárba.
- 1 percig keverje a legmagasabb fordulatszámon.

Javaslat: Ez a recept smoothie-betéttel is működik.

Gyümölcsital (MMB4...)

250 g fagyasztott gyümölcs (pl. eper, banán, narancs, alma)
50-100 g cukor
500 ml hideg víz
Ízlés szerint jég



- A gyümölcsöket hámozza meg és darabolja fel.
- A friss gyümölcsöt további feldolgozás előtt fagyassza le.
- Helyezze a hozzávalókat (a jég kivételével) a keverőpohárba.
- 1 percig keverje a legmagasabb fordulatszámon.
- Ízlés szerint jéggel tálalja.

Sportoló koktél

2-3 narancs (kb. 600 g)
1-2 citrom (kb. 150 g)
½-1 ek. cukor vagy méz
¼ l almalé



¼ l ásványvíz,
esetleg jégkockák

- Hámozza meg és vágja fel a narancsot és a citromot.
- Helyezze az összes alapanyagot (az almalé és az ásványvíz kivételével) a keverőpohárba.
- 1 percig keverje a legmagasabb fordulatszámon.
- Adjá hozzá az almalét és az ásványvizet.
- Rövid ideig keverje, hogy az ital habossá váljon.
- Töltse poharakba a koktélt, és tálalja ízlés szerint jégkockákkal.

Zöld smoothie

1 zöld alma (kb. 100 g)
egy citrom leve (kb. 20 g)
20 g leveles kel
10 g százzeller
10 g korianderlevél
10 g lenmag
1 g őrölt fahéj
250 g hűtött víz



- Vágja fel az almát, százzellert és a leveles kelt.
- Töltsön egy kis vizet a keverőpohárba.
- Töltse be az összes szilárd hozzávalót a smoothie-betétbe, és tölts fel vízzel.
- 1 percig keverje a legmagasabb fordulatszámon.

Javaslat: Ez a recept smoothie-betét nélkül is működik.

Szőlő smoothie (MMB4...)

250 g fehér szőlő
25 g zsenge spenót
100 g fagyasztott banándarab
200 ml hideg zöld tea (gyermekek számára is alkalmas)



- Töltsön egy kis teát a keverőpohárba.
- Helyezze a szőlőt, spenótot és banándarabokat a smoothie-betétbe, és tölts fel a maradék teával.
- A legnagyobb fordulatszámon keverje készre a smoothiet.

Piros gyümölcszselé

400 g gyümölcs (magozott meggy, málna, ribizli, eper, szeder)
100 ml meggylé
100 ml vörösbort
80 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
2 ek. citromlé
1 késhegynyi (őrölt) szegfűszeg
1 csipet (őrölt) fahéj
8 levél zselatin

- Áztassa a zselatint hideg vízbe, kb. 10 percre.
- Forralja fel az összes alapanyagot (a zselatin kivételével).
- Nyomkodja ki a zselatint, és olvassza fel mikrohullámú sütőben, de ne főzze.
- A forró gyümölcsöket és a zselatint alacsony fordulatszámon kb. 1 percig keverje.
- Töltse a gyümölcszselét hideg vízzel kiöblített tálakba, majd hűtse be.

Maximum 500 ml forró folyadékot szabad feldolgozni a keverőpohárban!

Javaslat: A piros gyümölcszselé tejszínhabbal vagy vaníliaszósszal finom.

Bazsalikompesto

10 g fenyőmag
3 g fokhagyma
5 g só
40 g parmezán
10 g friss bazsalikom
70 g olívaolaj

- Helyezze a fenyőmagot, fokhagymát, sót és parmezánt az üvegtartályba, és zárja le a késtartóval.
- Aprítsa **Pulse** fokozaton 15 másodpercig.
- Adja hozzá a bazsalikomot és az olívaolajat, és keverje **Pulse** fokozaton 10 másodpercig.



Sütőtöklevés

600 g sütőtök 200 g burgonya
1 l zöldséglevés
2 hagyma
2 gerezd fokhagyma
őrölt bors és só
30 g vaj
2 ek. extra szűz olívaolaj
5-6 levél bazsalikom
2-3 levél zsálya
1 szál petrezselyem
1 szál kakukkfű
1 szál majoranna
¼ tk. őrölt fahéj
Ízlés szerint reszelt parmezán

- Szeletelje fel a tököt, távolítsa el a héját és magját. Vágja a tököt kis darabokra.
- Hámozza meg a burgonyát és vágja kis darabokra.
- Hámozza meg a hagymát, vágja finomra, majd egy serpenyőben vajjal, olívaolajjal és felaprított fokhagymával enyhén pirítsa meg.
- Adja hozzá a tök- és burgonyadarabokat és kevergetve párolja puhára. Apránként adja hozzá a zöldséglevest, és az összekötözött fűszernövényeket.
- 25-30 percig hagyja kis lángon főni, szükség esetén pótolja az elfőtt zöldséglevest.
- Vegye ki a fűszercsokrot.
- Ízesítse sóval, borssal, egy csipet fahéjjal és egy kis extra szűz olívaolajjal.
- A levest 500 ml-enként töltsse a keverőpohárba és pürésítse.

Maximum 500 ml forró folyadékot szabad feldolgozni a keverőpohárban!

- Tálaláskor szórja meg finomra reszelt parmezánnal.



Répa leves római köménnyel

780 g répa

720 ml víz

1 tk. római kömény

só és bors



- Vágja kockára a répát (kb. 15x15mm).
- Helyezze a répát és a vizet a keverőpohárba.
- Keverje össze pár másodperc alatt maximális sebességgel.
- Öntse a keveréket egy fazékba, adja hozzá a római köményt.
- Főzze az egészet 30 percig. Főzés közben ízlés szerint hígíthatja a levest vízzel.
- Fűszerezze sóval, borssal.


Ártalmatlanítás




A csomagolást környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment - WEEE) megfelelően van jelölve. Az irányelv a régi készülékek visszavételének és hasznosításának keretét határozza meg az Európai Unió egészére vonatkozóan. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél.

A változtatás jogát fenntartjuk.


A

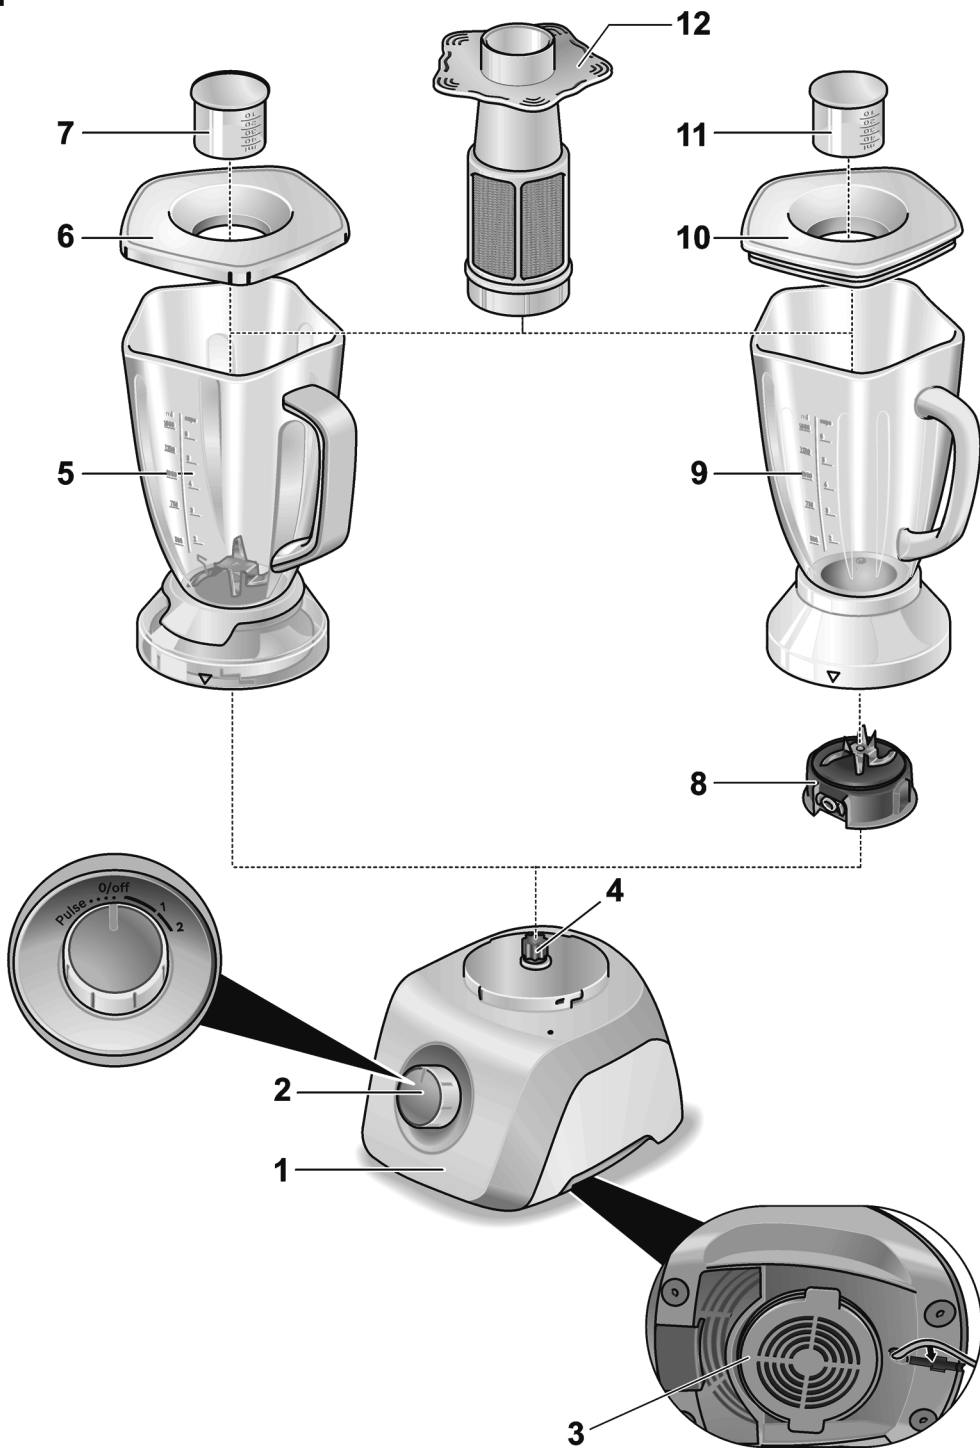


B



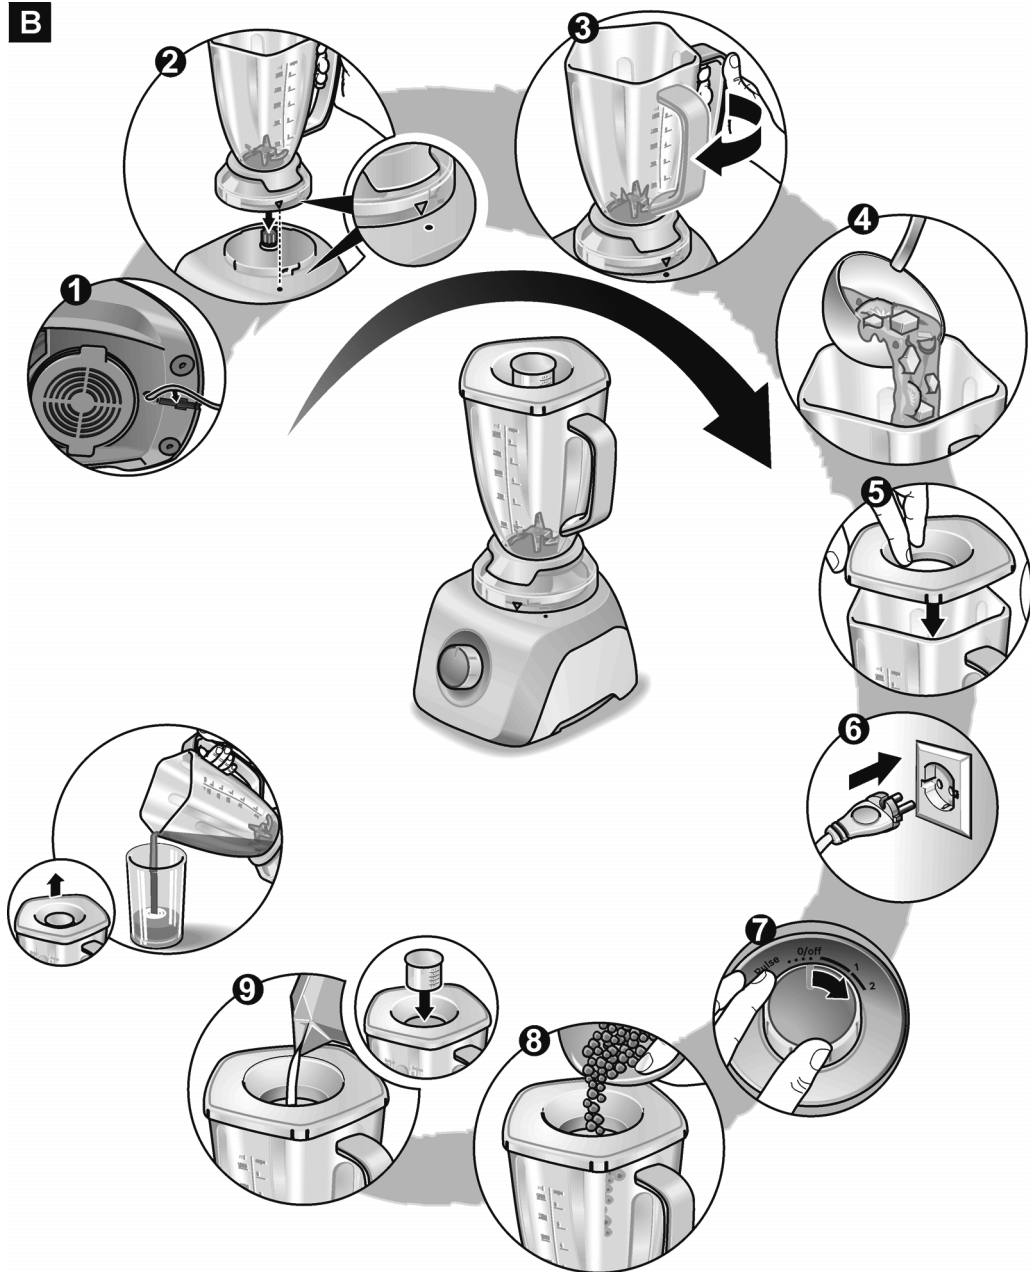


C

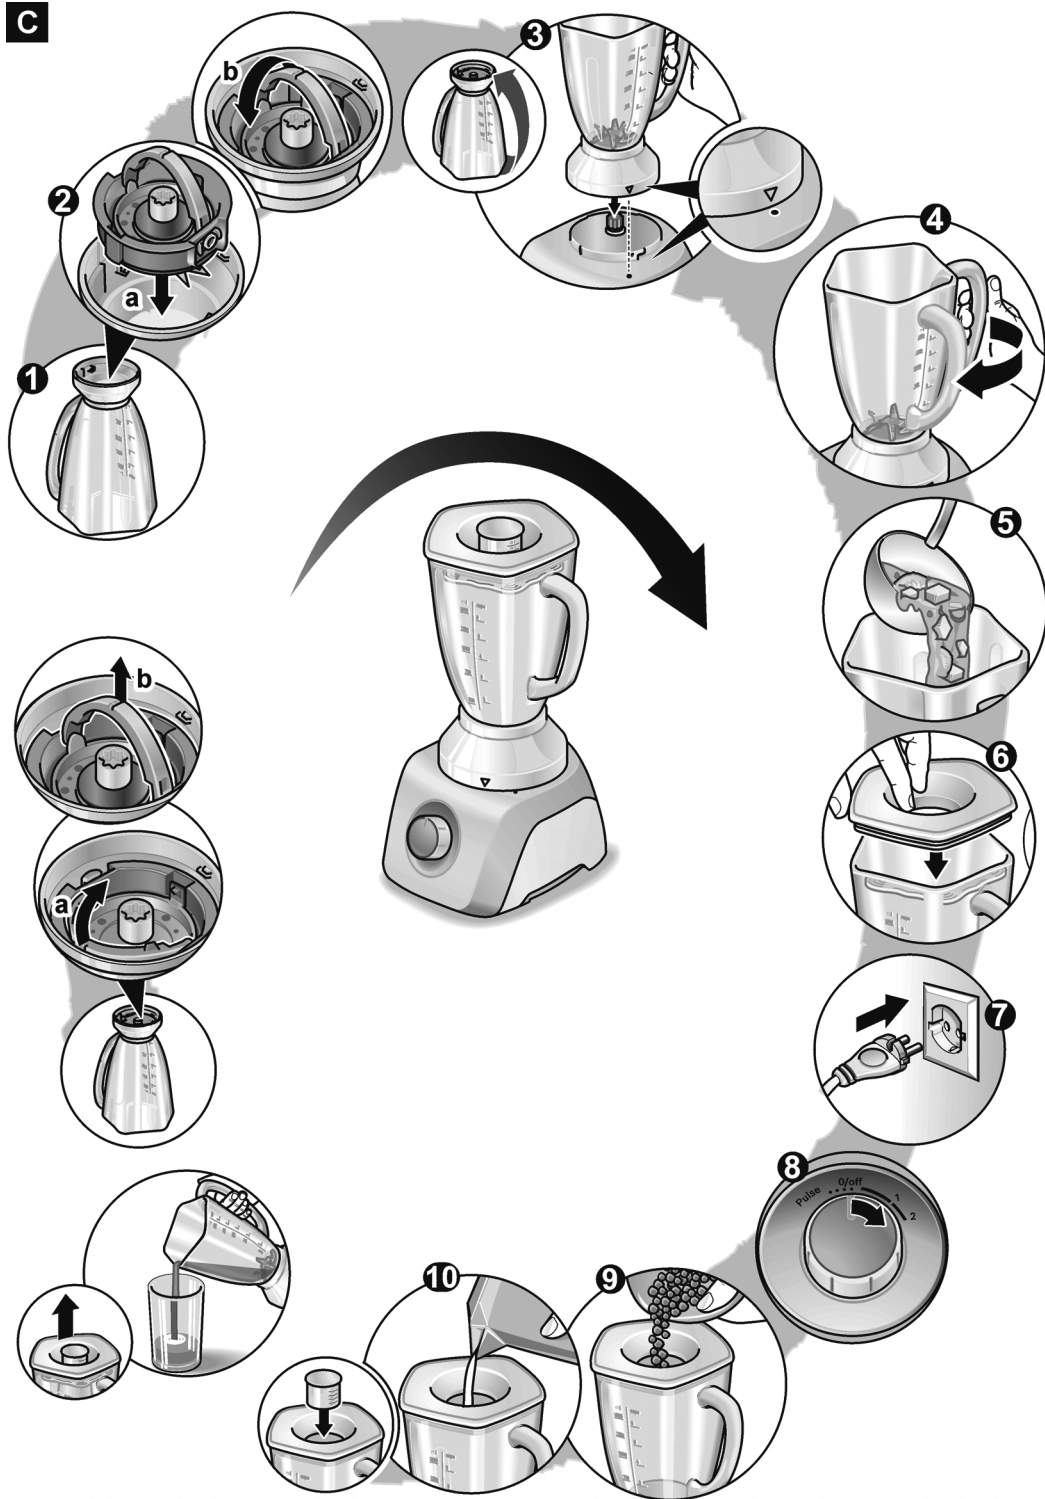


D

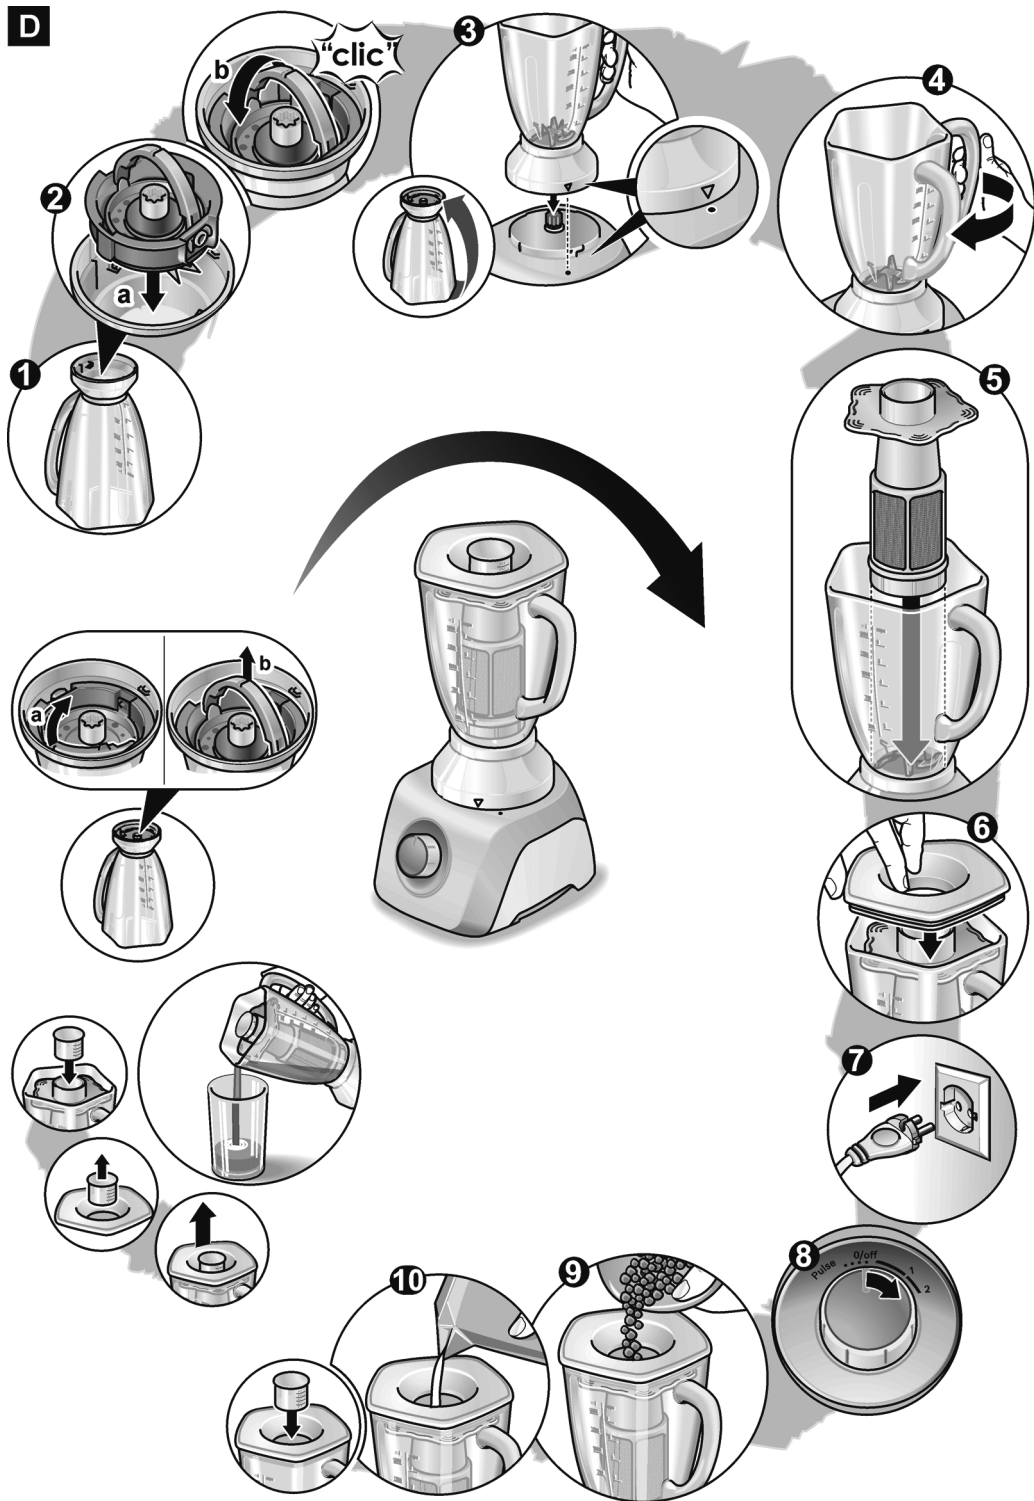

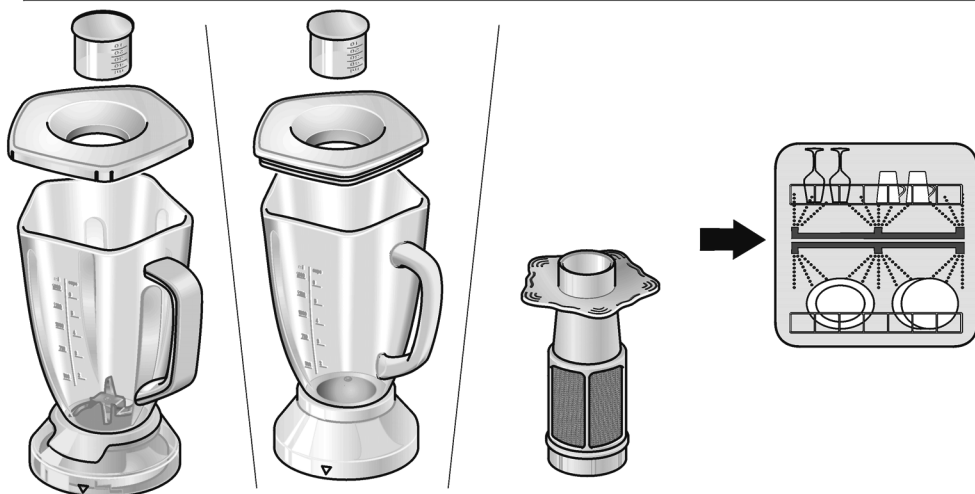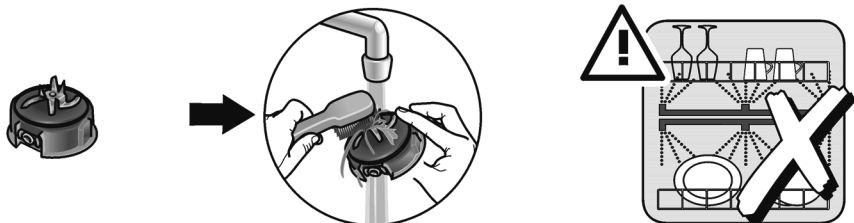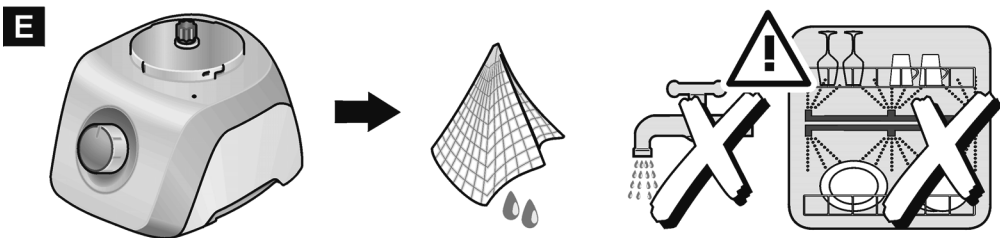

F

				
MMB21P0R	✓	✓		
MMB21P1W	✓	✓		✓
MMB42G0B	✓		✓	
MMB42G1B	✓		✓	✓

G						 MAX	
	✓			✓	1500 ml	60-180 s	2
	✓			✓	 60 % 40 %	60-180 s	2
	✓				500 ml	60 s	1 - 2
	✓				10 x 10 g (100 g)	20 x 2 s	Pulse
	✓	✓			100 g	 8-20 s  10 s	2
	✓	✓			75 g	 6-12 x 2 s  3-6 x 2 s	Pulse
			✓		50 g	 3-6 x 1 s	Pulse
			✓		20 x 	 4-8 x 1 s	Pulse
CNSM11 			✓		100 g	 5 s	2
CNSM10 			✓		20 g	 5 s	2