


Használati útmutató

VeGA LV1010 VeGA LV1210





A GÉP HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!!!

1

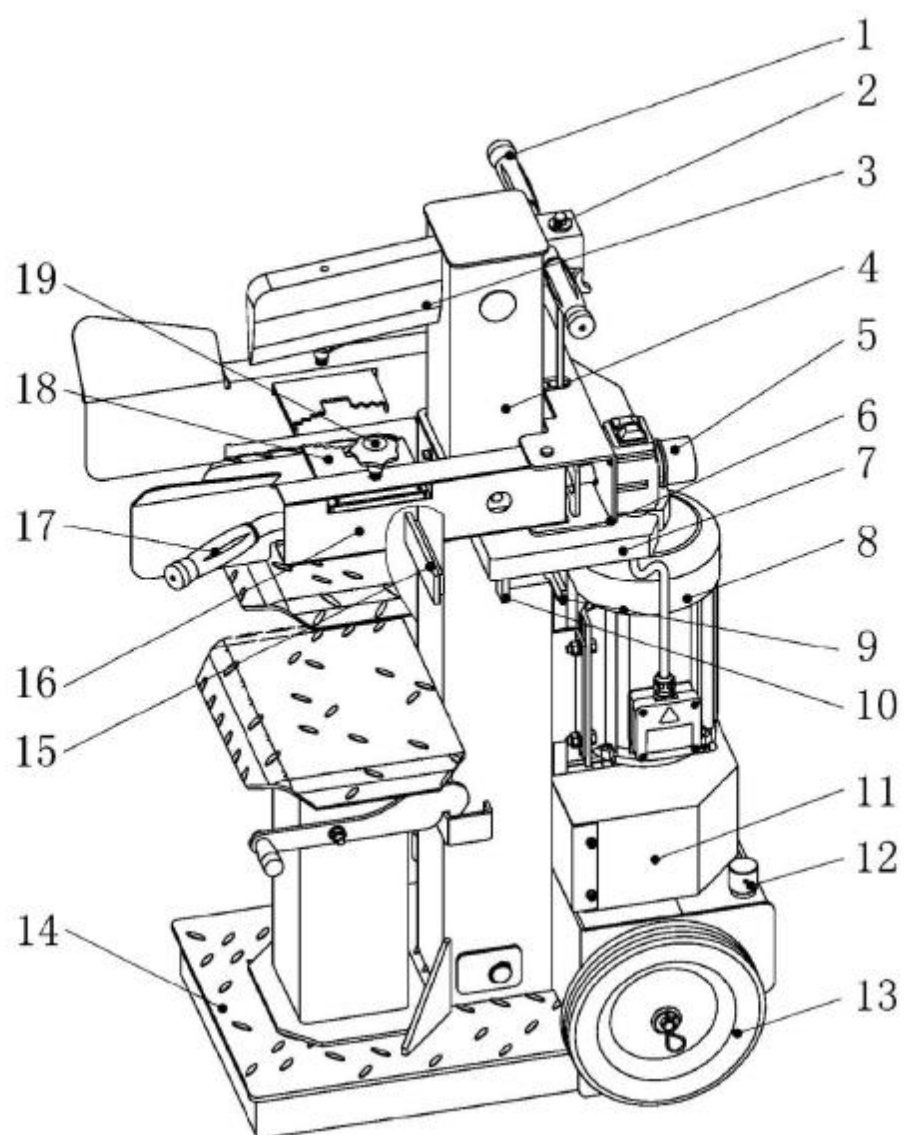

1.1

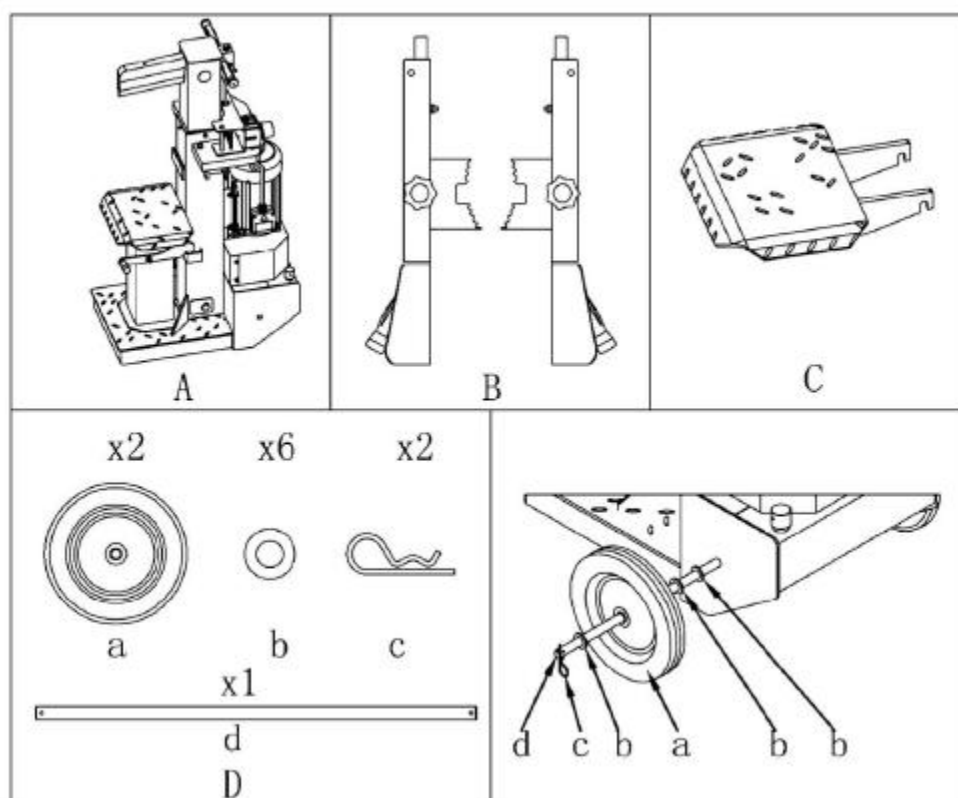

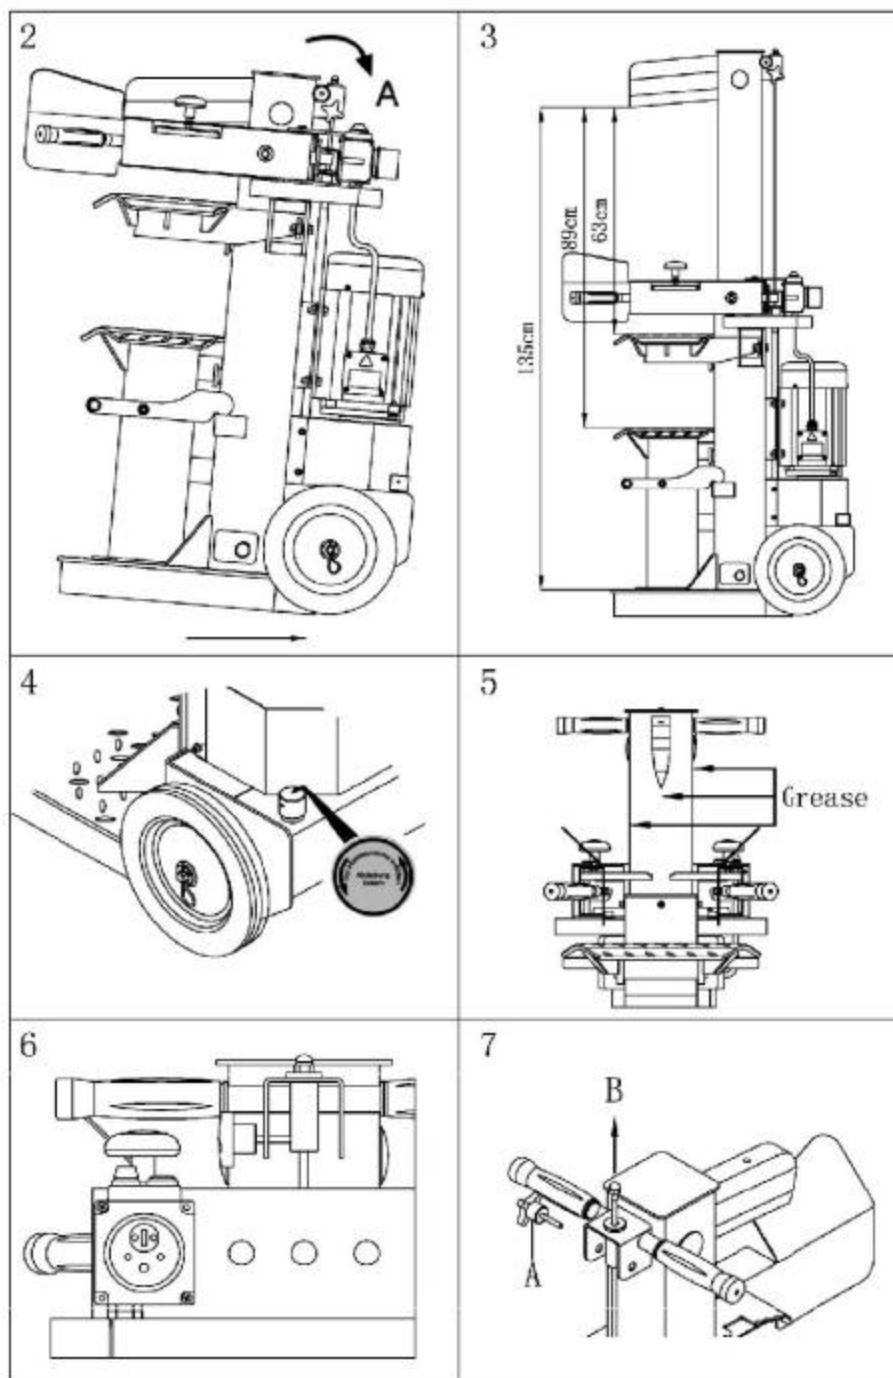

Veszélyjelek

A jelen fejezet a gépen elhelyezett figyelmeztető és veszélyjelek ismertetését tartalmazza. A gép használatba vétele előtt ismerkedjen meg a jelek magyarázatával és az utasításokat tartsa be. A rönkhasító gép helytelen használata áramütést, súlyos személyi sérülést (akár végtag amputálását is), valamint jelentős anyagi károkat okozhat.

Az útmutatót biztonságos helyen tárolja.

			
FIGYELMEZTETÉS! Figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, és ismerkedjen meg a biztonsági címkék jelentésével is. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásokhoz.	Védőcipő használata kötelező.	Védőkesztyű használata kötelező.	Védőszemüveg vagy arcvédő pajzs használata kötelező.
			
A gép közelében illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. Az illetéktelen személyeket és háziállatokat tartsa legalább 5 méter távolságban a géptől.	Az elhasználdott olajat a helyi előírások szerint kell megsemmisíteni.	FIGYELEM! Végtagok amputálásának vagy zúzódásának a veszélye. A munkaterületre a kezét ne dugja be.	FIGYELMEZTETÉS! Folyamatosan figyelje a gépen történő mozgásokat.
			
FIGYELMEZTETÉS! A beakadt farönköt kézzel nem szabad kiszedni. Használjon megfelelő szerszámot.	FIGYELMEZTETÉS! A gépet a csatlakozó dugó kihúzásával feszültségmentesítse. Csak ezt követően hajtsa végre a karbantartásokat vagy javításokat.	A védőburkolatokat munka közben eltávolítani tilos.	FIGYELMEZTETÉS! A gépet esőben vagy nedves környezetben ne használja.

Általános biztonsági utasítások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat. Ismerje meg a gép használatát és mérje fel a gép használata közben keletkező kockázatokat. Előzze meg a személyis sérüléseket és az anyagi károkat.

Fontos! A rönkhasítót kizárólag csak a műszaki adatok között megadott méretű farönkök hasítására szabad használni. A gép rendeltetése: rönkhasító. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használat és a helytelen kezelés miatt bekövetkező anyagi károkért és személyi sérülésekért.

A gépkezelő kijelölt területen belül dolgozik. A gép kétkezes működtetésű. A gépet ettől eltérő módon működtetni tilos. A gép működése közben az illetéktelen személyeket és háziállatokat tartsa legalább 5 méter távolságban a géptől. A gépet sima és szilárd, valamint vízszintes talajon állítsa fel. A rönkhasító gépet felszerelt biztonsági és védelmi burkolatok és egyéb eszközök nélkül használni tilos. Az utasítások be nem tartásának súlyos sérülés, és/vagy anyagi kár, gépsérülés lehet a következménye.

1. A gépet egyidejűleg csak egy személy kezelheti.
2. A használati útmutatót minden olyan személynek el kell olvasnia, aki a gépen bármilyen tevékenységet végez (használat, karbantartás, szállítás stb.).
3. A gépet csak 18. életévét betöltött személy használhatja. A 16 életévüket betöltött személyek csak felnőtt személy felügyelete mellett dolgozhatnak a géppel.
4. A gép használata közben ne viseljen szabadon lógó ruhát, nyakkendőt, ékszereket (gyűrűt, nyakláncot stb.). Ezeket a gép mozgó alkatrészei elkapathatják és behúzhatják a gépbe. Viseljen merev védőcipőt és védőkesztyűt. Ha hosszú a haja, akkor viseljen hajhálót.
5. Használjon védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot! Az állandóan hordott szemüveg nem nyújt védelmet. Az esetlegesen széttrő (szétrobbanó) szemüveglencse súlyos szemsérülést okozhat.
6. A rönkhasító gépet szilárd, száraz, vízszintes és nem fagyott talajra állítsa fel. Amennyiben a rönkhasítót füves talajon állítja fel, akkor a fűvet előbb nyírja rövide.
7. Munka közben álljon biztosan és stabilan a lábán. Farönkre állva a gépet üzemeltetni tilos! A farönköt mindig rögzítse a gépbe. Előzze meg a sérüléseket.
8. Álljon úgy, hogy az esetlegesen kirepülő forgácsok ne érhék a testét.
9. A gép működése közben az illetéktelen személyeket és háziállatokat tartsa legalább 5 méter távolságban a géptől.
10. A farönkből távolítson el minden idegen tárgyat (szeget, drótot stb.), amelyek a gépen sérülést okozhatnak.
11. Amennyiben a farönkben szeg, facsavar, ácskapocs, drót stb. található, akkor azt a gépbe tenni tilos. A farönk két vége lehetőleg legyen sima és egymással párhuzamos. A farönkről a kiálló ágakat le kell fűrészelni.
12. A gépbe nem szabad a megengedett farönk méretnél nagyobb méretű farönköt betenni (lásd a műszaki adatoknál). Ellenkező esetben a gép meghibásodhat, illetve személyi sérülés következhet be.
13. A farönköt szálirányban hasítsa. A farönköt a szálakra merőlegesen hasítani nem szabad. Ellenkező esetben a gép meghibásodhat, illetve személyi sérülés következhet be.
14. Több farönköt egyidejűleg hasítani tilos. A gépből kilökődő farönkök személyi sérülést okozhatnak.
15. A működtető karokat kizárólag csak kézzel szabad működtetni (lábbal, kötéllel vagy más eszközökkel nem). Folyamatosan figyelje a hasítás folyamatát. Ne nyúljon a gép üzemi tartományába, amikor a hasító ék mozgásban van. A mozgó és forgó alkatrészek közelébe nyúlni tilos!
16. Óvja a kezét. Az ujját a rönk hasadékaiba dugni tilos. A rönk viselkedése kiszámíthatatlan, az esetleges összezáródó hasadék súlyos kézsérülést okozhat. A beakadt farönköt kézzel nem szabad kiszedni. Amikor a kés hátramenetben van, a kezét a gépbe dugni tilos. A gép a kés alaphelyzetbe vitele után leáll.
17. A hasítási folyamat ne tartson 5 másodpercnél hosszabb ideig (például kemény és szívós rönkök hasításakor). Ellenkező esetben a gép meghibásodhat, illetve személyi sérülés következhet be. Ha a rönk nem hasadt ketté, akkor a rönköt fordítsa el 90°-kal és így hasítsa el. Amennyiben a szívós farönk így sem hasadt ketté, akkor ezt a farönköt már ne tegye be többé a gépbe. A gép meghibásodhat.
18. A hasító kést ne nyomja erősen. A kés megsérülhet.
19. A gépet ne használja, ha fáradt, alkohol, kábítószer, vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
20. A gépet esőben és robbanásveszélyes környezetben ne használja. A gépet nem szabad olyan helyen használni, ahol a közelben benzin más gyúlékony folyadék, illetve a levegőben robbanásveszélyes gáz található.
21. A géppel való munka közben dohányozni tilos. A gép közelében nem lehet nyílt láng (pl. tábortűz), vagy gyúlékony anyagokat tartalmazó kanna. **ROBBANÁSVESZÉLY!**
22. A hálózati vezeték aljzathoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy az elektromos hálózat paraméterei megegyeznek-e a gép típustábláján (villanymotoron) feltüntetett tápfeszültség adataival.
23. A működő, vagy a kikapcsolt, de a hálózathoz csatlakoztatott gépet sohase hagyja felügyelet nélkül! Kikapcsolás után várja meg a gép minden részének a lefékezését. Amennyiben a gépet tisztítani vagy javítani kívánja, akkor előbb a hálózati vezetékét húzza ki az aljzathoz.
24. A gépet gyerekek és illetéktelen személyek ellen zárja el.

Rendeltetésszerű használat

- A gép megfelel a gépi berendezésekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló „EC Machine Directive” irányelv előírásainak.
- A farönköt kizárólag csak szálirányban szabad hasítani. A farönköt a szálakra merőlegesen (a farönköt vízszintesen lehelyezve) hasítani nem szabad.
- A használati, biztonsági és munkavédelmi előírásokat tartsa be. Tartsa be a műszaki adatok között megadott rönkméreteket.
- A használati útmutatóban leírt utasítások mellett be kell tartani az általános, a munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat is.
- A rönkhasítót rendszeresen tartsa karban és ha szükséges, akkor javítsa meg. A gépen javításokat vagy karbantartásokat csak olyan személy végezhet, aki ismeri az idevonatkozó előírásokat, és a munka közbeni veszélyekkel tisztában van! A gépen a gyártó engedélye nélkül végrehajtott átalakításokból eredő károkért és sérülésekért a gyártó semmilyen felelősséget sem vállal.
- A géphez kizárólag csak a gyártó által mellékelte vagy ajánlott tartozékokat és szerszámokat használjon.
- A jelen útmutatóban feltüntetett használattól eltérő minden más jellegű használat rendeltetéstől eltérő használatnak minősül.

Megjegyzés: a géppel kizárólag csak a rendeltetésének megfelelő munkát szabad végezni. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használat és a helytelen kezelés miatt bekövetkező anyagi károkért és személyi sérülésekért, illetve ilyen esetekben a garancia is érvényét veszíti.

Egyéb kockázatok

A gép megfelelő használata közben a következő kockázatokkal kell számolni:

- kés okozta ujj- és kézsérülés;
- rossz befogás miatt bekövetkező sérülések, anyagi károk;
- áramütés;
- halláskárosodás (amennyiben a gépet hosszabb ideig fülvédő használata nélkül üzemelteti).
- A kockázatok csökkentése érdekében tartsa be a használati, biztonsági és munkavédelmi előírásokat!

Üzemeltetési feltételek

A gépet kültéren is lehet üzemeltetni, +5 és +40°C közötti hőmérsékleten és 1000 méter tengerszint feletti magasságot meg nem haladó helyen. A levegő páratartalma ne haladja meg az 50%-t (+40°C-nál). A gépet -25 és +55°C közötti hőmérsékleten (akár kültéren is) lehet tárolni.

Elektromos rész

FONTOS! A gépet kismegszakítóval biztosított áramkörrel kell ellátni a műszaki adatok között feltüntetett frekvenciájú tápfeszültséggel. A gépet le kell földelni. A gépet csak földelt hálózathoz csatlakoztassa. Az elektromos kapcsolószekrényt ne nyissa ki. A gép elektromos részein javításokat vagy karbantartásokat kizárólag csak villanyszerelő szakember végezhet. A feszültség alatt lévő alkatrészeket, valamint az elektromos érintkezőket ne érintse meg. Legyen figyelmes a hálózati vezeték csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor. A gépet és a hálózati vezetékét óvja a nedvességtől és víztől.

A gépet a hálózati vezetéknél megfogva húzni nem szabad. A gépen való bármilyen karbantartási, tisztítási vagy javítási munkák megkezdése előtt a hálózati vezetékét az aljzatból húzza ki. A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból – a művelethez fogja meg a csatlakozódugót. A hálózati vezetékét óvja nagy melegtől, olajoktól vagy olyan tárgyaktól, amelyek azon sérülést okozhatnak. A gépet esőben vagy nedves környezetben ne használja és ne tárolja.

Megjegyzés: a gép bekapcsolása vagy üzemeltetése során feszültségingadozás következhet be a hálózatban. A hálózati feszültségingadozás az azonos hálózatról üzemeltetett elektromos fogyasztók rendellenes működését okozhatja (pl. lámpa villogása stb.) $Z_{\max} < 0.448 \Omega$ impedancia esetén ilyen probléma nem várható (további információkért forduljon az áramszolgáltatójához).

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

A gépbe épített háromfázisú motort (400 V/50 Hz) hagyományos, 400 V + 10 %/50 Hz + 1 Hz feszültségű és kismegszakítóval védett hálózati ághoz kell csatlakoztatni. A hálózati vezeték (illetve hosszabbító) legyen öteres: 3P + N + PE (3/N/PE). A hálózatba 16 A-es háromfázisú kismegszakítót kell beépíteni. A hálózati vezeték (illetve hosszabbító) típusa: H 07 RN (feleljen meg az EN 60245 előírásainak).

FIGYELEM! Ne használjon amatőr módon bekötött csatlakozókat vagy hosszabbító vezetéket. A hálózati vezeték erősen felmelegedhet. A tápvezeték hossza nem lehet több 10 méternél, a vezető keresztmetszet pedig legyen legalább 2,5 mm². Szigetetlen vezetéket vagy csatlakozókat használni szigorúan tilos! A hosszabbító kábel feleljen meg a kültéri használat követelményeinek.

A gép részei (1. ábra)

1. Szállító fogantyú
2. Löketmagasság beállítás
3. Hasító kés
4. Oszlop
5. Kapcsoló
6. Fék
7. Motor védőburkolat
8. Motor
9. Asztalkonzol
10. Asztal rögzítés
11. Fedél
12. Olajtartály sapka / légtelenítő szelep
13. Kerék
14. Gépalap
15. Asztal tartókonzol
16. Működtető kar fedél
17. Működtető kar
18. Rönkbefogó pofa
19. Pofabeállító gomb

Szállítási terjedelem (1.1. ábra)


- 1 db Rönkhasító gép (A)
- 2 db működtető kar és rönkbefogó pofa konzol
- 1 db levehető asztal
- 1 készlet kötőelem

Összeszerelés és előkészítés

Kicsomagolás (8. ábra)

A gép kicsomagolását legalább 2 személy végezze. A gép kicsomagolását a következő ábrák szerint végezze. A (B) doboznak támassza neki a gép dobozát (A) - körülbelül középen. A (B) doboz másik oldalát támassza ki (például tolja a falhoz). A megdöntött dobozt ékkel (C) támassza meg, majd nyissa ki a kartondoboz alját. Állítsa fel a dobozt és a gépről a dobozt húzza le.


8. ábra.

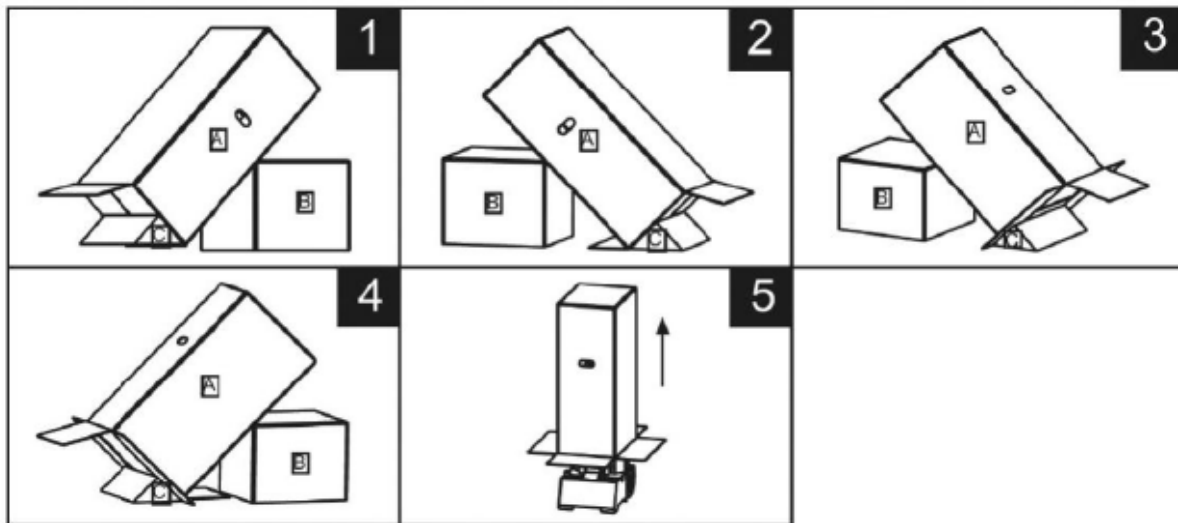

Szerelés (9. ábra)

1. Húzza ki a rugót (A) és nyissa ki a reteszt (B). A megjelölt helyeket (Grease) kenje meg vazelinnel vagy gépszírral. A konzolt dugja be. A konzolnak fel kell ülnie (C). A konzolt a retesszel (B) és a rugóval (A) rögzítse a helyén. Ugyanígy szerelje fel a másik konzolt is.
2. Az asztal három helyzetbe állítható be (a rönk hosszúságától függően). Az asztalt az egyik helyzetet kiválasztva tegye a tartóra (E), majd a kart (D) mindkét oldalon fordítsa el 90°-kal.

9. ábra

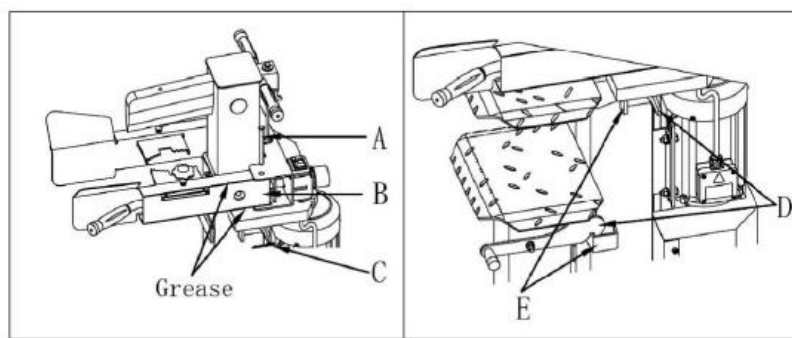

A rönkhasító gép szállítása a felhasználás helyére (2. ábra)

A gépet a két keréken lehet a felhasználás helyére tolni. Fogja meg a két kart (A) és a gépet finoman döntse meg. Ügyeljen arra, hogy az olajtartályra fel legyen szerelve a záródugó.

Megjegyzés: Amennyiben a rönkhasító gépet daruval emeli meg, akkor használjon megfelelő teherbírású és hosszúságú kötelet (láncot). A gépet óvatosan emelje meg. A gépet bármilyen fogantyúnál a daruhoroggal megfogva megelemlni tilos!

A gép indítása

A gép indítása előtt

- A gépet szilárd és vízszintes talajra állítsa fel, és rögzítse le elmozdulás ellen. A gép körül hagyjon elegendő helyet a gép működtetéséhez és kiszolgálásához.
- A gép közelében illetéktelen személyek (különösen gyerekek) nem tartózkodhatnak.

- A gép beindítása előtt szerelje fel az összes biztonsági és védő elemet, fedelet és burkolatot. Ellenőrizze le a csavarkötések és a hidraulikus csatlakozások meghúzását és szivárgásmentességét. A gép bekapcsolás előtt ellenőrizze le az olajsintet.
- A hibás vagy sérült gépet bekapcsolni tilos. A gép első bekapcsolása előtt ismerkedjen meg alaposan a működtető elemek és a tartozékok használatával, a gép gyors kikapcsolásával (veszély esetén).
- A gépet csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa.

A hasítandó rönkök hossza (3. ábra)

1. A gép használati helyének a kiválasztása előtt mérje fel a lehetséges kockázatokat és a vonatkozó biztonsági előírásokat tartsa be. A hasítandó rönköket készítse a gép közelébe. A széthasított rönköket a géptől távolabb helyezze el.
2. A rönköket a hosszúságuk szerint csoportosítsa. A 10 cm-nél hosszabb rönköket nem lehet a gépben hasítani, ezeket előbb fűrészelve kisebb méretre. Ha a rönk átmérője túl nagy, akkor ne hasítson 100 cm-nél hosszabb rönköket. Az asztal három magasságba állítható be (lásd a 3. ábrát): 52 cm, 78 cm és 104 cm. Az asztalt megfelelő módon állítsa be és rögzítse (a rosszul rögzített asztal balesetet okozhat vagy deformálódhat).
3. A hasítási folyamat ne tartson 5 másodpercnél hosszabb ideig.

MEGJEGYZÉS NE HASÍTSON NEDVES FÁT.

A SZÁRAZ FA HASÍTÁSA KÖNNYEBB. A NEDVES FA HASÍTÁSA TÖBB ENERGIÁT IGÉNYEL ÉS A KÉS GYAKRAN BESZORUL.

Használat (4-7. ábra)

FONTOS! A gépen légtelenítő szelep található **(4. ábra)**. A munka megkezdése előtt a szelepet négyszer fordítsa köbe, hogy ne legyen probléma az olaj cirkulálásával a tartályban. A munka befejezése után a szelepet húzza meg (ellenkező esetben az olaj a szállítás során kifolyhat).

Amennyiben a légtelenítő szelepet a munka előtt nem lazítja meg, akkor a tartályban túlnyomás keletkezhet, ami gépsérüléshez vagy olajszivárgáshoz vezethet.

1. A hasítás megkezdése előtt a súrlódó felületeket vékonyan kenje meg kenőzsírral. Ezzel meghosszabbíthatja az alkatrészek élettartamát. **(5. ábra)**.
2. A hálózati vezetéket a talajra helyezze le.
3. Nyissa ki a légtelenítő szelepet **(4. ábra)**. A gép használatba vétele előtt mindig meg kell lazítani a légtelenítő szelepet. A munka befejezése után a szelepet húzza meg.
4. Ellenőrizze le a motor forgásirányát. A gép elindítása után a hasító kés automatikusan a felső véghelyzetbe megy. Amikor a kés a felső helyzetben van, a mindkét működtető kart nyomja lefelé. Ezt követően a kés lefelé mozdul el. Amennyiben a motor elindítása után a kés nem megy a felső véghelyzetébe, akkor a gépet kapcsolja le. Előfordulhat, hogy a fázisok sorrendje nem megfelelő, két fázist cseréljen fel. Amennyiben nem tudja hogyan kell a fázisokat felcserélni, akkor kérje meg villanyszerelő ismerését.

FIGYELEM! A MOTOR NEM FOROGHAT ROSSZ FORGÁSIRÁNYBA! A SZIVATTYÚ MEGHIBÁSODHAT (ERRE AZ ESETRE NEM VONATKOZIK A GARANCIA).


5. Amennyiben a környezeti hőmérséklet túl alacsony, akkor a gépet hagyja 15 percig üresjáratban működni.
6. A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a gépet és annak működését.
 - a) A működtető karokat nyomja le. A késnek lefelé kell elmozdulnia. A kés az asztal felett 5 cm-re megáll.
 - b) Ha elengedi valamelyik működtető kart, akkor a kés az aktuális helyzetében leáll.
 - c) Mindkét működtető kar elengedése után a kés visszatér a felső véghelyzetébe.
7. Az asztal a következő módon állítsa be (lásd a 7. ábrát).
 - a. A hasító kést állítsa be a kívánt helyzetbe. A kés legyen 3-5 cm-rel a rönk felső széle felett.
 - b. Engedje el az egyik működtető kart vagy a gépet kapcsolja le.
 - c. Lazítsa meg a gombot (A). A rudat ütközőként állítsa be.
 - d. A gépet kapcsolja be.
 - e. Ellenőrizze le a beállítást.
8. Az asztalra tegye fel függőleges helyzetben a rönköt. A rönk álljon stabilan az asztalon.

Ferdén fűrészelt vagy ferdén behelyezett rönköt hasítani tilos!

FONTOS! A RÖNKÖT CSAK SZÁLÍRÁNYBAN SZABAD HASÍTANI. A RÖNKÖT A SZÁLAKRA MERŐLEGESEN HASÍTANI NEM SZABAD. ELLENKEZŐ ESETBEN A GÉP MEGHIBÁSODHAT VAGY SZEMÁLYIS SÉRÜLÉS KÖVETKEZHET BE.

9. A pofákat a rönk átmérőjéhez állítsa be.
10. A pofákat nyomja rá a rönkre, hogy a rönk ne tudjon elmozdulni. Mindkét működtető kart nyomja le és hasítsa szét a rönköt. Engedje el az egyik működtető kart, a hasító kés leáll. Ha mindkét működtető kart elengedi, akkor a hasító kés automatikusan a felső vég helyzetébe megy (lásd a 10. ábrát).
11. A széthasított rönköt vegye ki a gépből. Előzze meg a sérüléseket.
12. A munka befejezése után a hasító kést állítsa be a felső helyzetébe (parkoló helyzet). A gépet (villanymotort) kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból. Várja meg a gép lehűlését. A gépet tisztítsa meg és kenje meg a súrlódó felületeket gépszírral. A gépet függőleges helyzetben tárolja. Az olajtartály dugóját csavarozza vissza.

10. ábra

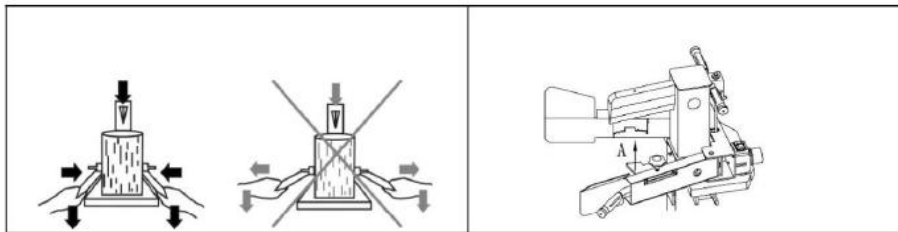

FIGYELEM! A ROSSZUL LEHELVEZETT RÖNKÖK ILLETVE A FORGÁCSOK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK. A GÉP KÖRÜL HAGYJON SZABAD HELYET A MUNKÁHOZ, ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY NE CSÚSSZON EL.

FIGYELEM!

- Ha a rönkben elakad a kés, akkor a gépet kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból.
- A beragadt kést egyedül távolítsa el a rönkből.
- A gépbe idegen tárgyakat ne dugjon be. A rönköt a lábával vagy más szerszámmal a gépből eltávolítani tilos. A rönk leeshet és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A rönk kiszabadítását az általános biztonsági utasításokat betartva hajtsa végre. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használat és a helytelen kezelés miatt bekövetkező anyagi károkért és személyi sérülésekért.

KARBANTARTÁS

A rönkhasítón hajtsa végre az előírt karbantartásokat. Minden használat után a gépet és tartozékait tisztítsa meg. A gép súrlódó felületeit rendszeresen kenje meg gépszírral. Minden munkakezdés előtt ellenőrizze le a hálózati vezeték és a csatlakozódugó, a csatlakozások és csavarkötések állapotát. A működtető elemeket, tömlőket, kapcsolót, hálózati vezetékét stb. tartsa tisztán és szárazon, azokon olaj- és zsírszennyeződés nem lehet.

A gép tisztítása

1. Feszültségmentesítse a gépet a hálózati vezeték kihúzásával.
2. A műanyag alkatrészeket benedvesített ruhával törölje meg. A tisztításhoz agresszív tisztítószerket, vagy rozsdásodást okozó anyagokat ne használjon.
3. Puha kefével távolítsa el a gépről a szennyeződések, a motor hűtőnyílásából a port stb.
4. A gép súrlódó felületeit rendszeresen kenje meg gépszírral (vagy vékonyan kenőolajjal).

Hidraulikus olaj csere

Fontos! A gyárban a tartályba 20. kategóriájú olajat töltöttünk be. Az elhasználódott olajat vigye kijelölt gyűjtőhelyre, ahol gondoskodnak az olaj előírások szerinti megsemmisítéséről. Az olajat folyó vagy álló vizekbe, szennyvíz csatornába vagy pöcegödrökbe kiönteni TILOS!

A hidraulikus rendszer zárt. A rendszer szivattyúból, olajtartályból és szabályozó szelepekből áll. Az olajszintet tartsa az előírt értéken, ellenkező esetben a szivattyú meghibásodhat. Az olajszint legyen 1-2 cm-rel mindig a minimális szintnél magasabban.

Évente egyszer hajtson végre olajcserét.

- Ügyeljen arra, hogy a tartályba semmilyen szennyeződés se kerüljön.
- A leengedett olajat gyűjtőhelyen adja le.
- Az olajcsere után a gépet egy ideig üresjáratban működtesse.

Megfelelő olajok

VeGA HM32

SHELL Tellus 22

MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

A kés tisztítása és élesítése

A hasító gépben speciális kiképzésű kés hasítja el a rönköket. Hosszabb használat után a kés élettelené válik. A kést előbb tisztítsa meg, majd adja át szakműhelybe köszörülésre. A kést a visszaszerelés után kenje be vékonyan zsírral vagy kenőolajjal.



Környezetvédelem, anyagok újrahasznosítása és megsemmisítése

A csomagolóanyagokat a helyi előírások szerint kell megsemmisíteni. A gépet (az élettartama végén) szét kell szerelni és az alkatrészeket anyagaik szerint kell szelektálni, majd gyűjtőhelyen leadni. Ezzel Ön is hozzájárul a környezetvédelemhez. A gép részeit háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A műanyag alkatrészeket szintén adja le gyűjtőhelyen.

Fogyóanyagok és pótalkatrészek

A gép működtetéséhez szükséges alkatrészeket a garancialevélen feltüntetett helyen lehet megvásárolni. A márkakereskedőnk szívesen válaszol bármilyen kérdésére és segít a problémák elhárításában is.

Specifikáció

10 T típus

Motor		400 V AC/50 Hz/3500 W/IP54
Rönk mérete	Átmérő	12 és 40 cm között
	Hosszúság	135 cm/89 cm/63 cm
Maximális hasító erő		10 tonna
Olajtartály térfogata		7,5 liter
Hasítókés lökethossz		530 mm
Sebesség lefelé (hasítás)		4,3 cm/másodperc
Sebesség felfelé		9 cm/másodperc
Zajszint		üresjárat: 80,1 dB (A); terhelés: 92,5 dB (A)
Méret	Hosszúság	41 cm
	Szélesség	67 cm
	Magasság	105 cm
Tömeg		175 kg


12 T típus

Motor		400 V AC/50 Hz/4000 W/IP54
Rönk mérete	Átmérő	12 és 40 cm között
	Hosszúság	135 cm/89 cm/63 cm
Maximális hasító erő		12T
Olajtartály térfogata		7,5 liter
Hasítókés lökethossz		530 mm
Sebesség lefelé (hasítás)		4,3 cm/másodperc
Sebesség felfelé		9 cm/másodperc
Zajszint		üresjárat: 80,1 dB (A); terhelés: 92,5 dB (A)
Méret	Hosszúság	41 cm
	Szélesség	67 cm
	Magasság	105 cm
Tömeg		175 kg


HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1. A motor nem indul el	1.1. Az elektromos aljzatban nincs feszültség.	1.1. Ellenőrizze le a kismegszakítót.
	1.2. A hálózati vezeték rossz.	1.2. Húzza ki az aljzattól, mérje meg a vezetékét, és ha szakadt, akkor cseréltesse ki.
	1.3. Nem megfelelő csatlakoztatás a 400 V-os háromfázisú tápfeszültséghez.	1.3. 5-pólusú csatlakozó, átmérő 1,5 mm.
	1.4. A kapcsoló hibás.	1.4. Forduljon villanyszerelőhöz.
2. A motor forgásiránya nem megfelelő.	2.1. Fázist kell cserélni.	2.1. Két fázist cseréljen fel (villanyszerelő)
		2.2. Fázist kell cserélni.
3. A hasítógép nem működik, de a motor forog.	3.1. A légtelenítő szelep nincs meglazítva.	3.1. A szelepet nyissa ki.
	3.2. Túl alacsony olajszint.	3.2. Töltsön be olajat.
4. A gép működik, de furcsa hangokat ad ki és berezeg.	4.1. Túl alacsony olajszint.	4.1. Töltsön be olajat.

A 1. gép robbantott ábrája

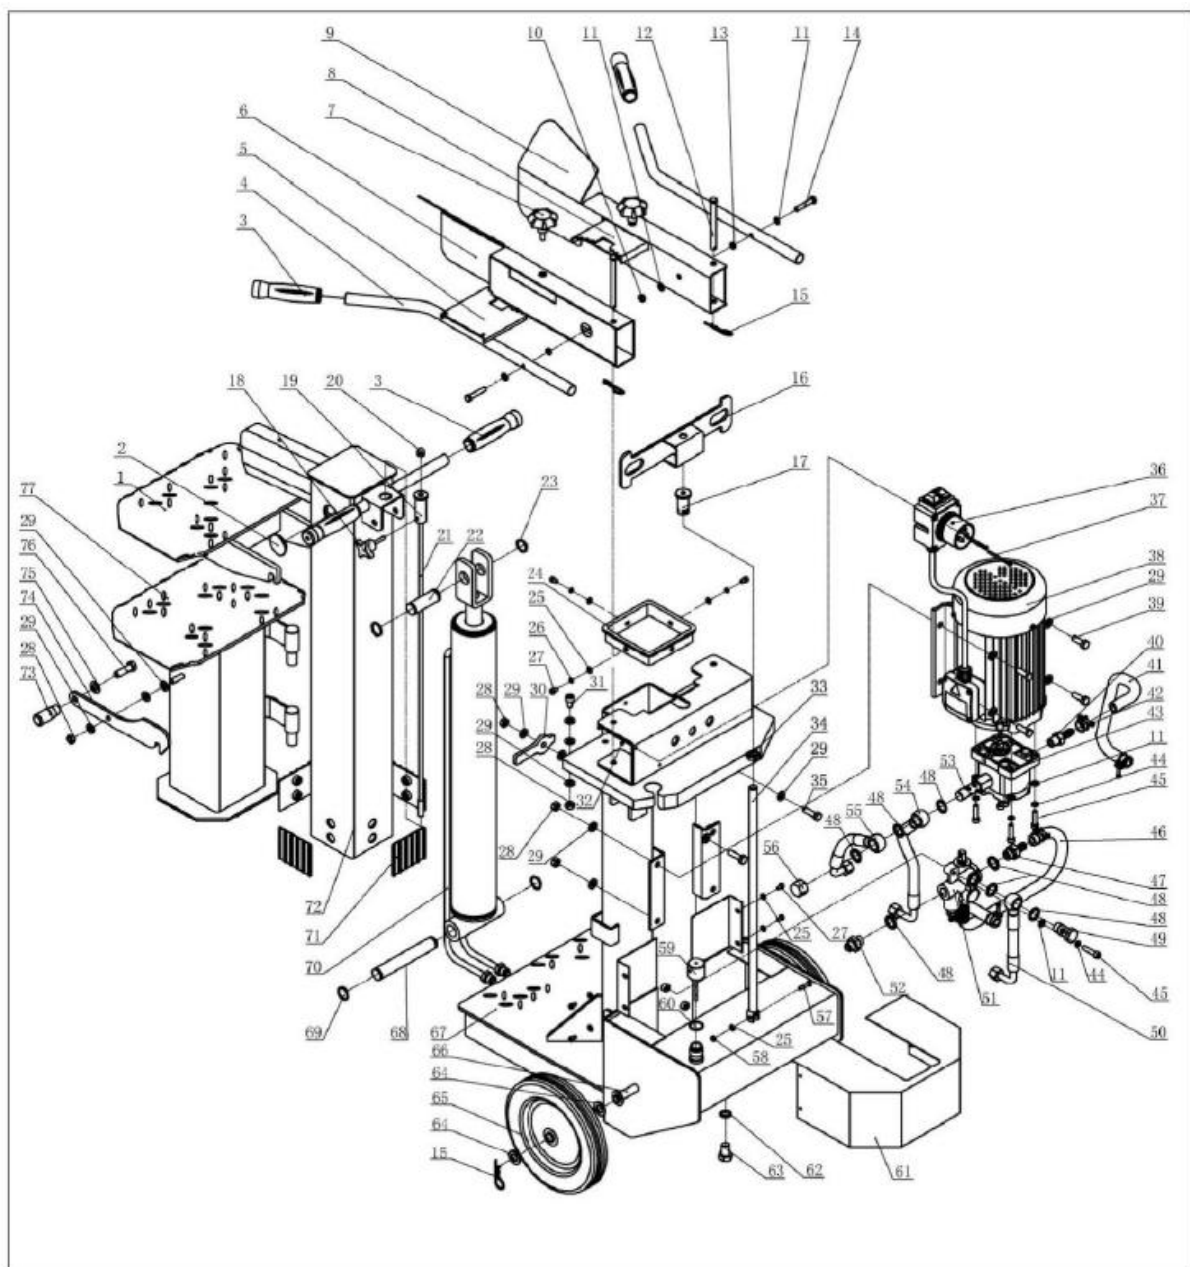

A 2. gép robbantott ábrája

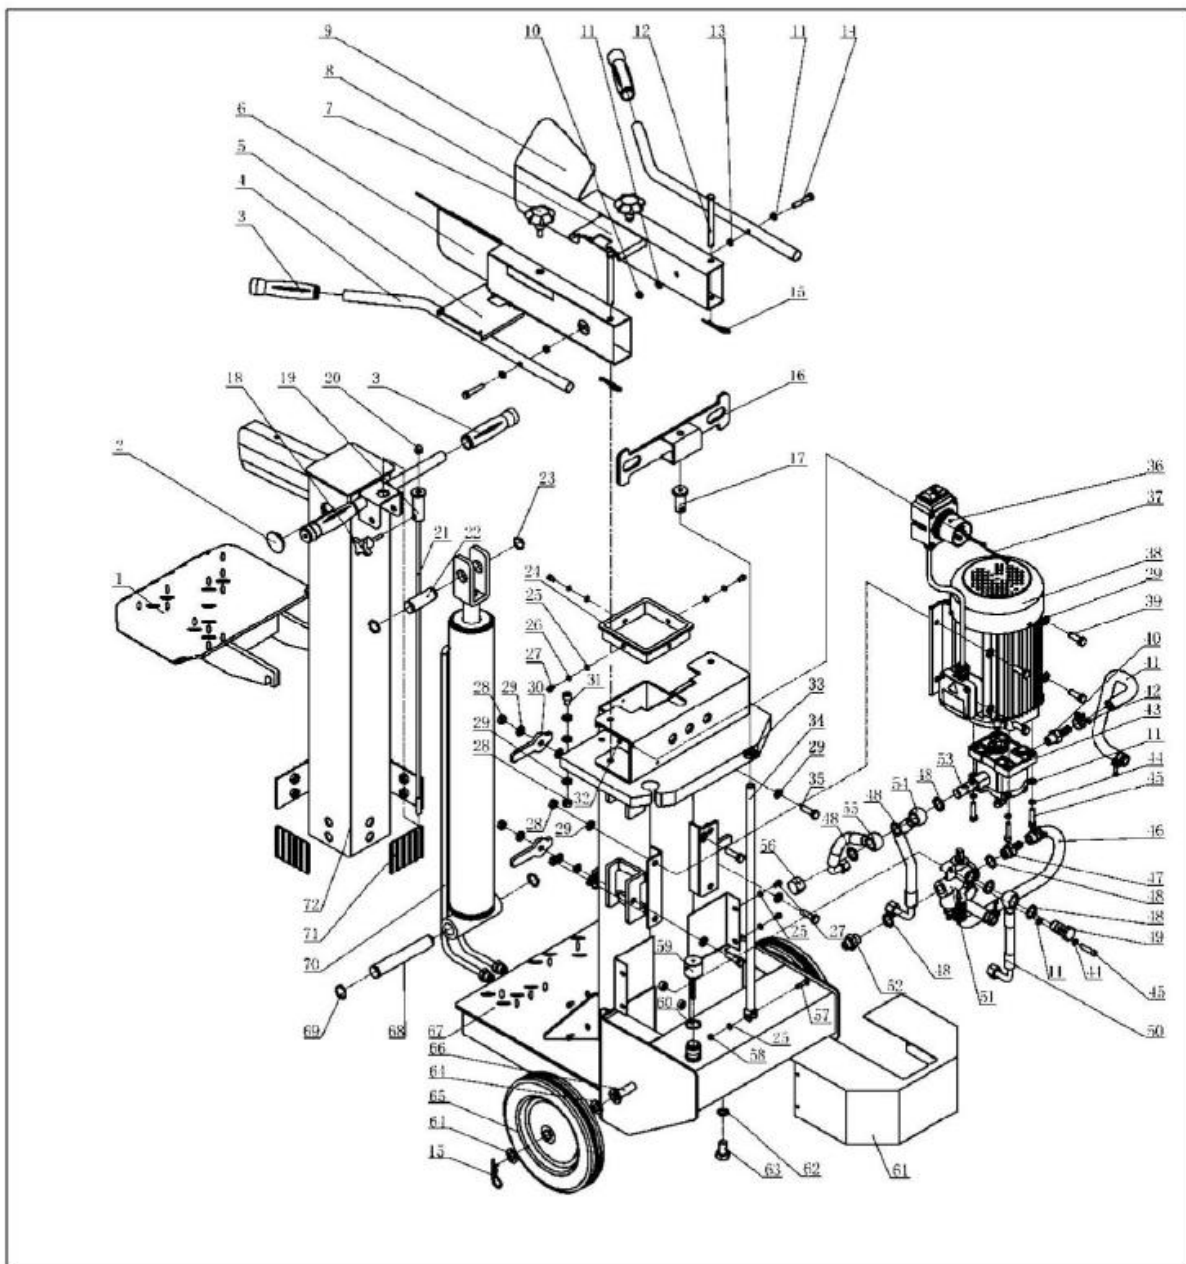



EK megfelelőségi nyilatkozat



Az alábbi vonatkozó rendelkezések szerint:

- gépi berendezésekre vonatkozó műszaki követelmények, 2006/42/EK
- kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó műszaki követelmények, 2006/95/EK
- EMC 2004/108/EK

My ZHEJIANG TAOTAO INDUSTRY AND TRADE CO Pro. P.R.China

South East Industry District, Wuyi 321200, Zhejiang Province China

kijelenti, hogy a feltüntetett termék és típusváltozatai megfelelnek az idevonatkozó irányelveknek és harmonizált szabványoknak

Megnevezés: elektromos farönk hasító gép

Típus:

VeGA LV1010 (JT10T-A)

VeGA LV1210 (JT12T-A)

Feltételezve, hogy a terméket a rendeltetésének megfelelő célokra, a használati és biztonsági utasításokat betartva üzemeltetik, a termék biztonságosan üzemeltethető, illetve a termék használata nem vezet egészségügyi problémákhoz, továbbá a termék megfelel az idevonatkozó érintésvédelmi és elektromágneses összeférhetőségi, illetve gépi berendezésekre vonatkozó előírásoknak is. A gépe tervezése és gyártása során alkalmazott szabványok:

EN609-1:1999+A1:2004 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Fahasító gépek biztonsága.

EN12100-2:2003+A1:2009 - Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. Műszaki alapelvek.

EN 60204-1:2006+A1:2009 - Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények

EN 61000-3-2:2006

General Manager

Mr. Li Guoliang

Smiřice. 2013. 9. 1.

浙江涛涛工贸有限公司
ZHEJIANG TAOTAO
INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

李国梁