

CHLADNIČKA

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PSB 401 X Cube

PSB 401 W Cube

PSB 401 B Cube

**Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupil výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si
všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.**

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ČÁST 2: JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SPOTŘEBIČE	9
ČÁST 3: ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK	10
ČÁST 4: INSTALACE.....	13
Instalace rukojeti dvířek.....	13
Požadavky na prostor	13
Vyrovnání spotřebiče.....	14
Umístění	14
Místo instalace.....	14
Připojení k elektrické síti.....	15
ČÁST 5: KAŽDODENNÍ POUŽITÍ.....	15
První použití	15
Nastavení teploty	15
ČÁST 6: UŽITEČNÉ RADY A TIPY	16
ČÁST 7: ČIŠTĚNÍ.....	17
Tipy pro úsporu energie	18
Každodenní používání.....	18
ČÁST 8: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19
ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST	20



Zařízení bylo testováno podle platných směrnic Evropské unie. Zařízení vyhovuje bezpečnostním ustanovením platným pro elektrické spotřebiče v Evropské unii.

Vážený zákazníku:

Děkujeme Vám za koupi této chladničky. Abyste při používání této chladničky dosáhli nejlepších výsledků, přečtěte si tento návod k obsluze.

Ujistěte se, že obalový materiál je zlikvidován v souladu s aktuálními environmentálními požadavky.

Při likvidaci jakéhokoliv chladicího zařízení kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu, kde vám budou poskytnuty informace o bezpečné likvidaci.

Tento spotřebič je možné používat pouze k určenému účelu.

POZOR:

Spotřebič nesmějí používat malé děti nebo starší osoby bez dozoru. Na malé děti byste měli dohlížet, aby si spotřebičem nehrály.

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ: RIZIKO POŽÁRU / HOŘLAVÉ MATERIÁLY

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ, JAKO JSOU KUCHYNĚ PRO ZAMĚSTNANCE V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A JINÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH; NA FARMÁCH A PRO KLIENTY HOTELŮ, MOTELŮ A JINÝCH TYPŮ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ; V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH S VÝDEJEM SNÍDANĚ; PRO CATERING A PODOBNÉ NEKOMERČNÍ ÚČELY.

VÝMĚNU POŠKOZENÉHO NAPÁJECÍHO KABELU SMÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PROVÉST POUZE VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ TECHNIK NEBO JINÁ PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA.

NESKLADUJTE V TOMTO SPOTŘEBIČI VÝBUŠNÉ LÁTKY, JAKO JSOU AEROSOLOVÉ NÁDOBY S HOŘLAVÝM OBSAHEM.

POKUD SPOTŘEBIČ NEBUDETE POUŽÍVAT NEBO NAOPAK CHCETE PROVÉST UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU, ODPOJTE SPOTŘEBIČ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZÁSUVKY.



VAROVÁNÍ! NEBLOKUJTE VENTILAČNÍ OTVORY VOLNĚ STOJÍCÍHO ANI VESTAVĚNÉHO SPOTŘEBIČE.



VAROVÁNÍ! K URYCHLENÍ ODMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ ANI JINÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ NEBYLY DOPORUČENY VÝROBCEM.



VAROVÁNÍ! DBEJTE NA TO, ABYSTE NEPOŠKODILI CHLADICÍ OKRUH.



VAROVÁNÍ! CHLADICÍ SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD VYSOKÝM TLAKEM. NEMANIPULUJTE SE SYSTÉMEM. MUSÍ BÝT OPRAVOVÁN POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU.



VAROVÁNÍ! VE SKLADOVACÍM PROSTORU SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, POKUD SE NEJEDNÁ O TYP DOPORUČENÝ VÝROBCEM.



VAROVÁNÍ! POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI POUŽÍVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ A CHLADIV.



VAROVÁNÍ! NEUMISŤUJTE VÍCE PŘENOSNÝCH ZÁSUVK V ZADNÍ ČÁSTI SPOTŘEBIČE.



VAROVÁNÍ! PŘI MANIPULACI SE SPOTŘEBIČEM DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K PŘISKŘÍPNUTÍ NEBO POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU.



VAROVÁNÍ! V BLÍZKOSTI ZADNÍ STĚNY SPOTŘEBIČE SE NESMÍ NACHÁZET VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY NEBO PŘENOSNÉ NAPÁJECÍ ZDROJE.



VAROVÁNÍ! POKUD JE PŘÍVODNÍ KABEL POŠKOZEN, JEHO VÝMĚNU SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU, ABY SE ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČNÉ SITUACE. SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM PŘÍVODNÍM KABLEM JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT.



VAROVÁNÍ! K URYCHLENÍ ODMRAZOVACÍHO PROCESU NEPOUŽÍVEJTE MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉ PROSTŘEDKY NEŽ TY, KTERÉ JSOU DOPORUČENY VÝROBCEM.



VAROVÁNÍ! V PROSTORU PRO UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, POKUD SE NEJEDNÁ O TYPY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.



NEBEZPEČÍ! RIZIKO UVĚZNĚNÍ DĚTÍ VE SPOTŘEBIČI. PŘED LIKVIDACÍ VYSLOUŽILÉ CHLADNIČKY NEBO MRAZNIČKY:

- DEMONTUJTE DVÍŘKA.
- PONECHEJTE VE SPOTŘEBIČI POLICE NEBO ZÁSUVKY. DĚTI TAK NEBUDOU MOCI VLÉZT DO SPOTŘEBIČE A ZAVŘÍT SE TAM.

CHLADIVO

CHLADIVO A CYKLOPENTANOVÝ PĚNOVÝ MATERIÁL, KTERÉ JSOU OBSAŽENY VE SPOTŘEBIČI, JSOU HOŘLAVÉ. VYSLOUŽILÝ SPOTŘEBIČ SE NESMÍ NACHÁZET V BLÍZKOSTI ZDROJŮ VZNÍCENÍ. LIKVIDACI A RECYKLACI VYSLOUŽILÉHO SPOTŘEBIČE SMÍ PROVÁDĚT POUZE SPOLEČNOST ZAJIŠŤUJÍCÍ RECYKLACI TAKOVÝCHTO SPOTŘEBIČŮ A MAJÍCÍ POTŘEBNOU KVALIFIKACI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB.

PRO NORMU EN: TENTO SPOTŘEBIČ SMÍ POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATEČNÝMI ZKUŠENOSTMI A ZNALOSTMI POUZE TEHDY, POKUD SE NACHÁZEJÍ POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO POKUD BYLY SEZNÁMENY SE SPRÁVNÝM A BEZPEČNÝM POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE A CHÁPOU RIZIKA S TÍM SPOJENÁ. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. DĚTI NESMÍ PROVÁDĚT UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU SPOTŘEBIČE BEZ DOHLEDU ODPOVĚDNÉ OSOBY. DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 8 LET SMÍ VKLÁDAT POTRAVINY DO SPOTŘEBIČE A VYJÍMAT JE Z NĚJ.

ABYSTE PŘEDEŠLI KONTAMINACI POTRAVIN, DODRŽUJTE
PROSÍM TYTO POKYNY:


- DVÍŘKA SPOTŘEBIČE PONECHANÁ OTEVŘENÁ DELŠÍ DOBU MOHOU VÉST KE ZNAČNÉMU ZVÝŠENÍ TEPLoty UVNITŘ SPOTŘEBIČE.
- PRAVIDELNĚ ČISTĚTE POVRCH SPOTŘEBIČE, KTERÝ MŮŽE PŘIJÍT DO STYKU S POTRAVINAMI. NEZAPOMÍNEJTE NA ČIŠTĚNÍ PŘÍSTUPNÝCH ČÁSTÍ ODTOKOVÉHO SYSTÉMU.
- VYČISTĚTE ZÁSOBNÍK NA VODU, POKUD JSTE HO NEPOUŽÍVALI 48 HODIN; PROPLÁCHNĚTE SYSTÉM PŘÍVODU VODY PŘIPOJENÝ KE ZDROJI VODY, POKUD JÍM VODA NEPROTÉKALA PO DOBU 5 DNÍ. (POZNÁMKA 1)
- SKLADUJTE SYROVÉ MASO A RYBY VE VHODNÝCH NÁDOBÁCH TAK, ABY TYTO POTRAVINY NEPŘIŠLY DO STYKU S JINÝMI POTRAVINAMI.
- ZÁSUVKY SPOTŘEBIČE OZNAČENÉ DVĚMA HVĚZDIČKAMI  JSOU VHODNÉ KE SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN, SKLADOVÁNÍ NEBO VÝROBU ZMRZLINY A VÝROBU LEDOVÝCH KOSTEK. (POZNÁMKA 2)
- ZÁSUVKY SPOTŘEBIČE OZNAČENÉ JEDNOU , DVĚMA  A TŘEMI  HVĚZDIČKAMI NEJSOU VHODNÉ KE ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN. (POZNÁMKA 3)
- POKUD NEBUDETE SPOTŘEBIČ DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT, VYPNĚTE HO, ODMRAZTE, VYČISTĚTE, VYSUŠTE A NECHTE DVÍŘKA POOTEVŘENÁ, ZABRÁNÍTE TAK TVORBĚ VLHKOSTI A ZÁPACHU UVNITŘ SPOTŘEBIČE.

POZNÁMKA 1, 2, 3: VAŠEHO SPOTŘEBIČE SE NEMUSÍ TÝKAT VŠECHNY POZNÁMKY. ZÁLEŽÍ NA KONKRÉTNÍM MODELU, KTERÝ JSTE SI ZAKOUPILI.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÝCH PROSTORECH, JAKO JSOU

- KUCHYŇSKÉ KOUTY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A OSTATNÍCH PRACOVÍŠTÍCH;
- SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ HOSTY V HOTELÍCH, MOTELECH A JINÝCH OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH;
- SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ V PODNICÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH NOCLEH SE SNÍDANÍ;
- SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ VE STRAVOVACÍCH A PODOBNÝCH NEPRODEJNÍCH PROSTŘEDÍCH.

ČÁST 2: JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SPOTŘEBIČE

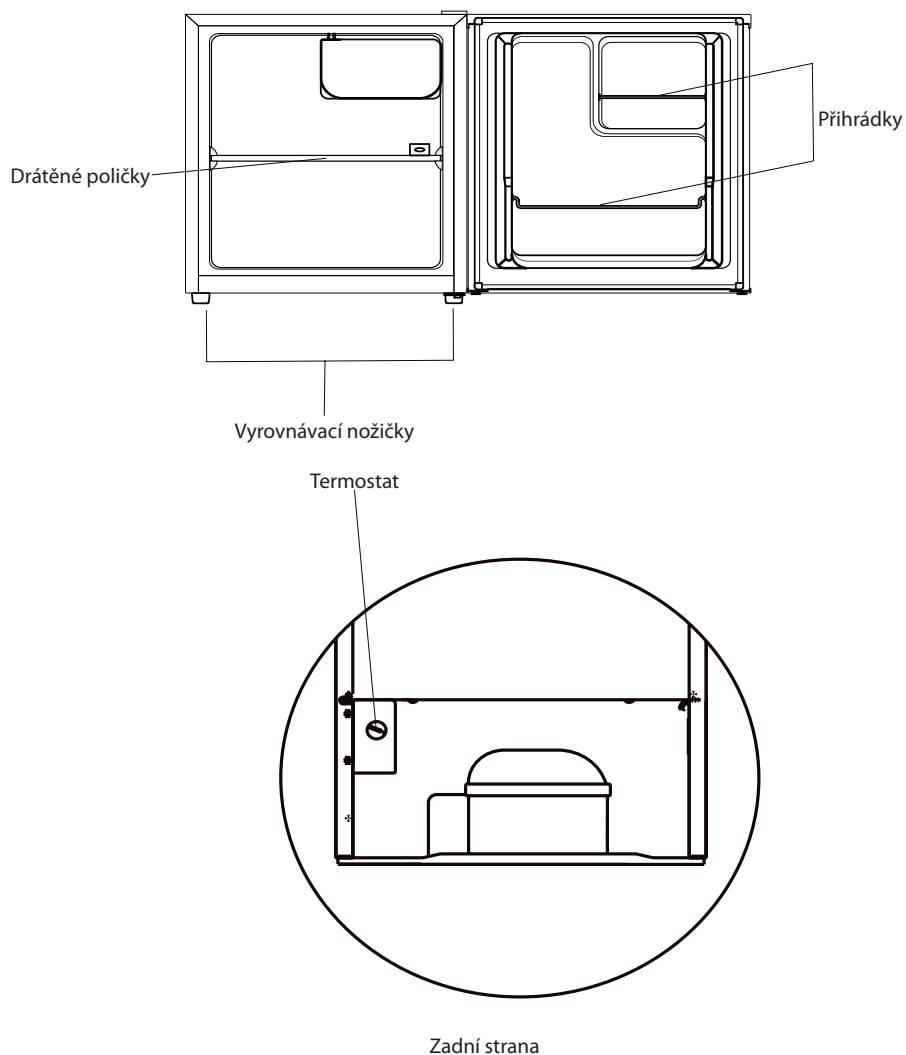

POZNÁMKA!


Výše uvedené obrázky jsou pouze informativního charakteru.

ČÁST 3: ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK


Potřebné nářadí: křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zda je prázdný.
- Pokud chcete dvířka sundat, je třeba naklonit spotřebič dozadu. Spotřebič byste měli položit na něco pevného, aby v průběhu procesu změny směru otevírání dvířek neklouzal.
- Všechny demontované části musíte odložit, abyste mohli provést zpětnou instalaci dírek.
- Neumísťujte spotřebič naležato, protože byste mohli poškodit chladicí systém.
- Nejlepší je, pokud v průběhu montáže manipulují se spotřebičem dvě osoby.


1. Sundejte kryt pravého horního závěsu.

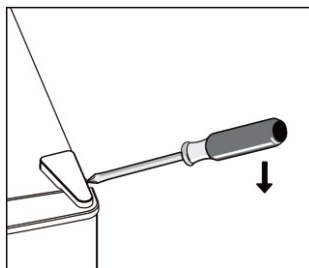


2. Uvolněte šrouby. Potom sejměte držák závěsu.

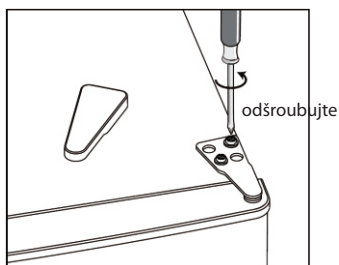



3. Sundejte kryt levého horního šroubu.

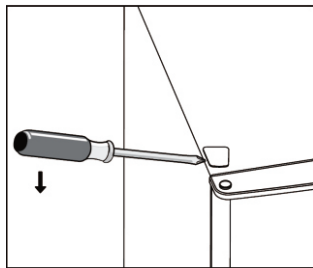


4. Přesuňte kryt jádra z levé na pravou stranu. Potom zvedněte horní dvířka a položte je na čalouněný povrch, aby se zabránilo jejich poškrábání.

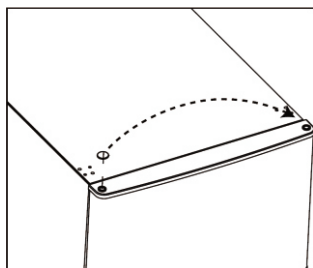


5. Odšroubujte a sundejte čep spodního závěsu, otočte držák a nasadte ho.

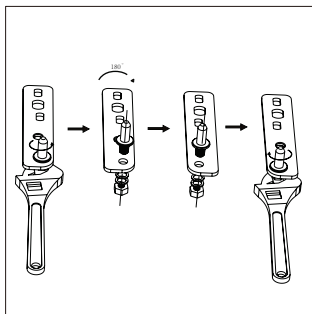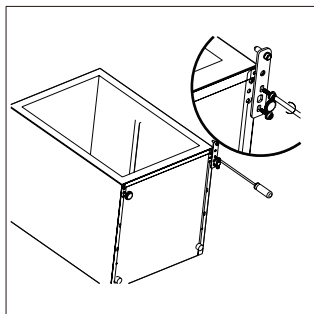


6. Namontujte držák připevňující kolík spodního závěsu. Vyměňte obě nastavitelné nožičky.

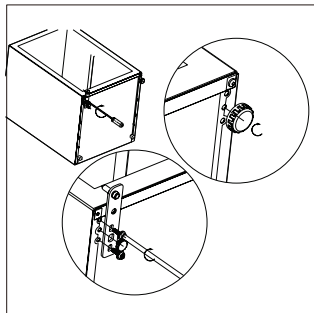

7. Vraťte dvířka zpět na jejich místo. Před konečným dotažením horního závěsu se ujistěte, zda jsou dvířka vodorovně a svisle zarovnána tak, aby byla těsnění na všech stranách zavřené.
8. Vložte držák závěsu a přišroubujte ho k horní části spotřebiče.
9. V případě potřeby jej dotáhněte klíčem.

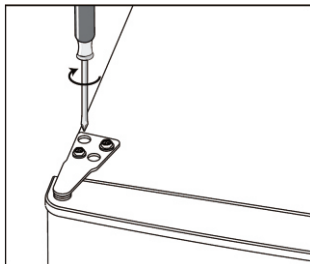


10. Připevněte kryt závěsu a přišroubujte ho.

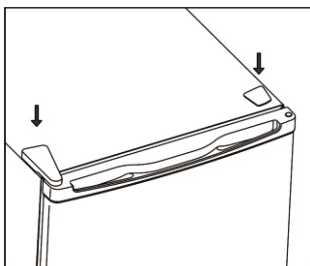


ČÁST 4: INSTALACE

Instalace rukojeti dvířek

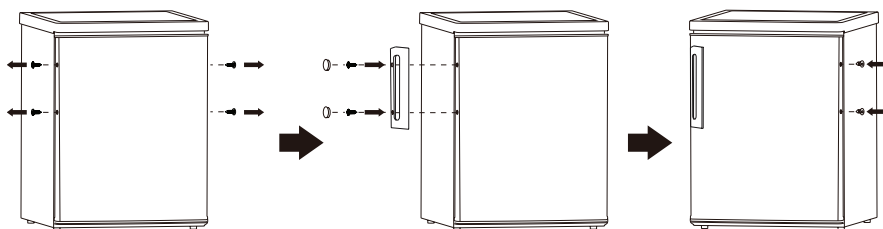

Požadavky na prostor


- Ponechte dostatečný prostor pro otevírání dvířek.
- Ponechte minimálně 50mm prostor na obou stranách spotřebiče.

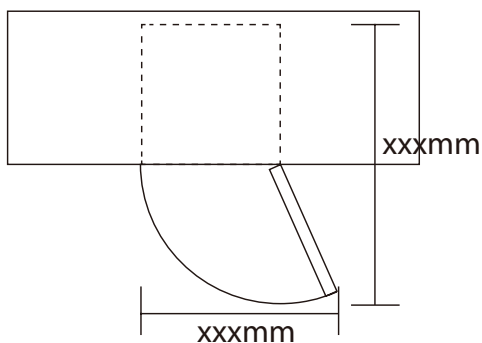

Vyrovnaní spotřebiče

Pro tento účel, upravte dvě nastavovací nožičky v přední části spotřebiče.

Pokud není spotřebič ve vodorovné poloze, zarovnání dvířek a magnetického těsnění nebude správně zakryto.

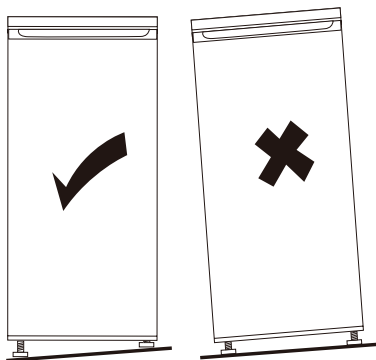

Umístění

Nainstalujte tento spotřebič na místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Místo instalace

Spotřebič by měl být nainstalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, boilers, přímé sluneční záření atd. Zajistěte, aby mohl vzduch volně proudit kolem zadní části spotřebiče. Pokud je spotřebič umístěn pod převislým nástěnným zařízením, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a nástěnným zařízením nejméně 100 mm, aby se zajistil nejlepší výkon.

V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn pod převislými nástěnnými zařízeními.

Přesné vyrovnaní je zajištěno jednou nebo více nastavitelnými nožičkami ve spodní části spotřebiče.

VAROVÁNÍ!

Musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě; zástrčka musí být proto po instalaci snadno dostupná.

Připojení k elektrické síti

Před připojením k elektrické síti se ujistěte, zda napětí a frekvence uvedená na typovém štítku odpovídá hodnotám vaší domácí sítě. Tento spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena kontaktem. Pokud není elektrická zásuvka v domácnosti uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se přitom s kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud nejsou dodržována výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič vyhovuje požadavkům směrnice E.E.C.

ČÁST 5: KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

První použití

Čištění vnitřního prostoru


Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré příslušenství vnitřního prostoru vlažnou vodou s trochou neutrálního čisticího prostředku, abyste odstranili typický zápach nového výrobku a pak tyto části důkladně osušte.

Důležité!

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu spotřebiče.

Nastavení teploty

- Připojte spotřebič k elektrické síti. Vnitřní teplota je regulována termostatem. K dispozici je 6 (8) nastavení. **1** je nastavení s nejvyšší teplotou a **5 (7)** je nastavení s nejnižší teplotou, přičemž **0** je vypnutí chlazení.
- Spotřebič nemusí fungovat se správnou teplotou tehdy, pokud je velmi horký nebo pokud velmi často otevíráte jeho dvířka.

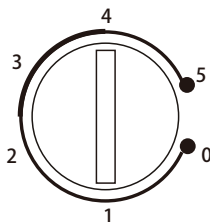

Pohyblivé poličky

Všechny poličky je možné přesunout do vhodné polohy.

Umístění regálů ve dvířkách

Za účelem uskladnění potravin nebo nápojů různých velikostí, je možné regály dvířek umístit v různých výškách. Podle níže uvedeného postupu upravte výšku regálů.

- Krok 1. Vytažením regál uvolněte.
- Krok 2. Zvolte vhodnou polohu a zatlačte regál na dvou vypouklých deskách, dokud nebude zcela zajištěn na svém místě.

Zásuvka na zeleninu a ovoce

Tato zásuvka je vhodná pro skladování ovoce a zeleniny. Je možné ji volně vytáhnout.

Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny mohou být před použitím rozmrazeny v prostoru chladničky nebo při pokojové teplotě. Mrazené jídlo vložte do hrnce nebo misky, aby nedošlo k vytečení kondenzované vody do tohoto prostoru v průběhu rozmrazování.

ČÁST 6: UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Rady pro chlazení čerstvých potravin

Abyste zabezpečili nejlepší výkon:

- neskladujte v ledniče teplé jídlo nebo odpařující se tekutiny
- jídlo zakryjte nebo zabalte, zejména tehdy, pokud má výraznou chuť
- umístěte potraviny tak, aby okolo nich mohl volně proudit vzduch

Rady pro chlazení

Užitečné rady:

- Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénových sáčků a umístěte ho na skleněné poličky nad zásuvku na zeleninu a ovoce. Na zajištění bezpečnosti, ho skladujte tímto způsobem nejvíce jeden nebo dva dny.
- Vařené potraviny, studená jídla atd. by měly být zakryty a mohou být umístěny na kterékoliv poličce.
- Ovoce a zelenina: by měly být důkladně očištěny a vloženy do zásuvky na zeleninu a ovoce.
- Máslo a sýr: by měly být umístěny ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabalené v hliníkové fólii nebo polyetylénových sáčcích, k zabránění přístupu vzduchu maximálním možným způsobem.
- Láhve s mlékem: by měly mít uzávěr a měly by být skladovány v regálech na láhve ve dvířkách. Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabaleny, nesmějí být skladovány v chladničce.

ČÁST 7: ČIŠTĚNÍ

Z hygienických důvodů byste měli pravidelně čistit vnitřní prostor spotřebiče včetně jeho vnitřního příslušenství.

Upozornění!

V průběhu čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič nebo vyšroubujte pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte pomocí parního čističe. Mohlo by dojít k nahromadění vlhkosti v elektrických komponentech, přičemž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké výpary mohou způsobit poškození plastových částí.

Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.

Důležité!

Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové části, jako je např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředek obsahující kyselinu octovou.

- Dbejte na to, aby takové látky nepřišly do styku s jednotlivými částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čističe.
- Vyjměte jídlo ze spotřebiče. Skladujte ho na chladném místě, dobře zakryté.
- Spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič nebo vyšroubujte pojistku.
- Spotřebič a jeho vnitřní prostor vyčistěte utěrkou a vlažnou vodou. Po čištění je otřete čistou vodou a osušte.
- Nahromadění prachu na kondenzátoru zvyšuje spotřebu elektrické energie. Z tohoto důvodu jedenkrát za rok důkladně vyčistěte kondenzátor na zadní straně spotřebiče pomocí měkkého kartáče nebo vysavače.¹⁾
- Když je vše suché, uveďte spotřebič do provozu.

¹⁾ Pokud se kondenzátor nachází na zadní straně spotřebiče.

Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější části místnosti, mimo dosah tepelných zdrojů a přímých slunečních paprsků.
- Teplé potraviny nebo pokrmy nechte před vložením do spotřebiče vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče nutí kompresor pracovat déle. Potraviny, které se zmrazují příliš pomalu, ztrácejí na kvalitě nebo se mohou zkazit.
- Ujistěte se, že potraviny jsou dobře zabalené. Před vložením do spotřebiče je otřete, snížíte tak tvorbu námrazy uvnitř spotřebiče.
- Vnitřní prostor spotřebiče byste neměli vykládat hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými utěrkami. Tyto materiály narušují cirkulaci studeného vzduchu a spotřebič tak pracuje méně efektivně.
- Potraviny řádně uspořádejte a označte, abyste je poté snadno našli a nenechávali dvířka spotřebiče dlouho otevřená. Vyjměte co nejvíce položek najednou a zavřete dvířka co nejdříve.

Každodenní používání

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, respektujte prosím následující instrukce:

- Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazný nárůst teploty v prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
- Nádoby na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchnete vodu pokud není voda odebrána několik dní.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapalo.
- Dvuhvězdičkové prostory pro zmrazené potraviny (jsou-li uvedeny, jsou vhodné pro skladování předmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Jedno, dvou a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin.
- Pokud se chladicí spotřebič zanechává prázdný po dlouhou dobu, je třeba ho vypnout, odmrazit, vyčistit, vysušit a nechat dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky

Část v lednici	Typ potraviny
Dveře nebo balkony chladničky	• Potraviny s přírodními konzervačními látkami, např. džemy, džusy, šťávy, nápoje, koření . • Neskladujte zkažené potraviny .
Šuplíková zásuvka na zeleninu (zásuvka na salát)	• Ovoce , bylinky a zelenina by měly být umístěny odděleně do zásuvky Crisper na zeleninu . • Neskladujte banány, cibuli, brambory, česnek v lednici.
Police lednice (box / zásuvka)	• Syrové maso, drůbež, ryby (zkrácená doba skladování).
Police lednice - prostřední	• Mléčné výrobky, vejce.
Police lednice - horní	• Potraviny, které nepotřebují vaření, jako jsou hotová jídla, maso, zbytky.

ČÁST 8: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Upozornění!

Před řešením problémů odpojte zdroj napájení elektrickou energií. Odstraňování poruch, které nejsou uvedeny v tomto návodu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Důležité!

Během provoz je možné slyšet určité zvuky (kompresor, proudění chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Ovladač regulace teploty je nastaven na číslo „0“.	Nastavte ovladač na jiné číslo, čímž spotřebič zapnete.
	Zástrčka napájecího kabelu není připojená nebo je uvolněná.	Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
	Pojistka je vypálená nebo poškozená.	Zkontrolujte pojistku a případě potřeby ji vyměňte.
	Elektrická zásuvka je poškozená.	Poškození elektrické zásuvky musí odstranit elektrikář.
Potraviny jsou velmi teplé.	Teplota není nastavena správně.	Viz prosím část s počátečním nastavením teploty.
	Dvířka byla otevřena delší dobu.	Otevřete dvířka jen na tak dlouho, jak to bude nezbytné.
	V průběhu 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Otočte ovladač teploty dočasně na nižší teplotu.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Viz prosím část týkající se místa instalace spotřebiče.
Spotřebič příliš chladí.	Spotřebič nestojí rovně.	Upravte nastavovací nožičky.
Neobvyklé zvuky ze spotřebiče.	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Odtáhněte trochu spotřebič.
	Komponent, např. potrubí, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Pokud je to nutné, opatrně tento komponent ohněte z této dráhy.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

Pokud se porucha vyskytne znovu, obraťte se na servisní středisko.

Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, aby vám pomohly rychle a správně. Zde si запиšte potřebné údaje, které najdete na typovém štítku spotřebiče.

ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST: Philco

Obchodní značka: PHILCO 			
Značka	Philco	Philco	Philco
Identifikace modelu	PSB 401 W Cube	PSB 401 X Cube	PSB 401 B Cube
Typ spotřebiče ³⁾	1	1	1
Třída energet. účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)	A+	A+	A+
Spotřeba energie za 365 dní 1) kWh	106	106	106
Užitný objem celkem: l	40	40	40
z toho: objem chladicí části l	40	40	40
z toho: objem mrazicí části l	0	0	0
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru	-	-	-
Beznámrazový	Prostor pro chlazení	Prostor pro chlazení	Prostor pro chlazení
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h]	-	-	-
Mrazicí kapacita kg/24 h	-	-	-
Klimatická třída ²⁾	ST	ST	ST
Napětí	220-240v/50Hz	220-240v/50Hz	220-240v/50Hz
Hlučnost 4) dB (re 1pW)	41	41	41
Rozměry cm (v x š x h)	51 x 44 x 47	51 x 44 x 47	51 x 44 x 47
Váha kg	14	14	14
Vestavný spotřebič	NE	NE	NE

- 1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- 2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C
- 3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = Skříňová mraznička
- 4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropskou unii

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provést tyto změny.



VAROVÁNÍ! BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, SERVISU A LIKVIDACE VĚNUJTE POZORNOST SYMBOLU PODOBNÉMU NA LEVÉ STRANĚ, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA ZADNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE (ZADNÍ PANEL NEBO KOMPRESOR) A SE ŽLUTOU NEBO ORANŽOVOU BARVOU.



JE TO RIZIKO POŽÁRNÍHO VAROVNÉHO SYMBOLU. JSOU ZDE HOŘLAVÉ MATERIÁLY POTRUBÍ A KOMPRESOR. BUĎTE DALEKO OD OHNĚ BUĎTE PROSÍM DALEKO OD ZDROJE OHNĚ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, OBSLUHY SPOTŘEBIČE A LIKVIDACE.

Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

PHILCO® 

**is a registered trademark used under license from
Electrolux Home Products., Inc.**