

CZ NÁVOD K POUŽITÍ – Robot 6v1

OBSAH

1. Úvod
2. Bezpečnostní pokyny
3. Popis
4. Funkce
5. Návod k použití
6. Údržba
7. Technické údaje
8. Informace o likvidaci výrobku

1. ÚVOD

Před prvním použitím si pečlivě přečtete a uschovejte návod k použití, protože obsahuje důležité informace. S tímto produktem dokážete vařit, mixovat/sekát, ohřívat, rozmrazovat a sterilizovat. Je vhodný zejména na sterilování kojeneckých lahví a doplňků a přípravu jídla pro miminka.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru či zasažení elektrickým proudem a riziko dalších zranění:

1. Zkontrolujte, jestli údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
2. Spotřebič vždy umístěte na čistý a rovný povrch mimo dosah dětí.
3. Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny do kuchyňského robotu nebo mixéru, protože může vystříknout ze spotřebiče a opařit vás.
4. Pokud spotřebič používáte v blízkosti dětí, musíte být mimořádně opatrní.
5. Tento spotřebič není určen pro osoby (a děti) s tělesným či mentálním postižením, pro osoby s poruchami smyslového vnímání nebo pro osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nejsou v přítomnosti osob odpovědných za jejich bezpečnost.
6. Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
7. Před nasazením, výměnou nebo čištěním příslušenství spotřebič vždy odpojte.
8. Před každým použitím zkontrolujte, zda používané příslušenství není poškozeno. Při prvních známkách poškození příslušenství nepoužívejte.
9. Nechte zařízení alespoň 15 minut schladit před dalším použitím.
10. Před každým použitím se ujistěte, že používané příslušenství je dobře nasazené a zajištěné.
11. Do zásobníku vody nekládejte žádné předměty.
12. Spotřebič nezapínejte, pokud v něm není dostatečné množství vody.
13. Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti a podobných zařízeních jako jsou kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách, v hotelech a na statcích.
14. Po každém použití nezapomeňte spotřebič odpojit.
15. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. Nechávejte zařízení mimo dosah dětí.
16. Při zacházení s čepelemi mixéru buďte mimořádně opatrní, hlavně když vyprazdňujete nebo myjete nádoby a čepele. Jsou velmi ostré.
17. Pokud se čepele zaseknou, spotřebič vždy ODPOJTE předtím, než odstraníte ingredience, které čepele zablokovaly.
18. Na odebrání nádoby vždy použijte rukojeť.
19. Spotřebič se během vaření zahřeje a v případě styku s pokožkou může způsobit popáleniny.
20. Dávejte si pozor na horkou vodní páru, která během vaření uniká z nádoby a zásobníku vody a po odstranění pokrývky.
21. Abyste zabránili popáleninám párou, po dokončení cyklu spotřebič ODPOJTE a POČKEJTE 10 MINUT před odstraněním pokrývky z nádoby a uzávěru ze zásobníku vody.
22. Spotřebič nenaklánějte, neobracejte, nevyprazdňujte ani nenaplňujte, dokud je zapnutý program.
23. Mezi dvěma programy nechte spotřebič 10 minut odpočívat.
24. Tento spotřebič používejte pouze k účelu, pro který je určen.
25. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
26. Před mytím nechte spotřebič vychladnout.
27. Před odložením spotřebiče vyprázdněte zásobník vody.
28. Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody.
29. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je napájecí přívod poškozen nebo pokud se vyskytla jakákoliv chyba.
30. Pokud je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem. Kontaktujte, prosím, poprodejní služby.
31. Servis zařízení by měl probíhat pouze u autorizovaných prodejců.


32. V případě zjištění poruchy spotřebič přestaňte používat a ihned kontaktujte vašeho distributora, aby vám dali další instrukce.
33. Nepokoušejte se spotřebič sami otevřít ani rozebrat. Nemůžeme převzít odpovědnost, pokud nedodržíte tyto instrukce.

Důležité: chtěli bychom vás informovat, že jakékoli změny a úpravy provedené jinými osobami než technickou službou tohoto robota nejsou pokryty zárukou.

3. POPIS SPOTŘEBIČE


3.1 KOMPONENTY:

- A. Kryt zásobníku vody
- B. Uzávěr
- C. Zásobník a digitální ovládací panel
- D. Kryt nádoby
- E. Tepelně izolační kryt
- F. Měřicí nádoba
- G. Kryt proti postříkání
- H. Napařovací koš
- I. Deska
- J. Nádoba mixéru
- K. Čepel
- L. Těsnící kroužek čepele
- M. Matice
- N. Stěrka
- O. Svorka
- P. Lžice
- Q. Nádoba 150 ml
- R. Ochranný kotouč
- S. Výstupní otvor

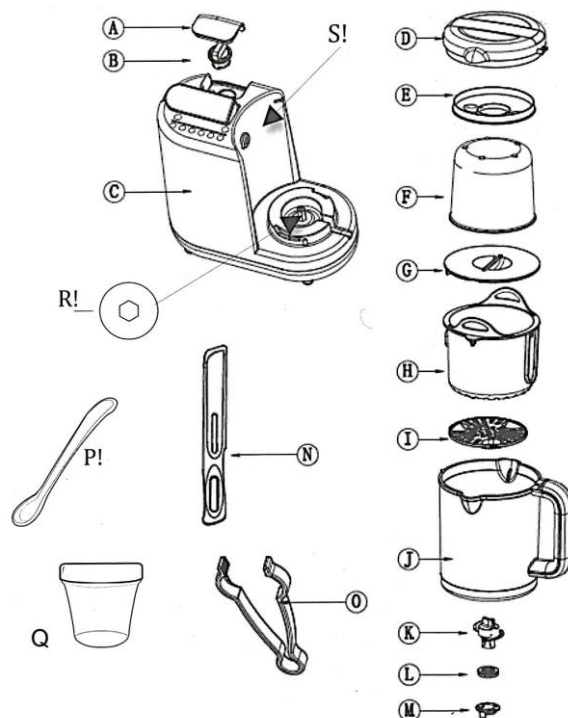


3.2 OVLÁDACÍ PANEĽ

- 1. Zapnout/vypnout
- 2. Start/stop
- 3. Napařovat
- 4. Mixovat/sekát
- 5. Ohřívát
- 6. Sterilizovat
- 7. Udržovat teplé
- 8. Odvápňit
- 9. Zvýšit čas
- 10. Snížit čas

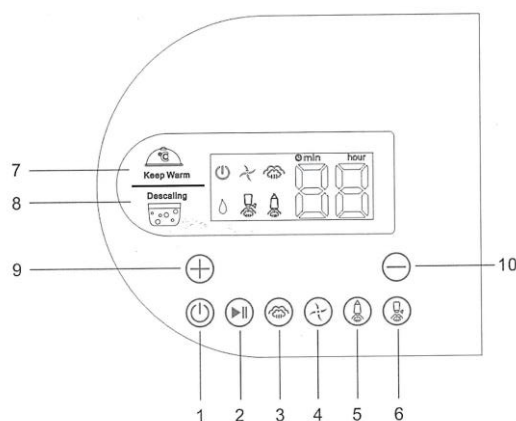

3.3 DISPLEJ

- I. Zapnuté/vypnuté
- II. Mixování/sekání
- III. Napařování
- IV. Čas
- V. Hladina vody
- VI. Sterilizace
- VII. Ohřívání

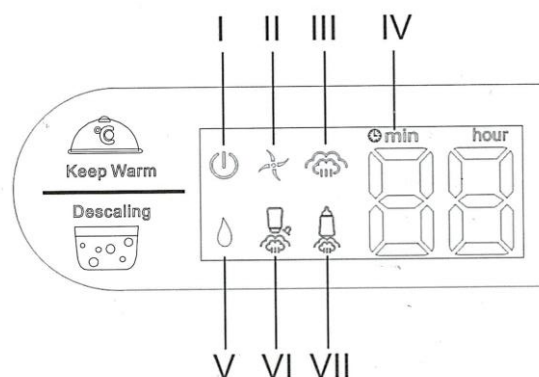

4. FUNKCE

Multifunkční robot

- Sterilizuje kojenecké láhve a příslušenství.
- Rovnoměrně a rychle ohřívá kojenecké láhve a nádoby na jídlo všech velikostí.
- Vaří a ohřívá jídlo na páře (k dispozici jsou dvě možnosti vaření v závislosti na druhu jídla), čímž se zachovávají všechny vitamíny.
- Rozmrazuje.
- Mixuje a seká při 2 rychlostech v závislosti na textuře jídla.
- Udržuje jídlo teplé od 1 do 8 hodin okolo 40 °C.
- Automatické připomenutí odvápnění nádrže.
- Obsahuje 1 parní košík, 2 misky na vaření, 1 lžičku, 1 kleště a 1 pokrývku proti cákání.

Kompletně rozložitelný pro snadnou údržbu.

Nádoba na mixování, parní košík, doplňkové misky a čepele jsou vhodné do myčky nádobí.

Nádoba na mixování má velký objem (1000 ml), který se může ještě zvětšit doplňkovými miskami.

Při nedostatku vody se chod automaticky zastaví výstražným pípnutím a na displeji se objeví ikona *Hladina vody*.

Intuitivní podsvícený displej se všemi možnostmi programů.

Díky prostoru pro navinutí napájecího kabelu a snadnému uskladnění příslušenství v misce zabírá při nepoužívání málo prostoru.

Bez obsahu bisfenolu A.

5 NÁVOD K POUŽITÍ

5.1 POUŽITÍ

Před prvním použitím, vše důkladně umyjte.

→ Plnění zásobníku vody

1. Kryt zásobníku odstraňte zatažením směrem nahoru.
2. Uzávěr otevřete otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Zásobník vody naplňte potřebným množstvím vody.
4. Zásobník vody uzavřete otočením uzávěru ve směru hodinových ručiček.
5. Kryt zásobníku vraťte na místo tak, že zarovnáte reliéf nádrže s otvorem na krytu a jemně zatlačíte kryt, abyste ho dostali zpět.



Figure 4



Figure 5

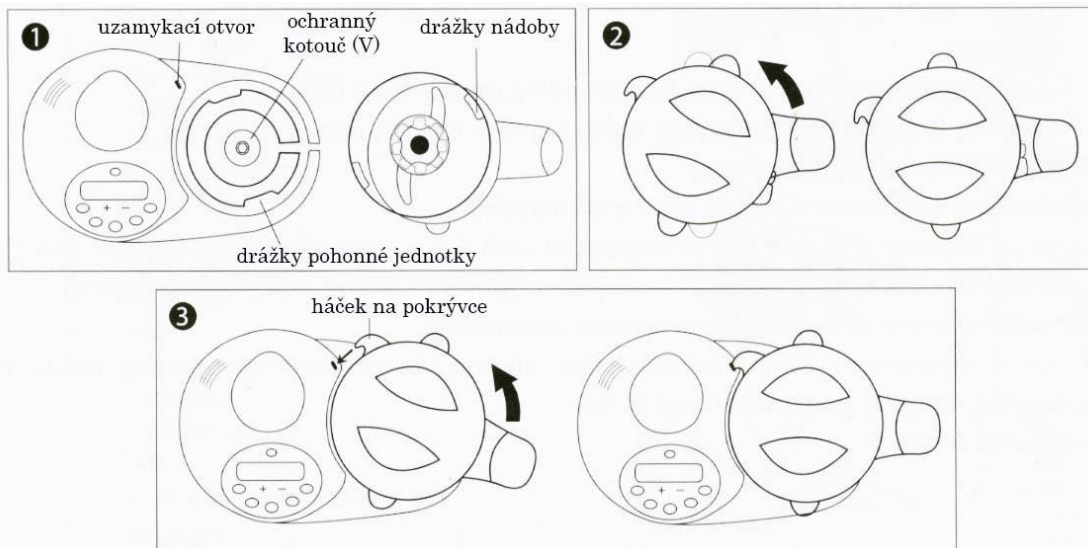


Figure 6

→ Umístění nádoby na mixování


1. Ujistěte se, že ochranný kotouč (V) je na barevné ose pohonné jednotky. Nádobu na mixování (M) umístěte na pohonnou jednotku a zarovnejte šipku na pohonné jednotce se zavřeným zámek nádoby na mixování, dokud **neuslyšíte KLIKNUTÍ**. Vývod páry (E) pohonné jednotky musí být před vývodem páry nádoby na mixování.
2. Položte hlavní pokrývku (G) na nádobu na mixování a otáčejte ji proti směru hodinových ručiček, dokud **neuslyšíte KLIKNUTÍ**. Pokud chcete pokrývku odebrat, otáčejte ve směru hodinových ručiček.
3. Když je pokrývka na nádobě, musí být háček na pokrývce zasunutý do uzamykacího otvoru, který je pro tento účel určen.

Pokud nádoba na mixování s pokrývkou nejsou správně zajištěny, jak je to popsáno v předchozích krocích, funkce MIXOVAT a SEKAT se nespustí.



→ Umístění parního košíku do nádoby na mixování

1. Srovnejte značku šipky se zobáčkem parního koše (L).
2. Vložte parní košík do nádoby na mixování.

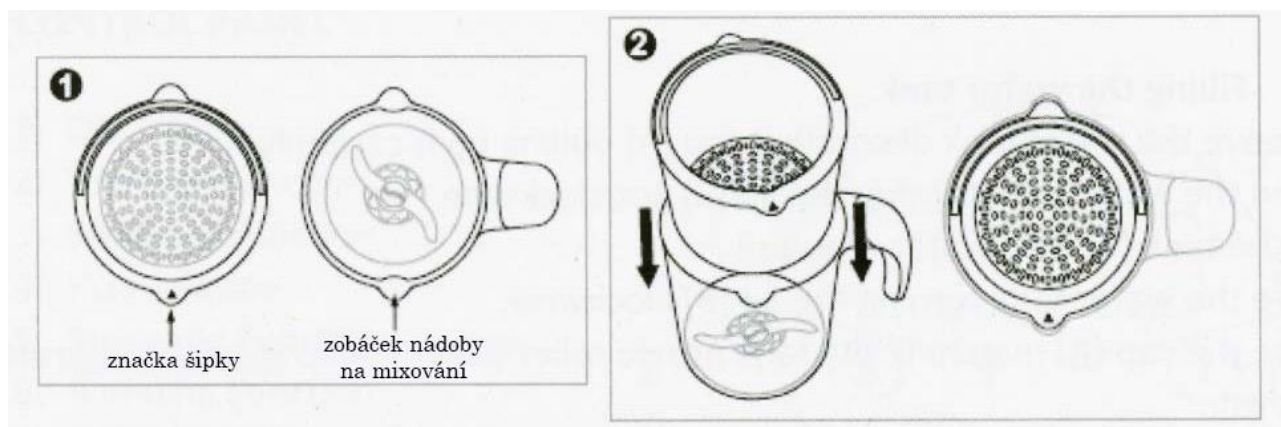

→ Umístění dvou doplňkových misek

1. Umístěte doplňkovou misku 1 (s nebo bez mřížky) na parní košík tak, aby zářez misky zapadl do drážky na parním košíku, která je pro tento účel určena. Vedlejší pokrývku položte na doplňkovou misku.
2. Pro ještě větší košík přidejte i doplňkovou misku 2 (s nebo bez mřížky) na doplňkovou misku 1 tak, aby zářez misky zapadl do drážky, která je pro tento účel určena. Vedlejší pokrývku položte na doplňkovou misku.

→ Vaření více potravin najednou

1. Odeberte obě misky.
2. Pod každou misku vsuňte mřížku tak, aby zapadly drážky a zajistěte je otočením o 90 stupňů.

→ Odstranění a umístění čepelí


-- K odstranění:

1. Držte čepel jednou rukou, druhou otočte maticí a vytáhněte ji směrem k sobě.
2. Odstraňte čepel.
3. Dávejte pozor, abyste neztratili těsnicí kroužek.
4. Umyjte čepel.



-- K umístění:

1. Umístěte těsnicí kroužek na základnu čepelí .


Pozor: Těsnicí kroužek musí být dobře umístěn, aby se zabránilo netěsnostem v nádobě na mixování.



Nejtlustší část musí být nahoře (strana čepelí).
Nejtenčí, zkosená část musí být na spodku (strana matice/misky)

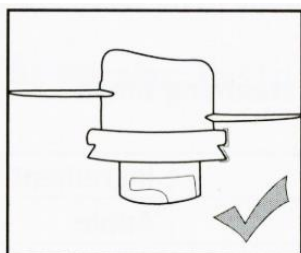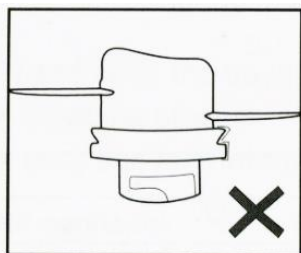


2. Nasadíte čepel s těsnicím kroužkem do otvoru v nádobě na mixování (M).
3. Vložte matici (P) zpět na místo a otočením ji zajistíte.
4. Zatáhnete za čepel, abyste se přesvědčili, že jsou dobře umístěny.

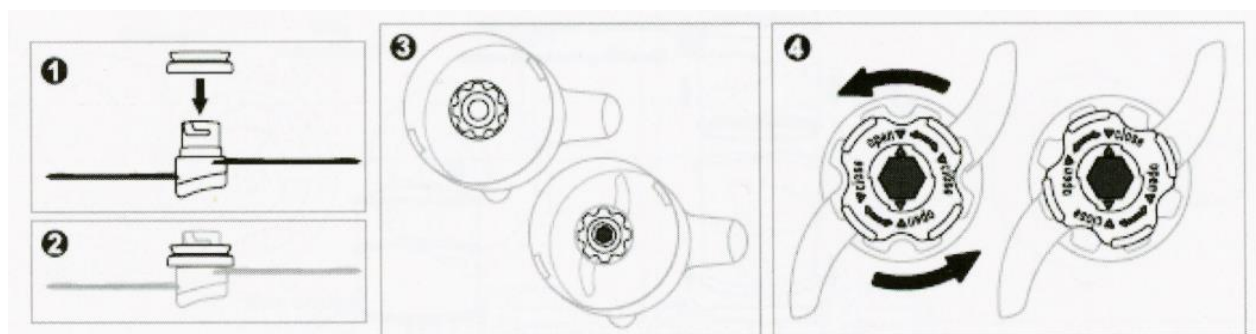

5.2 VAŘENÍ NA PÁŘE

1. Naplňte zásobník vody.
2. Umístěte nádobu na mixování na pohonnou jednotku a zajistěte ji. **Neodstraňujte čepel.**
3. Parní košík vložte do nádoby na mixování.
4. Do parního košíku vložte jídlo.
5. V případě potřeby přidejte doplňkové misky a položte na ně příslušející pokrývku.
6. Pokud chcete připravovat několik potravin najednou, viz předchozí část "Vaření více potravin najednou".
7. Stiskněte tlačítko *Zapnout/vypnout*.
8. Stiskněte tlačítko *Vařit* a potom *Spustit/přerušit*. Rozsvícené tlačítko *Vařit* ukazuje, že právě probíhá vaření. Pokud chcete vaření přerušit, znovu stiskněte *Spustit/přerušit*.
Maximální doba vaření je 30 minut, výchozí nastavení spotřebiče je 20 minut, poté stisknutím tlačítek + nebo - můžete prodloužit nebo zkrátit dobu vaření.
Existují 2 různé možnosti vaření:
 - Stiskněte jednou *Vaření při velké páře* pro možnost velké páry. Určeno pro potraviny, které se vaří déle (např. brambory, mrkev, maso...).
 - Stiskněte dvakrát *Vaření při malé páře* pro možnost malé páry. Určeno pro potraviny, které se vaří kratší (např. cuketa, rajčata, ovoce...).
9. Na konci cyklu zazní pípnutí a blikne ikona *Spustit/přerušit*. Stisknutím *Zapnout/vypnout* spotřebič vypnete.
10. Vypněte a odpojte spotřebič.
11. Nechte několik minut vychladnout, a teprve potom odstraňte nádobu z pohonné jednotky a odstraňte pokrývku. **Dávejte pozor na riziko vzniku popálenin způsobených horkou párou, která vychází z nádoby, když odebíráte pokrývku.**
12. Pak je jídlo připraveno k podávání nebo mixování.

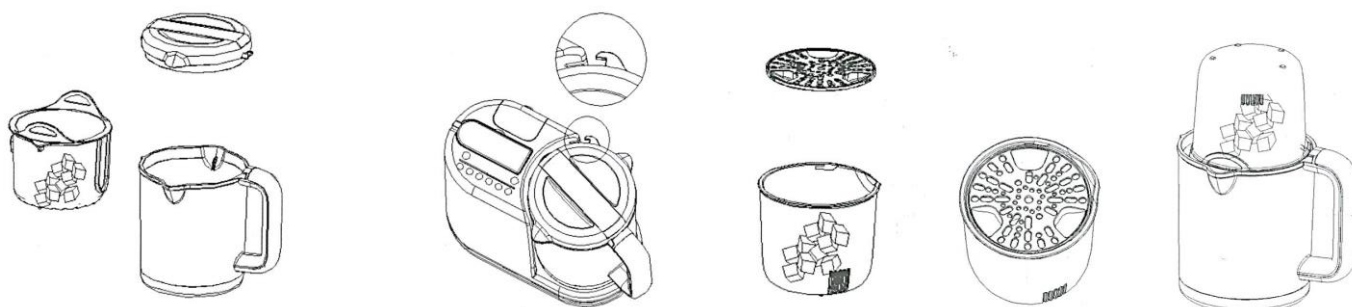

Čas vaření potravin

Druh potraviny	Potravina	Čas vaření (přibližně)
OVOCE	jablko	5 min
	pomeranč	10 min
	broskev	10 min
	hruška	5 min
	ananas	15 min
	švestka	10 min
ZELENINA	chřest	10 min
	brokolice	20 min
	mrkev	15 min
	květák	15 min
	celer	15 min
	cuketa	15 min
	fenykl	15 min
	zelené fazolky	20 min
	pórek	15 min
	cibule	15 min
	hrášek	20 min
	brambora	20 min
	dýně	15 min
	špenát	15 min
	tuřín	15 min
	sladký brambor	15 min
rajče	15 min	
MASO	kuřecí, hovězí, jehněčí, vepřové atd.	20 min
RYBY	losos, mořský jazyk, treska, pstruh, atd.	15 min

POZNÁMKY:

- Všechny ingredience musí být nakrájené na malé kostičky velikosti 2 až 3 cm.
- Množství odpařené vody se liší v závislosti na okolní teplotě a na použité možnosti vaření, čím je vyšší, tím je více odpařování.
- Maximální doba vaření je 20 minut. Pokud to nestačí, tak:
 - Spotřebič vypněte a odpojte.
 - Počkejte 10 min.
 - Otevřete zásobník vody. **Dávejte si velký pozor na vodní páru, která může způsobit popáleniny.**
 - Do zásobníku vody dolijte dostatečné množství vody potřebné k dokončení vaření.
 - Stiskněte tlačítko *Spustit/přerušit* a pokračujte ve vaření.

Když je zásobník vody prázdný, na displeji se objeví ikona *Hladina vody*.

5.3 MIXOVÁNÍ/SEKÁNÍ


1. Vložte nádobu na mixování na pohonnou jednotku a zajistěte ji.
 2. Jídlo vložte přímo do nádoby na mixování.
 3. Nasaďte pokrývku proti cákání (G) a na ni ještě hlavní pokrývku (D).
- POZOR:** Tato pokrývka se nesmí používat při vaření jídla na páře.
4. Spotřebič zapojte a zapněte stlačením *Zapnout/vypnout*.
 5. Stiskněte *Mixovat/sekat* a potom *Spustit/přerušit*, abyste spustili program. Skládá se z 5 cyklů po 13 sekund. Mezi cykly je dvousekundová přestávka. Pokud si přejete program přerušit, znovu stiskněte *Spustit/přerušit*.
- Existují dvě možnosti rychlosti v závislosti na požadované textuře:
- Stiskněte jednu pro možnost vysoké rychlosti, *Mixování při vysoké rychlosti* pro dosažení hladkého pyré.
 - Stiskněte dvakrát pro možnost nízké rychlosti, *Mixování při nízké rychlosti* pro dosažení pyré s malými kousky.
6. Opakujte, dokud nedosáhnete požadovanou texturu.
 7. Spotřebič vypněte a odpojte.
 8. Nádobu odeberte použitím rukojeti.

9. Odeberte pokrývku a vyprázdněte obsah nádoby.

Pokud se funkce mixovat a sekat nespustí, zkontrolujte, zda jsou nádoba na mixování a hlavní pokrývka dobře zajištěny. Pokud ne, postupujte podle části "Umístění nádoby na mixování".

Pozor: Mixování tuhých potravin může poškodit nádobu na mixování a čepele. Pokud je potravina příliš tvrdá, předem ji změkčete, zejména v případě méně drolivých sušenek, které by se neměly přidávat přímo do kompotu nebo namočit před spuštěním programu.

Jídlo	Maximální množství	Doba trvání	Maximální počet cyklů
Například mrkev a voda	540g mrkve a 360g vody	13s zapnuté a 2s vypnuté	5

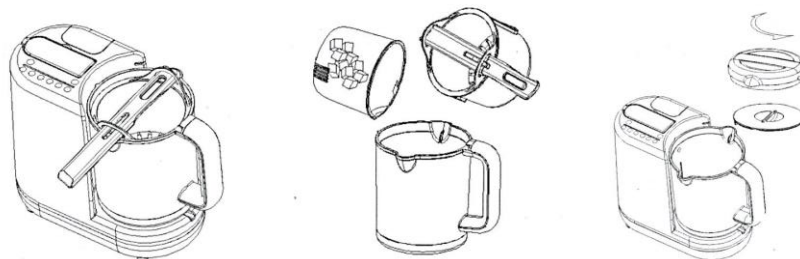

5.4 STERILIZACE

1. Naplňte zásobník vody.
 2. Parní košík vložte do nádoby na mixování.
 3. Do košíku vložte kojeneckou láhev:
 - kojenecká láhev se širokým otvorem: dudlík a uzávěr na kojenecké láhvi úplně nedotahujte.
 - kojenecká láhev s klasickým otvorem: dudlík na kroužku položte na hrdlo kojenecké láhve vzhůru nohama.
 4. V případě potřeby, v závislosti na velikosti kojenecké láhve přidejte doplňkové misky.
 5. Nasaďte pokrývku. Ujistěte se, že je připevněna pořádně.
 6. Na zahájení sterilizace stiskněte *Sterilizovat*, potom *Spustit/přerušit*. Pokud chcete program přerušit, znovu stiskněte *Spustit/přerušit*.
- Maximální čas sterilizace je 30 minut, na displeji se standardně zobrazuje 6 minut. Dobu sterilizace je možné prodloužit nebo zkrátit stiskem + nebo -.
7. Na konci cyklu zazní pípnutí.
 8. Spotřebič vypněte a odpojte.
 9. Sterilovanou kojeneckou láhev vytáhněte pomocí kleští.

Pozor: misky jsou velmi teplé. Počkejte, dokud dostatečně vychladnou, abyste vybrali láhev připravenou k použití nebo použijte kleště na vyjmutí sterilizovaných předmětů a příslušenství.




5.5 OHŘÍVÁNÍ/ROZMRAZOVÁNÍ

1. Naplňte zásobník vody.
 2. Parní košík vložte do nádoby na mixování, podle potřeby přidejte doplňkové misky s nebo bez mřížek. Do parního košíku vložte potraviny, nádobky na jídlo nebo kojenecké láhve. Nasaďte pokrývku. Ujistěte se, že je připevněna pořádně.
 3. Na zahájení ohřívání stiskněte *Ohřát*, potom *Spustit/přerušit*. Pokud chcete program přerušit, znovu stiskněte *Spustit/přerušit*.
- Maximální doba ohřívání je 30 minut, na displeji se standardně zobrazuje 3 minuty. Dobu vaření lze prodloužit nebo zkrátit stisknutím + nebo -.
4. Na konci cyklu zazní pípnutí.
 5. Spotřebič vypněte a odpojte.

6. Před složením pokrývky a odebráním nádoby z pohonné jednotky nechte spotřebič několik minut chladnout. **Dávejte pozor na riziko vzniku popálenin způsobených horkou párou, která vychází z nádoby, když odebíráte pokrývku.**

7. Na vyjmutí kojenecké láhve nebo teplých nádobek na jídlo použijte kleště.

Pozor: Teplota 37 °C je doporučena pro ohřev mléka nebo jídla pro děti. Vždy zkontrolujte teplotu jídla, než ho dáte dítěti.

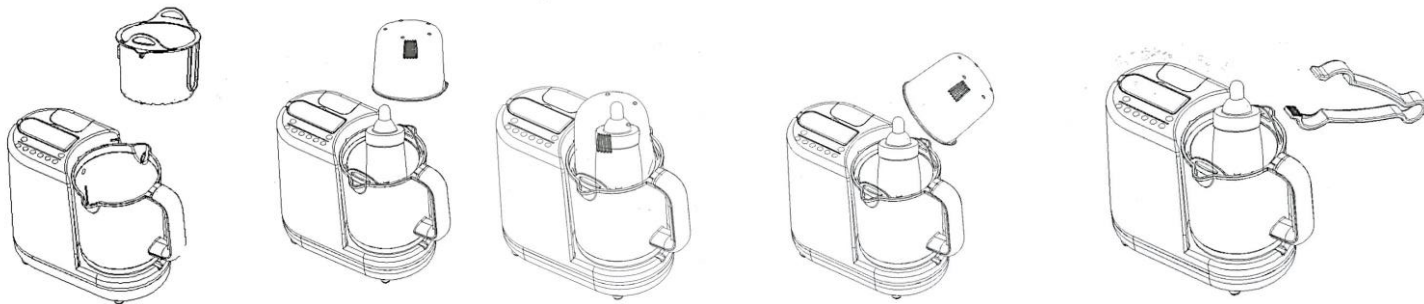

TABULKA ČASŮ OHŘEVU

		100 ml v zásobníku vody (25 °C)		200 ml v zásobníku vody (25 °C)
		Čas vaření/ohřívání (min)		Čas rozmrazování (min)
		Okolní teplota (22 °C)	Teplota v chladničce (5 °C)	Teplota rozmrazování (-17 °C)
PP kojenecké láhve	30 ml	3	4	10
	60 ml	3	5	12
	90 ml	4	6	12
	120 ml	4	6	13
	150 ml	4	6	14
	180 ml	5	7	14
	210 ml	5	7	15
	240 ml	6	7	15
	270 ml	6	8	15
	300 ml	6	8	16
Skleněné lahve Nádobky na jídlo	330 ml	6	8	17
	360 ml	7	9	17
	100 grs	4	5	13
	130 grs	5	6	14
	200 grs	5	7	15
	250 grs	6	8	16

Konečná teplota obsahu lahví se může lišit v závislosti na pokojové teplotě, velikosti a tvaru kojenecké láhve. Pokud je teplota velmi nízká, může se zvýšit čas ohřívání a naopak.

5.6 Udržování teploty

1. Když je jídlo rozmixované nebo uvařené v páře, můžete jídlo nechat v napařovacím košíku nebo mixovací misce a zakrýt krytem.
2. Naplňte nádobu 150ml vody
3. Zapněte funkci udržování teploty, výchozí čas je 60 minut a lze nastavit mezi 1h až 8h.
4. Po dokončení nastavení, začne po 5 sekundách pracovat, pokud tam nejsou další operace.
5. Nakrmte dítě, kdykoli to potřebuje.
6. Očistěte nádobu vodou, když skončíte.

6. ÚDRŽBA

6.1 Čištění a péče

Když spotřebič nepoužíváte, **zásobník vody vždy vyprázdněte.**

Nádoba na mixování, parní košík, doplňkové misky, čepele, pokrývka misky, lžička a kleště se mohou mýt houbou a mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí, jestliže se vloží do hlavního košíku.

Pohonnou jednotku omyjte použitím měkkého hadříku.

Důležité:

- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Spotřebič vždy odpojte a před čištěním se ujistěte, že vychladl.
- Pohonnou jednotku nikdy nevkládejte do vody.
- Čepele umývejte mimořádně opatrně, jsou velmi ostré.
- Nepoužívejte abrazivní látky. Do spotřebiče nikdy nelijte bělidlo, chemické sterilizační roztoky ani tablety.
- Ujistěte se, že po umytí čepele správně nasadíte.
- Nezapomeňte vrátit na osu pohonné jednotky ochranný kotouč, abyste zabránili kapání na motor spotřebiče.

6.2 Odstraňování vodního kamene

Dlouhodobým používáním a v závislosti na kvalitě vody se na dně zásobníku mohou vytvořit usazeniny vodního kamene.

Pozor: Tvrdá voda může zásobník vody rychle zanést vodním kamenem, a tím způsobit poruchu spotřebiče. Doporučuje se používat čistou vodu (filtrovanou nebo demineralizovanou).

V případě, že používáte vodu z vodovodu (nedoporučuje se), doporučuje se odstraňovat vodní kámen octem každé dva týdny následujícím způsobem:

1. Vodní kámen odstraňujte pravidelně. Nalijte 100 ml octa a 50ml vody do zásobníku vody.
2. Zapněte funkci odvápnění. Čas lze nastavit mezi 2-8h. Nádobu na mixování nechte prázdnou. Dávejte si pozor na reakci vodní páry s octem. Odstraňování provádějte ve větrané místnosti.
3. Vyprázdněte zásobník a důkladně vyčistěte. Potom zásobník znovu naplňte 200 ml vody a zapněte funkci napařování na 20 min. Nádobu na mixování nechte prázdnou. Před dalším použitím zásobník a nádobu pořádně opláchněte.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

- maximální objem zásobníku vody: 280 ml
- maximální objem nádoby na mixování: 900ml

- Ochranu zajišťuje systém regulace teploty a bezpečnostní pojistka.
- Příkon: 700 W (mixování: 120 W)
- maximální napětí: 220 V – 240 V
- váha: 2,1kg
- rozměry: 288x132x212mm

8. LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek likvidujte zodpovědně:

- Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.
- Výrobek odevzdejte na určených sběrných místech.

Dovoz a distribuce:

Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno,
tel: +420 548 212 335, email: dasa@fiedler.eu