

Rohson®

Návod k použití

BLUETOOTH REPRODUKTOR

RS-1040 LoneWolf 40



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ



- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko Play
4. Tlačítko -
5. Tlačítko +
6. Tlačítko hlasového asistenta

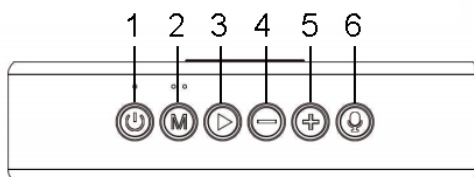

Příslušenství: USB-C kabel, AUX kabel

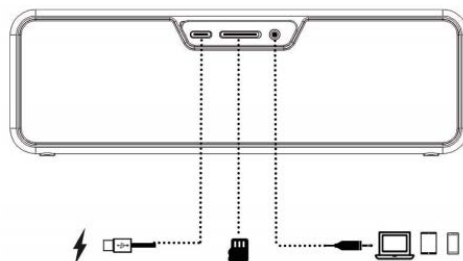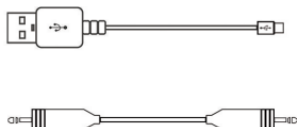

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.
- Reproduktor zapnete krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Reproduktor vypnete dlouhým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Pro reset reproduktoru stiskněte tlačítko režimu po dobu 8 vteřin.

Párování zařízení pomocí Bluetooth

- Pro připojení k zařízení zvolte dlouhým stisknutím tlačítka režimu Bluetooth párovací režim. Modrá světelná indikace začne blikat - reproduktor je v párovacím režimu.
- Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Vyhledejte reproduktor pod Bluetooth názvem „RS-1040“ a připojte jej.
- Po úspěšném připojení bude modrá světelná indikace svítit.
- TWS párovací režim pro dva reproduktory zapnete dvojklikem tlačítka zapnuto/vypnuto.

TLAČÍTKA + A –

- Pro ovládání hlasitosti stiskněte krátce tlačítka + a –.
- Pro zvolení předchozí nebo následující skladby stiskněte dlouze tlačítka – nebo +.

TLAČÍTKO PLAY

- Pro spuštění nebo přerušování přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko Play.
- Dlouhým stisknutím tlačítka Play během přehrávání hudby se rychle posunete vpřed.
- Pro přijetí příchozího hovoru na spárovaném zařízení nebo poté pro zavěšení stiskněte krátce tlačítko Play.
- Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte dlouze tlačítko Play.
- Rychlým dvojklikem tlačítka Play vytočíte posledně volané číslo.
- V Bluetooth párovacím režimu stiskněte dlouze tlačítko Play pro odpojení zařízení.

TLAČÍTKO REŽIMU

- Krátkým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi zvukovými režimy přehrávání (výchozí, 3D, Bass).
- Dlouhým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi Bluetooth párovacím režimem, AUX režimem nebo režimem přehrávání z paměťové karty.
- Dlouhým stisknutím tlačítka režimu po dobu 8 vteřin resetujete reproduktor.

TLAČÍTKO HLASOVÉHO ASISTENTA

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete hlasového asistenta na připojeném mobilním telefonu.

AUX

- Připojte AUX kabel k mobilnímu telefonu a poté k reproduktoru a zvolte režim AUX.

PAMĚŤOVÁ KARTA (Micro SD karta)

- Vložte do reproduktoru paměťovou kartu a zvolte režim paměťové karty.

FUNKCE TWS (True Wireless Stereo)

- Pokud si zakoupíte další BT reproduktor, můžete oba reproduktory spárovat pro stereo zvuk.
- Před párováním se ujistěte, že jsou oba reproduktory odpojené od jiného zařízení.
- Umístěte reproduktory blízko sebe a zapněte je.
- Zvolte hlavní reproduktor a dvojklikem tlačítka zapnuto/vypnuto zapněte TWS párovací režim.
- Po úspěšném párování svítí na jednom reproduktoru žlutá světelná indikace a na druhém bliká modrá světelná indikace.
- Vyhledejte na zařízení Bluetooth název reproduktoru a připojte jej.
- Poté, co byly reproduktory jednou úspěšně spárovány, proběhne příští párování automaticky. Pro nové párování reproduktoru s jiným reproduktorem jej nejprve resetujte stisknutím tlačítka režimu po dobu 8 vteřin, poté jej zapněte a proveďte nové párování.
- Po párování dvou reproduktorů lze přijímat hovory pouze hlavním reproduktorem.

Tabulka LED indikací

Status	LED indikace
Párovací režim	Modře bliká
Úspěšně spárováno	Modrá
Přehrávání z paměťové karty / AUX	Modrá
Nabíjení	Červená
Výchozí režim zvuku	Modrá
HIFI 3D	Zelená
Super Bass	Bílá

VODOTĚSNOST IPX7

- Vodotěsnost IPX7 zajišťuje ochranu při postříkání nebo ponoření do čisté vody do hloubky 1 metr až po dobu 30 minut.

Upozornění: Pro zajištění vodotěsnosti odpojte od reproduktoru všechny kabely a dobře uzavřete všechny vstupy zásepky. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu

s vodou během nabíjení. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu se slanou vodou, s průmyslově zpracovanými tekutinami nebo chemikáliemi.

PARAMETRY

Model: RS-1040

Verze Bluetooth: 5.0

2 reproduktory 2x20 W

Frekvenční odezva: 80 Hz~18 kHz

Poměr signál-šum: 80±2 dB

Typ baterie: 4000 mAh

Zkreslení: ≤1 %

Vodotěsnost: IPX7

Doba přehrávání (při běžné hlasitosti): 10-12 h

Doba nabíjení: cca 3 h

Rádiové zařízení

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 5 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RS-1040 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnsen.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	DC 5V
Výkon	40 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.