


BIGFUN ELEKTRONICKÉ KLÁVESY – MANUÁL

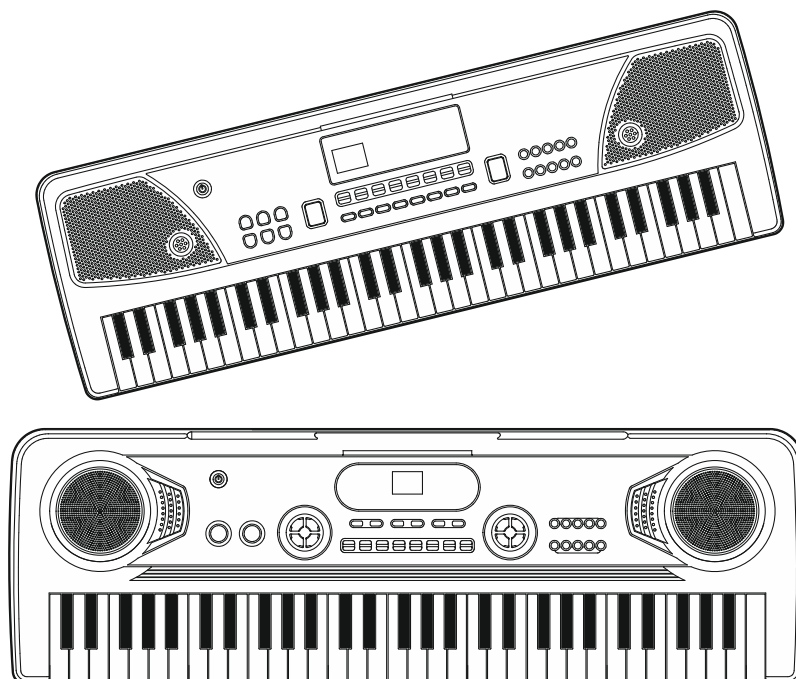

BF-5301C/BF-5302C
BF-6301C/BF-6302C
BF-7301C/BF-7302C
BF-8301C/BF-8302C

DŮLEŽITÉ INFORMACE, čtěte před užíváním.

- A. Tento produkt neobsahuje nabíjecí adaptér. K nabíjení použijte adaptér mobilního telefonu, jehož specifikace jsou: VSTUP 100-240V 50-60Hz, VÝSTUP DC 5V 1000mA (proud 1000mA nebo vyšší), které by mělo být schváleno certifikátem CE nebo UL. Zkontrolujte prosím kabel, zástrčku, kryt a ostatní díly zda jsou nepoškozené, v případě poškození je přestaňte používat. V případě nepoužívání kláves adaptér odpojte.
- B. Bílé tlačítko POWER ON/OFF je také indikátor nabíjení. V průběhu nabíjení tlačítko svítí červeně. Po plném nabití Li-ion baterie se červené světlo vypne. Doba nabíjení kláves je cca 4 hodiny.
- C. Klávesy nabíjejte každé dva měsíce, pokud v průběhu dvou měsíců nebyly použity, za účelem udržení výkonu a životnosti vestavěné Li-ion baterie.
- D. Připojení k nabíječce provádí vždy dospělá osoba.
- E. Li-ionová baterie je zabudovaná uvnitř hračky a je tedy striktně zakázáno vyndání baterie nebo vložení do ohně nebo uchovávání v prostředí s vysokou teplotou, které by mohlo způsobit výbuch! Neotvírejte ani nerozebírejte tento produkt jakýmkoliv způsobem. Tento produkt neobsahuje díly, které mohou být opraveny uživatelem.
- F. Přestaňte používat v případě jakýchkoliv odlišností.
- G. Součástí tohoto výrobku je USB kabel. V případě použití jiného USB kabelu se přesvědčte, zda není poškozený. Je možné použít originální USB kabel a adaptér mobilního telefonu. Jiný druh kabelu a adaptéru mohou způsobit, že klávesy budou vydávat další zvuky.
- H. Tento produkt není určen pro děti mladší 3 let.
- I. Nehrajte na klávesy příliš dlouho, hrozí poškození sluchu.
- J. Klávesy neuchovávejte na těchto místech:

- Ve vlhkém nebo prašném prostředí
 - V kuchyni
 - V blízkosti klimatizace, elektrické dečky, vystavené přímému slunečnímu záření nebo na místě, kde by mohlo dojít k přehřátí kláves.
- K. Nenechávejte klávesy v blízkosti TV, Rádía nebo jiných elektronických produktů, může způsobit rušení.
- L. Odpojte od adaptéru v případě čištění produktu nebo pokud není v užívání dlouhou dobu.

Vysvětlivky:

1. Power on/off/Charging indicator	Zapnutí/vypnutí/Indikace nabíjení
2. Volume	Hlasitost
3. Tempo	Tempo rychlost
4. Tone	Tóny
5. Stop	Zastavení hudby
6. Rhythm	Rytmy
7. Drum combination	Bubnové kombinace
8. Single finger chord	Akord s jedním prstem
9. Finger chord	Prstový akord
10. Fill-in	Výběr rytmu
11. OKON (one key for one tone)	Jedna klávesa pro jeden tón
12. Follow	Doprovod
13. Program	Program
14. Record	Nahrávání
15. Play	Přehrávání
16. Demo	Demo
17. Audio input jack	Vstup pro zvuk (audio)
18. Microphone jack	Vstup pro mikrofon
19. DC 5V jack	Vstup pro napájení

Zdroj napájení:

DC adaptér: použijte pouze DC adaptér s USB konektorem, jejíž napěťový výstup by měl být DC 5V 1000mA nebo vyšší.

UPOZORNĚNÍ: Před prvním užíváním nabíjejte klávesy 3-4 hodiny. Tlačítko Power v průběhu nabíjení svítí červeně a vypne se, jakmile jsou klávesy nabité.

Instrukce:

1. Zapnutí/vypnutí/Indikace nabíjení
Bílé tlačítko slouží k zapnutí nebo vypnutí kláves.
Ale také indikuje, že se klávesy nabíjí, pokud je tlačítko červené.
2. Hlasitost
Zmáčknutím + nebo – tlačítka upravujeme hlasitost
3. Tempo
Zmáčknutím + nebo – tlačítka upravujeme rychlost tempa
4. Tóny
Základní nastavení tónů je piáno. Klávesy obsahují 16 tónů, které můžete vybrat klávesami TONE T01 až T16.

5. **Stop**
Zmáčknutím klávesy STOP se vypnou módy jako Rytmus, Přehrávání, DEMO, SINGLE, FINGER, FOLLOW a OKON.
6. **Rytmy**
Klávesy obsahují 8 rytmů, které si můžeme vybrat klávesami R00 až R07.
(model BF-5301C/BF-5302C)
Klávesy obsahují 10 rytmů, které si můžeme vybrat klávesami R00 až R09.
(model BF-6301C/BF-6302C/7301C/7302C/8301C/8302C)
7. **Kombinace bubnů**
(model BF-5301C/BF-5302C)
Klávesy obsahují 5 různých zvuků bubnů
(model BF-6301C/BF-6302C/7301C/7302C/8301C/8302C)
Klávesy obsahují 8 různých zvuků bubnů
8. **Akord s jedním prstem**
(model BF-5301C/BF-5302C nemá tuto funkci)
Tlačítkem R01-R10 si vybereme rytmus, poté zmáčknete tlačítko SINGLE k nastavení tohoto módu, dále začnete hrát jakoukoliv klávesou 1-20 většinou na levé straně k zapnutí akordu.
9. **Prstový akord**
Tlačítkem R01-R10 si vybereme rytmus, poté zmáčknete tlačítko FINGER k nastavení tohoto módu, dále začnete hrát jakoukoliv klávesou 1-20 většinou na levé straně k zapnutí akordu.
10. **Výběr rytmu**
Tlačítkem R01-R10 si vybereme rytmus, poté zmáčknete tlačítko FILL-IN na přidání úderu do rytmu.
11. **Jedna klávesa pro jeden tón**
Zmáčknutím klávesy OKON začne hrát hudba na pozadí z dema a můžete hrát na klávesy současně, je možné hrát jakoukoliv klávesou a demo doprovod srovná, aby hudba spolu ladila.
12. **Doprovod**
Zmáčknutím klávesy OKON začne hrát hudba na pozadí z dema a můžete hrát na klávesy současně
13. **Program**
Po zmáčknutí tlačítka PROG a poté tlačítko úderu, je možné nahrát až 16 úderů najednou. Pokud bude úderů víc nebo míň program se neaktivuje.
14. **Nahrávání**
Zmáčknutím klávesy REC se nahraje hudba, kterou právě hraje.
15. **Spuštění**
Zmáčknutím klávesy PLAY se přehraje hudba, kterou jste nahráli
16. **Demo**
 - A. Po zmáčknutí tlačítka DEMO bude hrát jednu píseň, kterou bude opakovat, dokud nezmáčknete klávesu STOP.
 - B. Po zmáčknutí tlačítka DEMO můžeme vybrat jakoukoliv píseň z 6 písní, která se bude opakovat, dokud nezmáčknete tlačítko STOP
17. **Vstup pro zvuk**
AUX-IN jack může být propojen s mobilním telefonem/IPADem/MP3 přes zvukový kabel pro přehrávání více písní. Po propojení se hlasitost ovládá v mobilním telefonu/IPADu/MP3.
18. **Mikrofon**

Před zapnutím zapojte mikrofon do MIC jack na zadní straně kláves

19. DC Jak

Pro nabíjení kláves zapojte kabel do DV 5V Jacku a do USB adaptéru

SLEEP MODE - USPÁVACÍ MODE:

Pokud se na klávesy nehraje déle než 3 minuty, automaticky se přepínají do uspávacího režimu. Po stisknutí jakékoliv bílé nebo černé klávesy je opět připravené k hraní.

BĚŽNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ:

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Po stisknutí klávesy power on/off nevychází žádný zvuk	Zkontrolujte DC adaptér, zda je správně zapojen. Zkontrolujte USB kabel, zda je správně nebo těsně zapojen na obou koncích.
Klávesy přestaly hrát v průběhu používání	Zkontrolujte, zda se klávesy neopojily od zdroje napájení. Zkontrolujte, jestli USB kabel není odpojený na druhém konci nebo nesprávně zapojený.

SK - BIGFUN ELEKTRONICKÉ KLÁVESY - MANUÁL

DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE, prečítajte si pred užívaním.

- A. Tento produkt neobsahuje nabíjecí adaptér. Na nabíjení použijte adaptér mobilního telefonu, kterého specifikace sú: VSTUP 100-240V 50-60Hz, VÝSTUP DC 5V 1000mA (prúd 1000mA alebo vyšší), ktoré by mali byť schválené certifikátom CE alebo UL.
- B. Skontrolujte prosím kábel, zástrčku, kryt a ostatné diely či sú nepoškodené. V prípade poškodenia ich prestaňte používať. V prípade nepoužívania klávesov adaptér odpojte.
- C. Biele tlačidlo POWER ON / OFF je tiež indikátor nabíjania. V priebehu nabíjania tlačidlo svieti na červeno. Po plnom nabití Li-ion batérie sa červené svetlo vypne. Doba nabíjania klávesov je cca 4 hodiny.
- D. Klávesy nabíjajte každé dva mesiace, pokiaľ v priebehu dvoch mesiacov neboli použité, z dôvodu udržania výkonu a životnosti vstavanej Li-ion batérie.
- E. Pripojenie k nabíjačke vykonáva vždy dospelá osoba.
- F. Li-iónová batéria je zabudovaná vo vnútri hračky a je teda prísne zakázané vybratie batérie alebo vloženie do ohňa, alebo uchovávanie v prostredí s vysokou teplotou, ktoré by mohlo spôsobiť výbuch! Neotvárajte ani nerozoberajte tento produkt žiadnym spôsobom! Tento produkt neobsahuje diely, ktoré môžu byť opravené užívateľom.
- G. Prestaňte výrobok používať v prípade akýchkoľvek odlišností!
- H. Súčasťou tohto výrobku je USB kábel. V prípade použitia iného USB kábla sa presvedčte, či nie je poškodený! Je možné použiť originálny USB kábel a adaptér mobilného telefonu. Iný druh kábla a adaptéra môžu spôsobiť, že klávesy budú vydávať nežiadúce zvuky.

- I. Tento produkt nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.
- J. Nehrajte na klávesy príliš dlho, hrozí poškodenie sluchu.
- K. Klávesy neuchovávajte na týchto miestach:
 - vo vlhkom alebo prašnom prostredí
 - v kuchyni
 - v blízkosti klimatizácie, elektrickej deky, vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo na mieste, kde by mohlo dôjsť k prehriatiu klávesov.
- L. Nenechávajte klávesy v blízkosti TV, rádia alebo iných elektronických produktov - môžu spôsobiť ich rušenie.
- M. Odpojte od adaptéra v prípade čistenia kláves alebo ak ich nepoužívate dlhšiu dobu.

Vysvetlivky:

1. Power on / off / Charging indicator	Zapnutie / vypnutie / Indikácia nabíjania
2. Volume	Hlasitosť
3. Tempo	Rýchlosť rytmu
4. Tone	Tóny
5. Stop	Zastavenie hudby
6. Rhythm	Rytmy
7. Drum combination	Bubnové kombinácie
8. Single finger chord	Akord s jedným prstom
9. Finger chord	Prstový akord
10. Fill-in	Výber rytmu
11. Okon (one key for one tone)	Jedna klávesa pre jeden tón
12. Follow	Sprevádzanie
13. Program	Program
14. Record	Nahrávanie
15. Play	Prehrávanie
16. Demo	Demo
17. Audio input jack	Vstup pre zvuk (audio)
18. Microphone jack	Vstup pre mikrofón
19. DC 5V jack	Vstup pre napájanie

Zdroj napájania:

DC adaptér: použite iba DC adaptér s USB konektorom, ktorého výstup by mal byť :

- napätie DC 5V
- prúd 1000mA alebo vyšší

UPOZORNENIE: Pred prvým použitím nabíjajte klávesy 3-4 hodiny. Tlačidlo Power v priebehu nabíjania svieti na červeno a vypne sa, akonáhle sú klávesy nabité.

Inštrukcie:

1. Zapnutie / vypnutie / Indikácia nabíjania
Biele tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie klávesov.
Ale tiež indikuje, že sa klávesy nabíjajú, ak je tlačidlo červené.
2. Hlasitosť

- Stlačením + alebo - tlačidla upravujeme hlasitosť
3. Tempo
Stlačením + alebo - tlačidla upravujeme rýchlosť tempa
 4. Tóny
Základné nastavenie tónov je píano. Klávesy obsahujú 16 tónov, ktoré si môžete vybrať tlačidlami TONE T01 až T16.
 5. Stop
Stlačením tlačidla STOP sa vypnú módy ako Rytmus, Prehrávanie, DEMO, SINGLE, FINGER, FOLLOW a Okon.
 6. Rytmy
Klávesy obsahujú 8 rytmov, ktoré si môžeme vybrať tlačidlami R00 až R07.
(Model BF-5301C / BF-5302C)
Klávesy obsahujú 10 rytmov, ktoré si môžeme vybrať tlačidlami R00 až R09.
(Model BF-6301C / BF-6302C / 7301C / 7302C / 8301C / 8302C)
 7. Kombinácia bubnov
(Model BF-5301C / BF-5302C)
Klávesy obsahujú 5 rôznych zvukov bubnov
(Model BF-6301C / BF-6302C / 7301C / 7302C / 8301C / 8302C)
Klávesy obsahujú 8 rôznych zvukov bubnov
 8. Akord s jedným prstom
(Model BF-5301C / BF-5302C nemá túto funkciu)
Tlačidlom R01-R10 si vyberieme rytmus, potom stlačte tlačidlo SINGLE na nastavenie tohto módu, ďalej stlačte akúkoľvek klávesu 1-20 väčšinou na ľavej strane na zahratie akordu.
 9. Prstový akord
Tlačidlom R01-R10 si vyberieme rytmus, potom stlačte tlačidlo FINGER na nastavenie tohto módu, ďalej stlačte akúkoľvek klávesu 1-20 väčšinou na ľavej strane pre zahratie akordu.
 10. Výber rytmu
Tlačidlom R01-R10 si vyberieme rytmus, potom stlačte tlačidlo FILL-IN na pridanie úderu do rytmu.
 11. Jedna klávesa pre jeden tón
Stlačením tlačidla Okon začne hrať hudba na pozadí z dema. Teraz môžete hrať na klávesy súčasne. Je možné hrať na akúkoľvek klávesu a demo funkcia sprevádzanie upraví tak, aby hudba spolu ladila.
 12. Sprevádzanie
Stlačením klávesy Okon začne hrať hudba na pozadí z dema a teraz môžete hrať na klávesy súčasne
 13. Program
Po stlačení tlačidla PROG a potom tlačidla úderu, je možné nahráť až 16 úderov naraz. Pokiaľ bude úderov viac alebo menej, program sa neaktivuje.
 14. Nahrávanie
Stlačením klávesy REC sa nahrá hudba, ktorú práve hráte.
 15. Spustenie
Stlačením klávesy PLAY sa prehrá hudba, ktorú ste nahrali
 16. Demo
 - A. Po stlačení tlačidla DEMO budú klávesy hrať jednu pieseň, ktorá sa bude opakovať, kým nestlačíte tlačidlo STOP.
 - B. Po stlačení tlačidla DEMO môžeme vybrať akúkoľvek pieseň zo 6 piesní, ktorá sa bude opakovať, kým nestlačíte tlačidlo STOP

17. Vstup pre zvuk

AUX-IN jack môže byť prepojený s mobilným telefónom / iPad / MP3 cez zvukový kábel pre prehranie viac piesní. Po prepojení sa hlasitosť ovláda v mobilnom telefóne / iPad / MP3.

18. Mikrofón

Pred zapnutím zapojte mikrofón do MIC jack na zadnej strane klávesov

19. DC 5V jack

Pre nabíjanie klávesov zapojte kábel do DV 5V Jacku a do USB adaptéra

SLEEP MODE - uspávací režim:

Ak sa na klávesy nehrá dlhšie ako 3 minúty, automaticky sa prepínajú do uspávacieho režimu. Po stlačení akejkoľvek bielej alebo čiernej klávesy sú opäť pripravené na hranie.

BEŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIE:

PROBLÉM	RIEŠENIE
Po stlačení tlačidla power on / off nevychádza žiaden zvuk	Skontrolujte DC adaptér, či je správne zapojený. Skontrolujte USB kábel, či je správne alebo tesne zapojený na oboch koncoch.
Klávesy prestali hrať v priebehu používania	Skontrolujte, či sa klávesy neopojily od zdroja napájania. Skontrolujte, či USB kábel nie je odpojený na druhom konci alebo nesprávne zapojený.