


STRUČNÝ NÁVOD PRO UŽIVATELE

CS

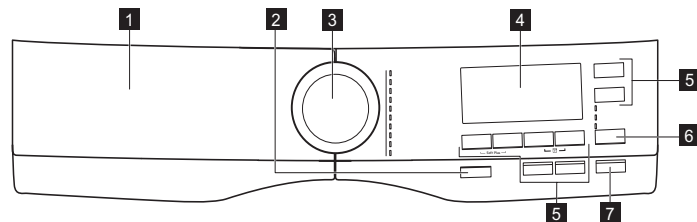

- ⚠ Před zapnutím spotřebiče si v návodu k použití pročtěte kapitolu „Bezpečnostní informace“.
- ⚠ Před zapnutím spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby.
- i Pro více informací si prostudujte návod k použití.

- 1 Dávkořač pracího prostředku
- 2 Tlačítko On/Off
- 3 Volič programů
- 4 Displej

- 5 Tlačítka funkcí
- 6 Tlačítko přeskočení fáze
- 7 Tlačítko Start/Pauza

TLAČÍTKO ON/OFF

Funkce ON/OFF spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie:

- Před stisknutím tlačítka Start/Pauza, pokud spotřebič nepoužíváte po dobu cca pěti minut. Jsou zrušena všechna nastavení. Stisknutím tlačítka ON/OFF jej opět zapnete.
- Po pěti minutách od konce programu. Jakmile spotřebič opět zapnete, na displeji se zobrazí konec programu.

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU A KOMORA PRO SŮL



Dávkořač pracího prostředku a komoru pro sůl pro sůl čistěte pravidelně. Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.



Komora pro sůl.




K uchování aktivní funkce změkčování vody doplňte v případě potřeby sůl do této komory. Nepoužívejte jemnou sůl!



Komora pro fázi praní.




Komora pro tekuté přísady.

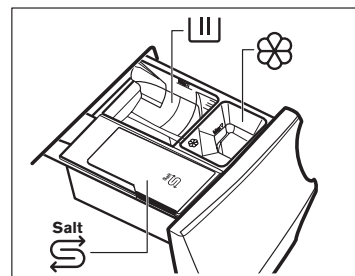

AEG

INTERAKTIVNÍ DISPLEJ

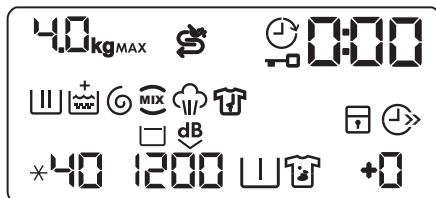

40kg Ukazatel maximální náplně **MAX** Bliká v případě přeplnění

S Kontrolka doplnění soli. Rozsvítí se, když je zapotřebí doplnit sůl.

C Ukazatel odloženého startu

🔒 Ukazatel zablokování dvířek a **🔒** ukazatel dětské bezpečnostní pojistky

0:00 Tato oblast může zobrazovat: délku programu **2:40** čas odkladu **2h**, konec programu **🔒**, výstražný kód **E20**

+ se zobrazí, když je zapnutá funkce Jemné+

1200 Ukazatel rychlosti odstředění

40** Ukazatel teploty a ** studeného prání

Ukazatele funkcí:

🌀 Zastavení máchání **dB** Extra tichý **🕒** Úspora času

🧺 Předpírka **👕** Skvrny **+🌀** Máchání+

Ukazatele fází:

🧺 Prání **🌀** Máchání **🕒** Odstředování

👕 Pára **👕** Proti zmačkání **MIX** Oko-Mix

DETEKCE NÁPLNĚ PROSENSE

Po spuštění programu a před napuštěním vody spotřebič odhadne během 30 sekund množství prádla. Ukazatele **kg** a **🔒** blikají. Po odhadnutí náplně se příslušně aktualizuje délka programu na displeji.

Pokud je buben přeplněný, na displeji se zobrazí maximální náplň a blikající **MAX**. V takovém případě je na dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat několik kusů prádla.

Pokud se množství prádla nesníží, spotřebič spustí prací program okamžitě bez ohledu na přeplnění (pro více informací viz Návod k použití).

VÝSTRAŽNÉ KÓDY

Na displeji se mohou zobrazit výstražné kódy (viz tabulka „Odstraňování závad“ v návodu k použití):

E10: Spotřebič se neplní správně vodou.

E20: Spotřebič nevypouští vodu.

E40: Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřena.

EFO: Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

SPUŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Otevřete vodovodní kohoutek a zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Stisknutím tlačítka ON/OFF spotřebič zapněte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstalo žádné prádlo.
4. Zavřete dvířka a vložte prací prostředek a přísady do odpovídajících komor dávkovače.
5. Otočením voliče programů nastavte program. Zobrazí se příslušný ukazatel.

Např. Program pro syntetiku při 40 °C, 1 200 ot/min, 4 kg

6. Na displeji se zobrazí maximální deklarovaná náplň, výchozí teplota, maximální rychlost odstředění, ukazatele prací fáze (když jsou dostupné) a délka programu. Ke změně teploty nebo rychlosti odstředění nebo k přidání dostupných funkcí stiskněte příslušná tlačítka.
7. V případě potřeby nastavte funkci odloženého startu. Opakovaně tiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná časová prodleva.
8. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza. Funkce Prosense spustí odhad náplně. Pokud jste nastavili Odložený start, spotřebič spustí odpočet.



Během programu může spotřebič upravit délku v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



9. Na konci programu se spotřebič automaticky zastaví. Na displeji se všechny ukazatele prací fáze ustálí a oblast času začne staticky zobrazovat □. Kontrolka tlačítka Start/Pauza zhasne a přestane se zobrazovat symbol zámku dvírek . Dvířka se odblokují.

Pokud nastavíte funkci Zastavení máchání nebo Extra tichý, prostudujte si kapitola „Vypouštění vody po dokončení programu“ v návodu k použití.

10. Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
11. Odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.

PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU


Pokud je nutné přerušit program, stiskněte tlačítko Start/Pauza a vyčkejte na odblokování dvířek. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka program opět spustíte.

Pokud je nutné zrušit běžící program, stiskněte tlačítko ON/OFF k vypnutí spotřebiče. Volba se zruší.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Filtr spotřebiče pravidelně čistěte. Viz kapitola „Čištění a údržba“ v návodu k použití.

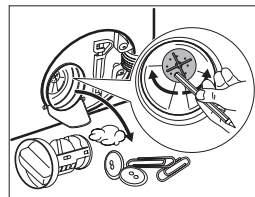

PROGRAMY

Program	Teplotní rozsah	Druh naplně
Prací programy		
Eco 40-60	60 °C - 30 °C	Bílá a barevná bavlna. Normálně zašpiněné oděvy.
Bavlna	95 °C - Studená	Normálně znečištěná bílá a barevná bavlna. Silně, normálně a lehce zašpiněné oděvy.
Syntetické	60 °C - Studená	Normálně znečištěné prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
ColourPro	30 °C - Studená	Barevné bavlněné a syntetické prádlo. Speciální program pro ochranu barev při nízké teplotě.
Jemně	40 °C - Studená	Normálně znečištěné prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
Vlna/Hedvábí	40 °C - Studená	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.
Parní program		
Pára	-	Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo.
Prací programy		
ÖKOPower	60 °C - 30 °C	Bavlněné a stálobarevné prádlo ze syntetických tkanin. Tento program zajišťí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.
20 Min. 3 kg	40 °C - 30 °C	Lehce znečištěné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Outdoor	40 °C - Studená	Moderní sportovní oděvy do tělocvičen, na kolo, pro jogging, apod.