

CZ

gorenje

**PODROBNÉ POKYNY
K POUŽITÍ** STOJATÉ
LEDNICE A MRAZNIČKY



Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení, které Vám má usnadnit domácí povinnosti. Tento podrobný manuál slouží pro usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.



<http://www.gorenje.com>



Důležitá bezpečnostní varování

OBSAH

4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
4 Bezpečnostní informace a varování	
11 INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE	POPIS SPOTŘEBIČE
13 POPIS SPOTŘEBIČE	
14 OVLÁDAČE NA DISPLEJI	
17 POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	
22 UŽITEČNÉ RADY A TIPY	ODMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
23 ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ	
25 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	OSTATNÍ
28 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE	

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ

Pro svou bezpečnost a správné používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtete tento návod pro uživatele včetně tipů a varování. Aby nevznikaly zbytečné chyby a nehody, je důležité zajistit, aby byly všechny osoby, které spotřebič používají, důkladně obeznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod uchovejte a zajistěte, aby byl vždy přiložen ke spotřebiči, pokud dojde k jeho přemístění nebo prodeji, aby tak byl po celou dobu jeho životnosti každý, kdo ho bude používat, dostatečně informován o jeho použití a bezpečnosti.

K zajištění ochrany života a majetku respektujte varování obsažená v tomto návodu, protože výrobce není odpovědný za škody způsobené nedbalostí.

Bezpečnost dětí a jiných zranitelných osob

V souladu s normou EN

Tento spotřebič mohou používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem, obdržely příslušné pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dohledu.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat věci do chladicího zařízení a vykládat je.

V souladu s normou IEC

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim není zajištěn dohled nebo pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Až budete provádět likvidaci spotřebiče, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, potom odřízněte připojovací kabel (co nejbliž u spotřebiče) a odmontujte dveře, aby děti při případné hře neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo aby se nemohly zavřít do spotřebiče.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič, který má na dveřích nebo víku pružinový zámek (západku), nezapomeňte před likvidací starého spotřebiče poškodit jeho pružinový zámek, aby ztratil funkčnost. Tak se z něj nestane smrtící past pro děti.



Všeobecná bezpečnostní upozornění

- **VAROVÁNÍ**—Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a podobném prostředí, například
 - v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
 - na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v zařízeních poskytujících ubytování se snídaní;
 - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodních zařízeních.

- **VAROVÁNÍ** — Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. **VAROVÁNÍ**---Pokud je přírodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ**---Větrací otvory v plášti spotřebiče i ve vestavěné konstrukci udržujte vždy volné. **VAROVÁNÍ**---K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanické pomůcky ani jiné prostředky než ty, které jsou doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**---Chladicí obvod chraňte před poškozením. **VAROVÁNÍ** — V prostorech spotřebiče určených pro uložení potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**— Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. V případě likvidace spotřebiče předejte spotřebič pouze autorizovanému středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte otevřenému ohni.
- **VAROVÁNÍ** —Při ustavování spotřebiče zkontrolujte, zda není přírodní elektrický kabel někde zachycený nebo poškozený.
- **VAROVÁNÍ** —K zadní části spotřebiče neumísťujte kombinované přenosné zásuvkové výstupy nebo přenosné zdroje energie.

Výměna LED žárovky

- **VAROVÁNÍ**—LED žárovku nesmí vyměňovat uživatel! Pokud dojde k poškození LED žárovky, kontaktujte linku pro pomoc zákazníkům.

Chladivo

Chladivový okruh spotřebiče obsahuje chladivo izobuten (R600a), což je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou

s životním prostředím, který je ovšem hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné části chladivového okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** —Ledničky obsahují v chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.



Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Pokud dojde k poškození chladivového okruhu:

- Chraňte spotřebič před plameny a zdroji zapálení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, kde se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo tento výrobek jakkoli upravovat.

Jakékoli poškození elektrické šňůry může mít za následek zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

- Elektrickou šňůru není dovoleno prodlužovat.
- Chraňte elektrickou šňůru před přiskřípnutím nebo poškozením. Přiskřípnutá nebo poškozená šňůra se může přehřívat a způsobit požár.
- Zajistěte si, abyste měli vždy volný přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
- Za hlavní kabel netahejte.
- Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Není dovoleno uvádět spotřebič do provozu bez krytu

vnitřní osvětlovací žárovky.

- Ledničky musí být napájeny pouze jednofázovým střídavým proudem 220~240V/50Hz. Pokud napájení v oblasti uživatele kolísá natolik, že napětí překračuje tento rozsah, musí být v zájmu bezpečnosti použit automatický regulátor napětí AC nad 350 W. Lednička musí být připojena k samostatné zásuvce a nikoli k zásuvce společné i pro jiné elektrické spotřebiče. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kabelem.

Každodenní používání

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny ani kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Neuvádějte ve spotřebiči do provozu žádné elektrické přístroje (např. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku, netahejte za kabel.
- Nedávejte do blízkosti plastových dílů spotřebiče žádné horké předměty.
- Nedávejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Předem zabalené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Pečlivě dodržujte doporučení výrobce pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Nedávejte do mrazničky sycené nebo perlivé nápoje, protože ty působí tlakem na nádobu a mohou způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mrazené potraviny mohou způsobit omrzliny, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazničky.
- Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm nepřibližujte ke spotřebiči, aby nevznikl požár.

- Spotřebič je určen pro uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti popsanych v tomto návodu. Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je zapotřebí opatrnost.
- Nevytahujte předměty z mrazničky
- ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké / mokré ruce, protože byste mohli utrpět odřeniny nebo omrzliny.
- Na základnu, zásuvky, dveře apod. nikdy nestoupejte.
- Mrazení potravin se po rozmrazení nesmí nikdy znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte drcený led nebo kostky ledu přímo z mrazničky, protože by vám to mohlo způsobit omrzliny v ústech a na rtech.
- Aby nedošlo k padání předmětů, které by způsobilo zranění nebo poškození
- spotřebiče, nepřetěžujte poličky ve dveřích ani nedávejte příliš mnoho potravin do zásuvek na ovoce a zeleninu.
- VAROVÁNÍ - Potraviny před vložením do ledničky je třeba zabalit do příslušného obalu. Tekutiny musí být skladovány v lahvích nebo v uzavřených nádobách, aby se zabránilo jejich rozlití, protože zařízení je obtížné čistit.

Pozor!

Ošetřování a čištění

- Před prováděním údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- Námrazu ze spotřebiče neodstraňujte ostrými předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace - Důležité!

- Při provádění elektrické instalace pečlivě dodržujte pokyny obsažené v tomto návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nezapojujte ho. Případné škody ihned nahlasejte prodejci, od kterého jste spotřebič koupili. V tom případě si schovejte obal.
- Doporučujeme počkat aspoň čtyři hodiny před připojením spotřebiče, aby měl olej čas natéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, aby se nepřehříval. Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, dodržujte pokyny pro instalaci. Zadní stěna spotřebiče by pokud možno neměla být příliš blízko ke stěně, aby nedošlo ke kontaktu nebo zachycení částí, které se zahřívají (kompresor, kondenzátor), a k následnému požáru; dodržujte pokyny pro instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn do blízkosti radiátorů nebo vaříčů.
- Zajistěte, aby byla po instalaci spotřebiče přístupná síťová zástrčka.

Servis


- Práce související s elektrickým zařízením při provádění servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo podobná kompetentní osoba.
- Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované servisní středisko a musí být používány pouze originální náhradní díly.
 - 1) Spotřebič je nenamrzající nenamrzající.
 - 2) Spotřebič obsahuje mrazničku.

INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebiče se seznámte s těmito tipy.

Větrání spotřebiče

Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a šetření energií je zapotřebí zajistit v okolí spotřebiče neustálé dobré větrání a odvod tepla. Z toho důvodu by měl být kolem ledničky dostatečný volný prostor. Doporučení: Doporučujeme ponechat 75 mm prostoru od zadní strany spotřebiče ke stěně, minimálně 100 mm od vršku a minimálně 100 mm od bočních stran ke stěně a vpředu tolik prostoru, aby bylo umožněno otevření dveří mrazničky o 135° a otevření dveří chladničky o 135°. Viz následující schémata.

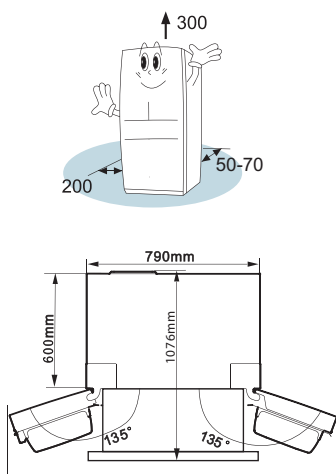


Pozn.:

- Tento přístroj funguje dobře v rámci klimatické třídy uvedené v tabulce níže. Je možné, že nebude fungovat správně, pokud je po delší dobu ponechán na teplotě vyšší nebo nižší, než je uvedené rozmezí.


Klimatická třída	Teplota prostředí
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

- Postavte spotřebič na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním světlem, deštěm nebo mrazem. Postavte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například sporáku, krbu nebo topného tělesa.

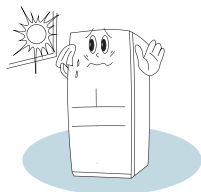


Vyrovnaní spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnaní a cirkulaci vzduchu v zadní spodní části spotřebiče může být zapotřebí vyrovnat nohy v základně. Použijte k tomu vhodný klíč.

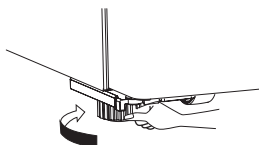


- Chcete-li, aby se dveře samy zavřely, sklopte horní desku směrem dozadu o přibližně 10 mm.

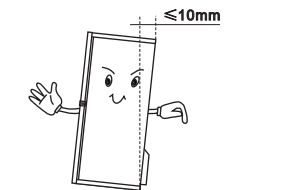


Rotační separátor

- Před zavřením dveří ledničky musí být vyklápěcí kolík na dveřích ve správné pozici, aby mohly být dveře zcela zavřeny. Viz fotky níže.



Poznámka: Je normální, že vyklápěcí kolík je na dotyk horký, je v něm totiž instalovaný ohřívač jako prevence mlžení.

POPIS SPOTŘEBIČE

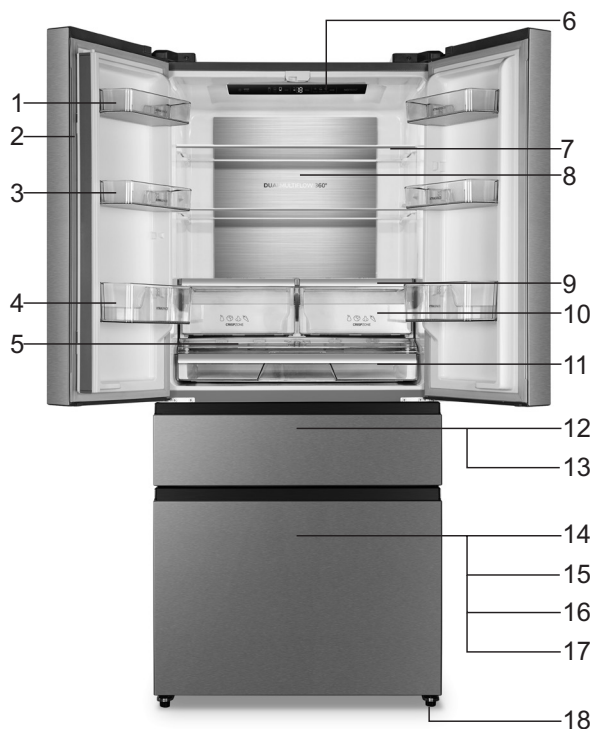

1. Dveřní police
2. Rotační separátor
3. Dveřní police
4. Dveřní police
5. Kryt široké zásuvky
6. Elektronické ovládání
7. Temperované police
8. Kovový plát (Metal Cooling)
9. Kryt přihrádky

10. Fresh přihrádka
11. Široká zásuvka
12. Přihrádka
13. Chromovaná police na víno
14. Mraznička
15. Horní zásuvka mrazničky
16. Dolní zásuvka mrazničky
17. Dolní mřížka mrazničky
18. Nastavitelné nohy

Poznámka: Vzhledem k neustálé úpravě našich výrobků může být vaše lednička poněkud odlišná od této příručky, její funkce a způsob použití jsou ovšem stejné. Pro více prostoru v mrazáku můžete vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky mrazničky) a zásobník na led.

OVLÁDAČE NA DISPLEJI

Spotřebič používejte v souladu s následujícími instrukcemi, váš spotřebič má odpovídající funkce a režimy jako kontrolní panel na spodním obrázku. Při zcela prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat nasvícení ikon na panelu displeje. Pokud nestisknete žádné tlačítko nebo zavřete dveře, podsvícení samo zhasne.



Ovládání teploty

Doporučujeme, aby byla při prvním spuštění chladničky teplota v chladničce nastavená na 4 °C, v přihrádce „my fresh choice“ na -7 °C a v mrazničce na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, držte se uvedených pokynů.

Upozornění! Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Okolní teplota může ovlivnit také aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.



1. Fridge (chladnička)

Opakovaně stiskněte tlačítko »ZONE«, dokud se nerozsvítí ikona Fridge a poté opakovaným stisknutím tlačítka „TEMP“ nastavte požadovanou teplotu v chladničce v rozsahu od 8 °C až 2 °C, přičemž teplota poklesne o 1 °C každým stisknutím tlačítka a indikátor teploty v chladničce zobrazí příslušnou hodnotu v souladu s následujícím pořadím.

8 °C — 7 °C — 6 °C — 5 °C
2 °C — 3 °C — 4 °C



2. Convert (přihrádka)

Opakovaně stiskněte tlačítko "ZONE", dokud se nerozsvítí ikona Convert a poté opakovaným stisknutím tlačítka „TEMP“ nastavte teplotu mezi 5 °C a -20 °C v souladu s požadovanou teplotou a indikátor teploty zobrazí příslušnou hodnotu v souladu s následujícím pořadím.

-15 °C — -16 °C — -17 °C — -18 °C — -19 °C
-14 °C — -13 °C — -12 °C — -11 °C — -10 °C
-3 °C — -4 °C — -5 °C — -6 °C — -7 °C — -8 °C — -9 °C
-2 °C — -1 °C — 0 °C — 1 °C — 2 °C — 3 °C — 4 °C — 5 °C — 20 °C



3. Freezer (mraznička)

Opakovaně stiskněte tlačítko "ZONE", dokud se nerozsvítí ikona Freezer a poté stisknutím tlačítka „TEMP“ nastavte teplotu v mrazničce v rozsahu od -14 °C až -24 °C v souladu s požadovanou teplotou a indikátor teploty v mrazničce zobrazí příslušnou hodnotu v souladu s následujícím pořadím.

-18 °C — -19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-17 °C — -16 °C — -15 °C — -14 °C — -24 °C



4. Super Cool (rychlé chlazení)

Funkce „Super Cool“ dokáže rychle zchladit potraviny a zachovat potraviny čerstvé. Stisknutím tlačítka „MODE“ tuto funkci aktivujete. Rozsvítí se ikona rychlého chlazení a indikátor teploty v chladničce zobrazí 2 °C.

- Rychlé chlazení se automaticky vypne po 3 hodinách a nastavení teploty v chladničce zobrazí 2 °C.
- Když je funkce rychlého chlazení zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „MODE“ a nastavení teploty v chladničce se vrátí na předchozí nastavení.



5. Super Freeze (rychlé mražení) Super Freeze

Funkce „Super Freeze“ dokáže rychle snížit teplotu v mrazničce a zmrazit tak vaše potraviny podstatně rychleji než obvykle.

Tato funkce také pomáhá zachovat vitamíny a živiny čerstvých potravin a prodloužit jejich životnost. Stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujete funkci rychlého mražení. Rozsvítí se ikona „Super Freeze“ a nastavení teploty v mrazničce zobrazí -24 °C.

- Funkce rychlomražení se vypne automaticky po 52 hodinách.
 - Když je funkce rychlého mražení zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „MODE“ a nastavení teploty v mrazničce se vrátí na předchozí nastavení.
- Poznámka: Při volbě funkce „Super Freeze“ se ujistěte, zda nejsou v prostoru mrazničky žádné nápoje v láhvích nebo plechovkách (zejména sycené nápoje). Láhve a plechovky mohou explodovat.



6. Holiday (dovolená) Holiday

Pokud je aktivní funkce Holiday, teplota v chladničce se automaticky přepne na 15 °C, čímž se minimalizuje spotřeba elektrické energie. Teplota v mrazničce se automaticky přepne na -18 °C.

Důležité! V průběhu této doby neskladujte v chladničce žádné potraviny. Když je zapnutá funkce dovolené, můžete ji vypnout stisknutím MODE“. Nastavení teploty v chladničce se vrátí zpět na předchozí nastavení.

7. POWER (vypínač) power On|Off 3s

Stiskněte tlačítko „POWER“ po dobu 3 sekund pro zapnutí či vypnutí spotřebiče.

8. Door alarm (alarm dveří)

Pokud necháte dvířka otevřená déle než 2 minuty, aktivuje se alarm a zvuková signalizace a na ovládacím panelu se zobrazí „dr“.

V případě spuštění alarmu otevřených dvířek zazní zvuková signalizace 3krát za minutu a automaticky se zastaví o 8 minut později.


Pro úsporu energie nenechávejte dvířka otevřená zbytečně dlouhou dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Váš spotřebič má příslušenství, jak je obecně uvedeno v »Popisu spotřebiče«, v těchto pokynech zjistíte jejich správné použití.

Příhrádky dveří

Jsou vhodné ke skladování vajíček, tekutin v plechovkách a lahvích či balených potravin. Do příhrádek nekládejte příliš těžké předměty.

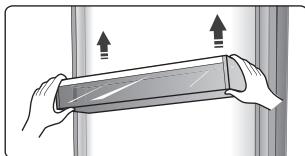


Příhrádky dveří můžete zcela vyjmout pro snadné čištění.

Poznámka: V příhradce je také držák na vejčka.

Police

V chladničce se nachází dvě police. Podle vaší potřeby je můžete přizpůsobit na různých výškách.

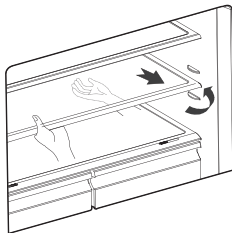


- Při odstraňování police opatrně zatáhněte k sobě, dokud polici nevyndáte z vodítek police.
- Při zasunování police zpět zkontrolujte, že uvnitř není žádná překážka a jemně ji zatlačte do vodítek polic.

Kryt přihrádky

- Jeho funkce je zabránění ztráty vlhkosti zeleniny. Pomocí posuvného bloku můžete nastavit vlhkost uvnitř přihrádky.

Regulace vlhkosti v přihrádce

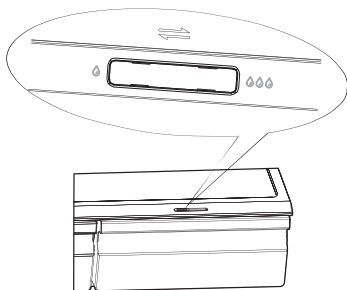

- Regulátor vlhkosti nastavuje proudění vzduchu v přihrádce. Vyšší proudění vzduchu způsobuje nižší vlhkost. Posuňte regulátor vlhkosti směrem doprava pro zvýšení vlhkosti.
- Vyšší vlhkost je doporučena pro skladování zeleniny, zatímco nižší vlhkost je lepší k skladování ovoce.

Přihrádka

Přihrádka je upevněná na teleskopických posunovačích a je určena ke skladování ovoce a zeleniny.

Použití zásuvky mrazničky

Zásuvky mrazničky jsou vhodné ke skladování potravin, které mají být zamrazeny, jako například maso, zmrzlina a podobně.

Pozor! Ujistěte se, že v mrazničce neskladujete lahve, zmrazení by totiž mohlo způsobit prasknutí skla.

Použití přihrádek chladničky

Přihrádky chladničky jsou vhodné pro skladování zeleniny a ovoce. Doporučuje se oddělené balení různých potravin, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti nebo vniknutí příchutí do jiných potravin.

Pozor!

Nikdy nezavírejte dveře, pokud jsou zásuvky, police nebo přihrádky vysunuté. Mohly byste tak poškodit spotřebič.

Pokud chcete odstranit přihrádky chladničky či mrazničky kvůli čištění, postupujte podle těchto jednoduchých pokynů: Vyprázdněte přihrádku a zcela ji vytáhněte. Přihrádku nadzvedněte z bočních posunovačů. Než zavřete dveře spotřebiče, posunovače zcela zasuňte zpět.

Otočný zásobník na ledu

Používá se k výrobě kostek ledu. Pro výrobu kostek ledu naplňte zásobník vodou, voda by neměla přesahovat horní hranici (ideálně naplnění 80% obsahu zásobníku). Zásobník položte zpět do mrazničky a počkejte alespoň 2 hodiny, než se vytvoří ledové kostky. Po vytvoření kostek ledu jemně otočte zásobníkem pro oddělení ledu a podnosu.



Poznámka: Při prvním použití zásobníku, nebo pokud nebyl dlouho používán, ho před naplněním vodou umyjte.

Abyste se vyhnuli kontaminaci jídla, postupujte podle následujících pokynů.

- Pokud necháte dveře spotřebiče po delší dobu otevřené, může to vést k značnému zvýšení teploty v prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte odvodové kanálky a povrchy, které jsou v kontaktu s jídlem.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobkách, aby nebylo v kontaktu a nekapalo na jiné potraviny.
- Přihrádky se dvěma hvězdičkami jsou vhodné ke skladování před-zamrznutých potravin, zmrzliny a k děláni kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma či třemi hvězdičkami nejsou vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

Pořadí	Přihrádka TYP	Cílová skladovací teplota.[°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	$+2 \leq +8$	Vajíčka, uvařené pokrmy, balené potraviny, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, dory, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazování.
2	(**)* – Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje), vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
3	*** – Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
4	** – Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 2 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

5	* – Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 1 měsíc - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
6	0 hvězdiček	$-6 \leq 0$	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, ryby, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní). Částečně zabalené zpracované potraviny (potraviny nevhodné ke zmrazování)
7	Chlazení	$-2 \leq +3$	Čerstvé či zmrazené vepřové, hovězí, kuřecí maso, a sladkovodní produkty atd. (při skladování po dobu 7 dní pod teplotou 0 °C a nad 0 °C je doporučena konzumace tentýž den, nejpozději do 2 dnů). Mořské plody (pod 0 do 15 dní, nedoporučuje se skladování nad 0 °C)
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq +4$	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, uvařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní)
9	Víno	$+5 \leq +20$	Červené, bílé víno, či sekt.

Poznámka: skladujte prosím různé potraviny podle přihrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených produktů.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, očistěte a osušte. Dvířka nechte otevřená, aby se předešlo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Čištění dávkovače vody (specifické pro produkty s dávkovačem vody):

- Zásobník vody očistěte, pokud nebyl použit po 48 hodin; propláchněte vodní systém.

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy pro úsporu energie.

- Nenechávejte příliš dlouho otevřené dveře, abyste neplýtvali energií.
- Spotřebič umístěte mimo dosah zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrický sporák nebo vařič apod.)
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Neukládejte do spotřebiče teplé potraviny nebo vypařující se tekutiny.
- Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti bez vlhkosti. Instalaci nového spotřebiče proveďte podle příslušné kapitoly.
- Schéma spotřebiče znázorňuje správnou kombinaci zásuvek, přihrádek a polic; tuto kombinaci neměňte, protože je navržena tak, aby byla energeticky co nejúspornější.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Do chladničky ani do mrazničky nedávejte teplé potraviny; teplota uvnitř spotřebiče by se zvýšila, takže kompresor by musel vyvinout větší práci a spotřeboval by více energie.
- Potraviny zabalte nebo opatřete krytem, obzvlášť pokud jsou silně aromatické.
- Potraviny umísťujte tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.
- Maso (všechny druhy): Zabalte ho do polyetylenových obalů a uložte na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržujte doby uskladnění potravin a spotřebujte je do data uvedeného výrobcem.
- Vařené potraviny, studená jídla apod.: Zakryjte je a můžete je umístit na jakoukoli polici.
- Ovoce a zelenina: Skladujte je v příslušné zásuvce.
- Máslo a sýry: Zabalte je do vzduchotěsné fólie nebo plastového obalu.
- Láhve s mlékem: Opatřete je uzávěrem a postavte do přihrádky ve dveřích.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Už při nákupu se ujistěte, že byly zmrazené potraviny správně skladovány u prodejce.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat. Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

Vypnutí spotřebiče

Pokud musíte spotřebič na delší dobu vypnout, proveďte tyto kroky, aby se na něm neusadila plíseň.

1. Vyjměte veškeré potraviny.
2. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Vnitřek důkladně vyčistěte a vysušte.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře pootevřené, aby byla umožněna cirkulace vzduchu.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího i vnitřního příslušenství) pravidelně čistit (minimálně jednou na dva měsíce).

Varování!

Spotřebič nesmí být během čištění připojený k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění zvenčí

Aby spotřebič stále dobře vypadal, měli byste ho pravidelně čistit.

- Digitální panel a panel s displejem otřete čistým měkkým hadříkem.
- Pokud chcete použít vodu, nastříkejte ji na čisticí hadřík a nikoli přímo na povrch spotřebiče. Tím zajistíte rovnoměrné rozmístění vlhkosti po celém povrchu.
- Dveře, madla a povrchy skříně očistěte slabým čisticím prostředkem a potom je otřete dosucha měkkým hadříkem.

Varování!

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, chlórové bělicí prostředky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla jako například benzen. Mohly by způsobit poškození povrchu spotřebičů a zapříčinit požár.

Čištění zevnitř

Vnitřek spotřebiče čistěte pravidelně. Čištění je snadnější, když je v ledničce málo potravin. Pro důkladnější vyčištění můžete vytáhnout zásuvky a police. Vnitřek ledničky otřete slabým roztokem jedlé sody a pak ho opláchněte teplou vodou za pomoci vyždímané houbičky nebo hadříku. Otřete úplně dosucha, než vrátíte na místo police a zásuvky.

Důkladně osušte všechny povrchy a vyjímatelné díly, než je vrátíte na místo.

I když se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může se na vnitřních stěnách mrazničky vytvořit vrstva námrazy, pokud často otevíráte dveře mrazničky nebo je necháváte příliš dlouho otevřené. Pokud je námraza příliš silná, vyberte si dobu, kdy je mraznička skoro prázdná, a pak postupujte takto:

1. Vytáhněte zbývající potraviny a koše, odpojte spotřebič od sítě a nechte otevřené dveře. Místnost důkladně vyvětrejte, abyste celý proces urychlili.
2. Až skončí odmrazování, vyčistěte mrazničku podle výše uvedeného postupu.

Varování!

Námrazu z mrazničky neodstraňujte ostrými předměty. Teprve když je vnitřek úplně suchý, můžete spotřebič znovu připojit do sítě a zapnout.

Čištění těsnění dveří

Těsnění dveří pečlivě udržujte v čistotě. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí ke skříni lednice a utrhne se, až otevřete dveře. Těsnění myjte slabým čisticím prostředkem a teplou vodou. Po očištění ho opláchněte a důkladně osušte.

Varování!

Teprve když je těsnění dveří úplně suché, můžete spotřebič znovu zapnout.

Výměna LED žárovky

Varování: LED žárovku musí vyměňovat kompetentní osoba. Pokud je žárovka poškozená, postupujte takto:

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Sejměte kryt žárovky a žárovku vytáhněte.
3. Žárovku jednou rukou přidržujte a druhou rukou za ni zatáhněte, přitom tlačte na spojovací jazýček.
4. Nasadte novou žárovku, správně ji zatlačte na místo a vraťte na ni kryt.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud se u spotřebiče vyskytne problém nebo pokud máte dojem, že spotřebič správně nefunguje, můžete provést několik následujících snadných kontrolních úkonů, než zavoláte servis.

Varování! Nikdy se nesnažte opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i po provedení kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje.	• Zkontrolujte, jestli je elektrická šňůra připojená do zásuvky. • Zkontrolujte pojistku přívodního elektrického okruhu, v případě potřeby ji vyměňte. • Okolní teplota je příliš nízká. Pro vyřešení tohoto problému zkuste nastavit chladnější teplotu v místnosti. • Je normální, že mraznička neběží při automatickém odmrazování nebo krátkou dobu po zapnutí spotřebiče; to slouží k ochraně kompresoru.
Ze spotřebiče vycházejí pachy	• Vnitřek spotřebiče možná vyžaduje vyčištění. • Pachy jsou způsobovány některými potravinami, nádobami nebo obaly.
Spotřebič je hlučný.	Následující zvuky jsou normální: • Zvuk provozu kompresoru. • Zvuk pohybu vzduchu způsobený malým motorem ventilátoru v mrazničce nebo jiných částech spotřebiče. • Bublavý zvuk podobný vření vody. Praskání při automatickém odmrazování. • Poklňanje med samodejnim odtajanjem. • Klapání před naběhnutím kompresoru. Jiné neobvyklé zvuky mohou mít tyto příčiny, které mohou vyžadovat určitá opatření: • Skříň spotřebiče není vyrovnaná. • Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny. • Láhve nebo nádoby do sebe narážejí.

Problém	Možná příčina a řešení
Motor trvale běží	Je normální, že se častěji ozývá zvuk motoru za těchto okolností: • Teplota je nastavena na chladnější hodnotu, než je třeba. • Do spotřebiče bylo právě uloženo větší množství teplých potravin. • Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká. • Dveře jsou otevírány na příliš dlouhou dobu nebo příliš často. • Spotřebič byl právě nainstalován nebo byl delší dobu vypnutý.
Uvnitř spotřebiče se vytvořila vrstva námrazy	• Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokovány potravinami, a zajistěte takové umístění potravin, které umožňuje dostatečné větrání. Zkontrolujte, zda jsou zcela zavřené dveře. Odstranění námrazy proveďte podle kapitoly o čištění a ošetřování.
Teplota uvnitř je příliš vysoká	• Možná jste nechali dveře otevřené na příliš dlouhou dobu nebo je otevíráte příliš často; také je možné, že jsou dveře nedovřené kvůli nějaké překážce; nebo po stranách, za spotřebičem a nad ním není dostatečný prostor.
Teplota uvnitř je příliš nízká	• Zvyšte teplotu podle kapitoly "Ovládače na displeji".
Dveře se obtížně zavírají	• Zkontrolujte, jestli je vršek ledničky nakloněný dozadu o 10-15 mm, aby se dveře mohly zavírat samy, nebo jestli dovírání dveří nebrání nějaká překážka uvnitř.
Na podlahu kape voda.	• Vodní vana (umístěná na spodním konci skřínky) nemusí být vhodně vyrovnaná nebo hrdlo dotoku spod vrchu místa pro kompresor nemusí být vhodně umístěno pro nasměrování vody do odtokové vany, případně je hrdlo blokováno. V takovém případě můžete být nuceni vytáhnout lednici ven ze zdi a zkontrolovat vadu a hrdlo odtoku. Zkontrolujte, není-li lednice odpojena od sítě po dlouhou dobu, což může způsobovat, že se led v nadobě rozpustí a vylije na podlahu.

Problém	Možná příčina a řešení
Nefunguje světlo.	• Možná je poškozená LED žárovka. Výměnu žárovky proveďte podle kapitoly o čištění a ošetřování. • Ovládací systém zhasl světlo, protože jsou dveře příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete a světlo by se mělo znovu rozsvítit.
Nedávkuje se led	• Počkali jste po nainstalování přívodní trubky na vodu 10 hodin před zahájením výroby ledu? Pokud není dostatečně nízká teplota, může výroba ledu po nainstalování trvat ještě déle. • Je vodní nádržka správně nainstalována? Ujistěte se, že je v nádržce dostatek vody. • Nezastavili jste funkci výroby ledu ručně? Zkontrolujte, zda je nastavený režim kostek ledu (Cubed) nebo drceného ledu. • Není v nádobě na led nebo ve skluzu na led přimrzlý kus ledu? • Není teplota v mrazničce příliš vysoká? Zkuste nastavit v mrazničce nižší teplotu.
Nefunguje dávkovač vody	• Je vodní nádržka správně nainstalována? Ujistěte se, že je v nádržce dostatek vody. • Je přívod vody poškozen nebo ohnutý? Ujistěte se, že přívod vody není blokován a neobjevují se tam žádné překážky. • Je vodní nádržka zamražená protože je teplota lednice nízká? Zkuste si nastavit vyšší teplotu na panelu s displejem. • Funguje vodní čerpadlo?
V ledničce je slyšet bublání vody.	• To je normální. Bublání je způsobeno cirkulací chladiwa v ledničce.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Spotřebič je zakázáno likvidovat jako domácnostní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do kontejneru na tříděný odpad, abyste umožnili jeho recyklaci.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Odřízněte elektrickou šňůru i se zástrčkou a zlikvidujte ji.

Varování! Ledničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.

	SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU
 	Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidí, které se mohou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com