

- Pokud má místnost, která má být vyčištěna, balkon, měla by být použita fyzická zábrana, která zabrání přístupu na balkon a zajistí bezpečný provoz. Schody robot rozezná a automaticky se jim vyhne.
- Mějte na paměti, že se toto zařízení pohybuje samo. Buďte opatrní při vstupu do oblasti, kde toto zařízení pracuje, aby se na něj nestoupalo.
- Nepoužívejte toto zařízení na nedokončené, neuzavřené, voskované nebo hrubé podlahy. Mohlo by dojít k poškození podlahy a tohoto zařízení. Používejte pouze na tvrdých podlahách nebo na kobercích s nízkým vlasem.
- Toto zařízení bylo navrženo pro použití na podlahách bez jejich poškrábání. Doporučujeme, abyste toto zařízení otestovali na malé ploše v místnosti, která se má vysávat, abyste se před čištěním celého prostoru ujistili, že podlahu zařízení nepoškrábe.
- Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde jsou elektrické zásuvky na udlaze.
- Neobnažujte elektroniku tohoto zařízení, jeho baterie ani integrovanou nabíjecí základnu.

Údržba přístroje

- Čistěte jemným hadříkem lehce navhčeným pouze ve vodě.
- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohl přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoliv pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Bezpečnostní upozornění pro Li-ion baterie

- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tento typ baterie určena.
- Používejte standardní kabely pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.
- Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 0 °C nebo při teplotě vyšší než 40 °C.
- Dejte pozor na pády, baterii neporážejte ani jinak nepoškozujte. Poškozenou baterii rozhodně neopravujte.
- Nevystavujte nabíječku ani baterii působení vlhkosti, vody, deště, sněhu nebo různým nástřikům.
- Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a neďávejte poblíž zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty mohou baterii poškodit.
- Během nabíjení neponechávejte akumulátor nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné přebítky (akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem či při poruše nabíječky) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!
- V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejímu nadměrnému ohřívání, tak baterii okamžitě odpojte.
- Nabíječku a nabíjený akumulátor neumísťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.
- Jakmile je dobíjené zařízení plně dobito, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
- Nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte.
- Pokud je baterie integrovaná, nikdy nerozebírejte zařízení, pokud není stanoveno jinak. Jakýkoliv takový pokus je riskantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.
- Nevyhazujte opotřebenou nebo poškozenou baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrných nebezpečného odpadu.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Vyše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalších postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců.

Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení Mamibot jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.mamibot.cz/cs/manualy/>

- Kmitočtové pásmo, v němž rádiové zařízení pracuje: 2,400-2,4835GHz

- Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu, v němž je rádiové zařízení provozováno: 17,5dBm

Distributor

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6

www.mamibot.cz

Výrobce

Mamibot Manufacturing(Shanghai)Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.



Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.

Mamibot

EXVAC890 Glory


Robotický vysavač

CZ – STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Představení robotického vysavače Mamibot EXVAC890


Tělo produktu

- 1 Tlačítko pro spuštění/zastavení automatického čištění
- 2 Nárazník
- 3 Indikátor Wi-Fi
- 4 Tlačítko pro nabíjení
- 5 Lidar (laserový senzor)

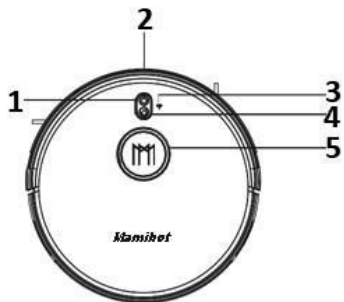

Pohled ze strany

- 1 Infračervený senzor
- 2 Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach/vodu
- 3 Napájecí konektor
- 4 Hlavní vypínač (ON/OFF)


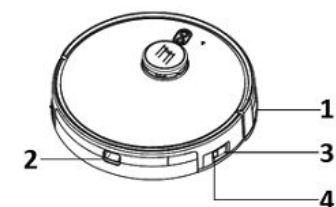


Sběrač prachu

- 1 Síťová zásuvka
- 2 Senzory sběrače prachu
- 3 Nabíjecí kontakty

Pohled zespodu



- 1 Nabíjecí kontakty
- 2 Univerzální kolečko
- 3 Boční kartáček
- 4 Senzor proti pádu z výšky
- 5 UV-C lampička
- 6 Kryt baterie
- 7 Boční kolečko
- 8 Kryt kartáče
- 9 Rotační kartáč
- 10 Nabíjecí kontakty*
- 11 Nádržka na prach
- 12 Sací port*

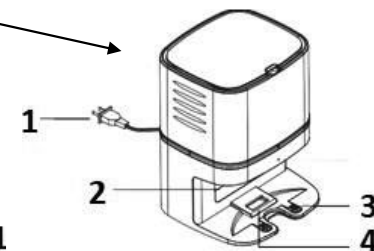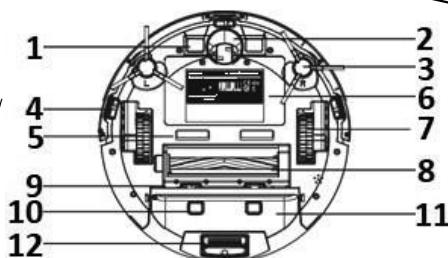

* Používá se pouze pro vysypání nečistot do sběrače prachu


Dálkové ovládání

- 1 Tlačítko zapnout/vypnout
- 2 Displej
- 3 Tlačítko automatický úklid
- 4 Tlačítko automatické nabíjení
- 5 Tlačítko potvrzení
- 6 Tlačítko směr
- 7 Tlačítko režim Turbo
- 8 Tlačítko nastavení času
- 9 Tlačítko bodové čištění
- 10 Tlačítko plánování úklidu

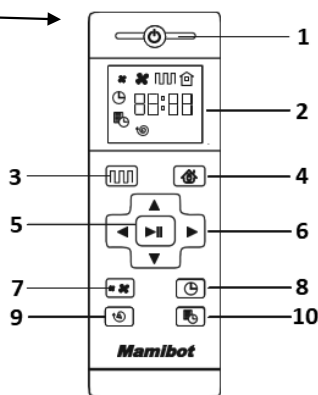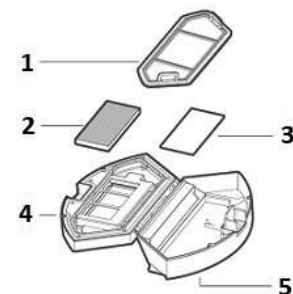

Nádoba na prach

- 1 Předfiltr (omyvatelný)
- 2 HEPA filtr (nelze omyvat)
- 3 Pěnový filtr (omyvatelný)
- 4 Kryt nádoby na prach (omyvatelný)
- 5 Nádoba na prach (omyvatelná)

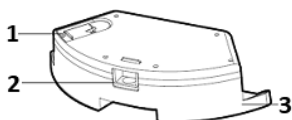

Nádoba na vodu

- 1 Otvor pro doplnění vody
- 2 Tlačítko pro uvolnění těsnícího závěru
- 3 Nádoba na vodu
- 4 Mopovací tkanina



Ovládání produktu

Spustit / zastavit úklid

Ujistěte se, že je zapnutý hlavní vypínač na pravé straně robota (poloha „ON“). Pro spuštění / zastavení robota stiskněte tlačítko 1 na těle robota (viz obrázek „Tělo robota“), nebo tlačítko automatického čištění na dálkovém ovladači, případně tlačítko „Cleaning“ (úklid) v aplikaci.

Pauza / pohotovostní režim

Funkce pauzy přepne robota z provozního režimu do zvoleného režimu. Robota lze postavit takto:
1. Stiskněte tlačítko Start / Stop na ovladači pro zastavení robota.
2. Pro pozastavení robota stiskněte tlačítko potvrdit (tlačítko 5 na obrázku „Dálkový ovladač“)

Spánek

Režim spánku znamená, že je robot zastavený a kontrolka nesvítí. Pokud není robot aktivovaný do 10 minut, automaticky vstoupí do režimu spánku. Režim spánku lze aktivovat také stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači.

Poznámka: Pokud robota delší dobu nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač.

Pracovní režimy robotického vysavače EXVAC890 GLORY:

a) Automatické čištění

Po dokončení úklidu detekované oblasti prozkoumá GLORY další nové oblasti pro další plán, dokud není dokončen úklid celého prostoru. GLORY může pracovat v režimu automatického čištění po stisknutí tlačítka Start/stop na vysavači GLORY tlačítka Automatické čištění na dálkovém ovladači, případně tlačítka Start v aplikaci. Stiskněte tlačítko Turbo (bod 7 na obrázku „Dálkový ovladač“) v režimu automatického čištění pro spuštění režimu turbo. Prostřednictvím aplikace lze také upravit sací výkon, k dispozici jsou tři úrovně: Tiché, standardní a silné sání.

b) Mopovací režim

V mopovacím režimu s připojenou nádobou na vodu bude GLORY fungovat jako v režimu automatického čištění. K dispozici jsou tři úrovně rychlosti rozprašování vody: nízká, střední a vysoká (lze nastavovat v aplikaci).

Dobíjení baterie Umístěte dobíjecí stanici zadní plochou stranou ke zdi a odstraňte veškeré překážky min. 1m z levé i pravé strany. Před stanicí musí být min. 2m volného prostoru.

Poznámka: Po připojení stanice k el. síti se rozsvítí indikační kontrolka.

Funkce mopování – mokré čištění

Pro použití funkce mopování vyměňte nádobu na prach za nádobu na vodu. Ujistěte se, že je zespodu nádoby na vodu připevněna mopovací tkanina. Pro doplnění vody odklopte gumovou zátku (bod 1 na obrázku „Nádoba na vodu“) a poté ji opět zastrčte.

Poznámka:

1. Nádrž je celá omyvatelná
2. Pokud nevytíráte, odstraňte vodu z nádrže
3. Do nádrže s vodou se nesmí dostat nic jiného, než voda
4. Nepoužívejte funkci mokrého čištění na koberce.

Bezpečnostní informace

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral zařízení Mamibot PetVac300. Věříme, že Vám tento produkt přinese spoustu užitek a spokojenosti. Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

Bezpečnostní zásady a upozornění

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem zkušeného hospodářského uživatele, nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem zkušeného dospělého uživatele.
- Toto zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Pro účely dobíjení baterie použijte pouze odrátelný zdroj napájení.
- Použití baterie by měly být umístěny v uzavřeném plastovém sáčku a bezpečně zlikvidovány v souladu s místními předpisy o životním prostředí.
- Externí ohebný kabel nebo kabel napájecího zdroje nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být opraven autorizovaným servisem.
- Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Na vysavači si nesedějte ani nestoupejte. Malé děti a domácí zvířata se musí držet mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.
- Uchovávejte a používejte spotřebič pouze při pokojových teplotách.
- Nevysávejte hořící cigarety, zápalky a jiné hořlavé látky, které mohou vysavač poškodit.
- Nevysávejte rozlité bělidlo, barvu, chemikálie a jiné tekutiny, které mohou vysavač poškodit.
- Před použitím odstraňte z podlahy všechny věci, které by mohly narušit efektivitu a bezproblémový úklid (papíry, oblečení). Zvedněte šňůry od žaluzií nebo záclon a odstraňte kabely a křehké předměty z cesty. Pokud toto zařízení přejde přes kabel a táhne jej, objekt by mohl být stažen ze stolu nebo police.
- Nepokládejte nic na toto zařízení.