



Uživatelská příručka

Verze: 1.7 (2020-11-12)

Obsah

Obsah	1
Začínáme	4
Aplikace Frameo	4
Rychlé nastavení Frameo	5
Zahájení používání fotorámečku Frameo	6
Připojení nové osoby	6
Obsluha fotorámečku Frameo	7
Přidat přítele	7
Nastavení	7
Nabídka Napájení	7
Skryt fotografií	7
Galerie	7
Do rámečku/Vyplnit rámeček	7
Upravit fotografií	8
Interakce s videi	8
Nabídka Napájení	9
Nastavení	9
Můj rámeček	9
Název rámečku	9
Umístění rámečku	9
Nastavit jazyk	9
Nastavit časové pásmo	9
Zapnout/vypnout 24hodinový formát	10
Správa fotografií	10
Zobrazit/skrýt fotografie	10
Odstranit fotografie	10
Importovat fotografie	10

Export fotografií	11
Mí přátele	11
Změna voleb pro připojenou osobu	11
Přidat osobu	11
Zobrazit	11
Úroveň jasu	11
Režim spánku	11
Prezentace	12
Časovač	12
Zobrazit popisek	12
Vyplnit fotorámeček	12
Pořadí zobrazení fotografií	12
Automatické přehrávání	12
Přehrávání videa	12
Hlasitost videa	13
Wi-Fi	13
Podrobnosti sítě Wi-Fi	13
Resetování sítě Wi-Fi	13
Oznámení	13
Zobrazit upozornění	13
Hlasitost oznámení	13
Prostor v úložišti	13
Zálohování	13
Síťové připojení	14
Nové fotografie	14
Noví přátele	14
Aktualizace softwaru	14
Zprávy o funkcích	14
Zálohování a obnovení	14
Zálohování rámečku do externího úložiště (např. na kartu microSD)	14

Automatické zálohování	14
Obnovení ze zálohy	14
Restartovat rámeček	15
Nápověda	15
Open source knihovny	15
Sdílejte anonymní údaje o analýze	15
Průvodce	15
O nás	15
Verze operačního systému Android	15
Vlastní ID	15
MAC	16
Verze Frameo	16
Doba provozu	16
Zkontrolovat aktualizace	16
Beta program	16
Soukromí	16
Podpora	16
Informace o záruce, dodržování předpisů a bezpečnosti	16

Začínáme

Blahopřejeme vám k vašemu novému fotorámečku Frameo!

Jste-li novým uživatelem tohoto produktu Frameo, postupujte podle pokynů pro rychlé nastavení nebo podle obrazovkového průvodce, který se zobrazí při prvním spuštění produktu.

Po nastavení rámečku Frameo jej můžete připojit ke svým přátelům a členům své rodiny.

Aplikace Frameo

K odesílání fotografií do fotorámečku se používá aplikace Frameo pro operační systém iOS nebo Android.



Aplikaci Frameo vyhledejte naskenováním tohoto kódu:



Systémy Android:

V obchodě [Google Play](#) vyhledejte „Frameo“.

Systémy iOS:

V obchodě [App Store](#) vyhledejte "Frameo".

Rychlé nastavení Frameo

Při prvním spuštění musíte provést nastavení fotorámečku.

- Vyberte jazyk. Tento jazyk bude používán fotorámečkem Frameo.
- Připojte svůj fotorámeček k internetu připojením k síti Wi-Fi.
- Frameo může požádat o aktualizaci programového vybavení. *Budete-li k aktualizaci vyzváni, doporučujeme vám ji před pokračováním provést.*
- Zadejte své jméno a místo, kde budete svůj rámeček používat, např. „Petr Černý“, „obývák“, „kuchyně“ nebo „kancelář“. Nakonec nastavte časové pásmo, pokud se pro ně zobrazuje nesprávná hodnota.

Zahájení používání fotorámečku Frameo

Dalším krokem je připojení fotorámečku Frameo k vašim přátelům a rodinným příslušníkům tím, že těmto osobám předáte kód ke svému fotorámečku.

Chcete-li odesílat fotografie do fotorámečku sami, začněte stažením aplikace pro systém iOS nebo Android z portálu *App Store* nebo *Google Play*. Poté použijte kód ke propojení svého fotorámečku a aplikace, jak je uvedeno níže.

Připojení nové osoby

Požádejte dotyčnou osobu o stažení a instalaci aplikace Frameo.

Klepněte na ikonu „Přidat přítele“ na svém fotorámečku  . Zobrazí se dialogové okno zobrazující kód pro připojení. Tento kód je platný po dobu 12 hodin.

Nyní tento kód dotyčné osobě předejte libovolným způsobem, například prostřednictvím zprávy SMS, e-mailem, jiným systémem textové komunikace nebo telefonním hovorem.

Poté, co váš přítel kód přidá do své aplikace Frameo, automaticky se zobrazí ve vašem rámečku a bude vám moci posílat fotografie.


V kapitole *Změna voleb pro konkrétní osobu* se dozvíte, jak připojeným osobám umožnit získávání a sdílení připojovacího kódu prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu.



Obsluha fotorámečku Frameo

Mezi fotografiemi přecházíte posunutím prstu po displeji vlevo nebo vpravo.

Nabídku zobrazíte klepnutím na dotykovou obrazovku.

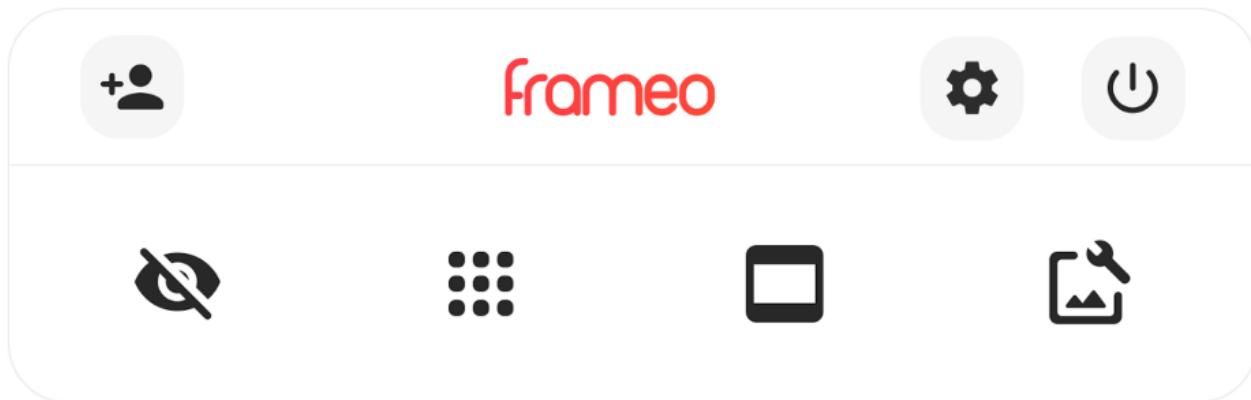

V nabídce najdete nejpoužívanější funkce.

Přidat přítele

Tato funkce vygeneruje kód, který můžete předat svým přátelům a rodinným příslušníkům, aby se mohli připojit a zasílat fotografie do vašeho fotorámečku.

Nastavení

Zobrazí nabídku *nastavení*.

Nabídka Napájení

Otevře nabídku Napájení.

Skrýt fotografií

Skryje aktuální fotografií. To znamená, že dotyčná fotografia se nadále nebude zobrazovat v rámci postupného zobrazování fotografií. Fotografií můžete znova zařadit do zobrazovaných fotografií prostřednictvím nabídky nastavení.

Galerie


Zobrazí galerii, která vám umožňuje snadné a rychlé procházení vašimi fotografiemi.

Do rámečku/Vyplnit rámeček

Tato funkce přepíná způsob zobrazení fotografie.

Volba *Vyplnit rámeček* je výchozí volbou. Dojde ke změně velikosti fotografie tak, aby zaplnila celou obrazovku. Bude vycentrována kolem místa, které je vybráno jako nejdůležitější. Viz první obrázek níže.

Volba Do rámečku zajistí, aby se na obrazovce zobrazovala celá fotografie. Viz druhý obrázek níže.

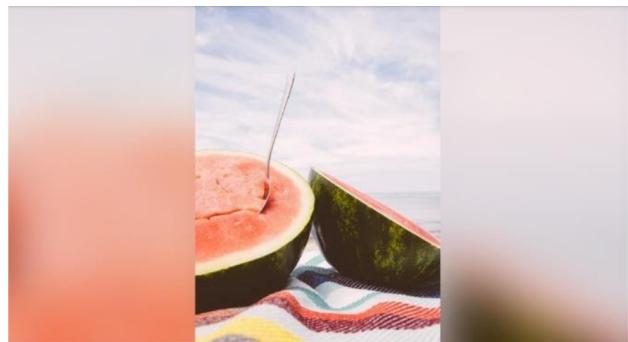

Upravit fotografií

Umožňuje upravit polohu fotografie v rámečku pro ještě lepší přizpůsobení. Zde k otočení fotografie můžete použít také ikonu .

Interakce s videi


Při zobrazení videa se zobrazují další dva ovládací prvky. Jeden pro přehrávání/pozastavení videa a druhý pro ovládání úrovně hlasitosti zvuků ve videu.

- Stisknutím  spusťte přehrávání videa. Stisknutím  přehrávání videa pozastavíte.
- Stisknutím ikony  otevřete posuvník pro nastavení hlasitosti. Pomocí posuvníku upravte úroveň hlasitosti zvuků ve videu.
- Stisknutím ikony  video ztište a stisknutím ikony  ztišení zrušte.



Nabídka Napájení

Klepnutím na ikonu  otevřete nabídku Napájení. Zde můžete rámeček vypnout pomocí ikony  , restartovat jej pomocí ikony  nebo jej uvést do režimu spánku pomocí ikony .

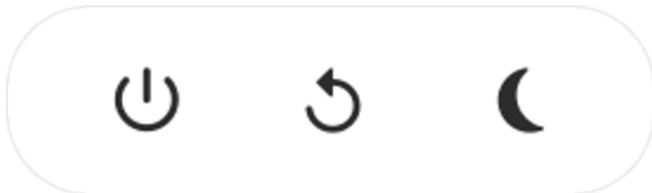

Poznámka: Fotorámeček Frameo vypínejte zásadně fyzickým vypínačem na zařízení nebo nabídkou napájení. Dokud je zařízení Frameo spuštěné, zásadně je neodpojujte od zdroje napájení.

Nastavení

Prostřednictvím nastavení můžete fotorámeček přizpůsobit svým potřebám.

Můj rámeček

Název rámečku

Mění název fotorámečku. Jde rovněž o název, který se zobrazuje připojeným přátelům a rodinným příslušníkům v jejich seznamu připojených rámečků v aplikaci mobilního telefonu.

Umístění rámečku

Mění místo vašeho fotorámečku. Toto místo se zobrazuje vašim přátelům a rodinným příslušníkům v jejich seznamu připojených rámečků a může jim pomoci ve vzájemném odlišení připojených fotorámečků.

Nastavit jazyk

Nastavuje jazyk používaný fotorámečkem.

Nastavit časové pásmo

Nastavuje časové pásmo používané fotorámečkem.

Zapnout/vypnout 24hodinový formát

Zapíná resp. vypíná 24hodinový formát časového údaje.

Správa fotografií

V nabídce správy fotografií se zobrazuje počet fotografií ve fotorámečku a prostor, který zde zabírají. Rovněž vidíte volný úložný prostor, který zbývá pro uložení nových fotografií.

Zobrazit/skrýt fotografie

Klepnutím vyberte fotografie, které nechcete zobrazovat. Skryté fotografie se NEVYMAŽOU a budete je moci znova zařadit mezi zobrazované fotografie.

Pomocí ikony  můžete skrýt nebo naopak zobrazit všechny fotografie.

Odstranit fotografie

Klepnutím vyberte fotografie, které chcete trvale odstranit ze svého fotorámečku.

Pomocí ikony  proveděte nebo zrušte výběr všech fotografií a klepnutím na ikonu  proveděte trvalé odstranění vybraných fotografií.

Importovat fotografie

Tato funkce vám umožňuje importovat fotografie z externího úložiště (např. z paměťové karty microSD).

Dříve než se pokusíte o import fotografií, zajistěte vložení externího úložiště (např. paměťové karty microSD) s fotografiemi, jež si přejete importovat, do fotorámečku.

Začněte výběrem fotografií, které chcete importovat do svého fotorámečku. Po jejich výběru klepnutím na tlačítko importu  zahajte proces importu.

Tlačítkem  vyberte nebo zrušte výběr všech fotografií v externím úložišti (např. na paměťové kartě microSD).

Tlačítkem  aktivujte nastavení pořadí fotografií před importem a tlačítkem  fotografie seřaďte ve vzestupném/cestupném pořadí.

V současné době nelze při použití funkce importu přidat popisek ani definovat nejdůležitější část fotografie. Náhradním řešením je, že přidáte sami do seznamu přátel a odešlete fotografie prostřednictvím aplikace.

Export fotografií

Tato funkce vám umožňuje exportovat fotografie z fotorámečku do externího úložiště (např. na paměťovou kartu microSD).

Funkce exportu exportuje všechny fotografie uložené ve fotorámečku, jakož i obrázky profilu.

Mí přátelé

Tento seznam obsahuje všechny připojené osoby, které mohou zasílat fotografie do vašeho fotorámečku.

Změna voleb pro připojenou osobu

Klepnutím na ikonu voleb  otevřete nabídku voleb přítele. Zde můžete dotyčné osobě povolit/zakázat sdílení přístupového kódu rámečku. Je-li sdílené povolené, může tento přítel sdílet přístupový kód vašeho rámečku ze své aplikace.

V nabídce voleb můžete rovněž odstranit připojenou osobu, a to stisknutím tlačítka ODSTRANIT PŘÍTELE. Dojde k odebrání dotyčné osoby ze seznamu a tedy i k odstranění oprávnění k odesílání fotografií do fotorámečku. Následně budete vyzváni k potvrzení odebrání a zobrazí se dotaz, zda si přejete odebrat všechny fotografie získané od dotyčné osoby.

Přidat osobu

Chcete-li zasílání fotografií do vašeho fotorámečku umožnit nové osobě, klepněte na tlačítko

Přidat přítele  a předejte zobrazený kód dotyčné osobě libovolným způsobem.

Zobrazit

Úroveň jasu

Nastavte úroveň jasu obrazovky.

Režim spánku

Zařízení Frameo poskytuje režim spánku, který vypíná obrazovku kvůli úspoře elektřiny. Výchozím nastavením je vypnutí obrazovky ve 23:00 a zapnutí obrazovky v 07:00. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte dobu zahájení a dobu ukončení režimu spánku.

Fotorámeček nebude vypnut ani přepnuto do pohotovostního režimu a proto budete i ve spánkovém režimu nadále moci přijímat fotografie.

Prezentace

Časovač

Nastavte dobu trvání zobrazení fotografie před zobrazením následující fotografie.

Zobrazit popisek

Určuje, zda se mají či nemají zobrazovat popisky zaslané vašimi přáteli společně s fotografiemi. Chcete-li popisky zobrazovat, zaškrtněte volbu. Pokud popisky zobrazovat nechcete, zrušte zaškrtnutí volby.

Vyplnit fotorámeček

Aktivuje výchozí nastavení fotorámečku. Zaškrtnutím nastavíte výchozí způsob zobrazení, který zajistí zaplnění celé obrazovky zařízení nejdůležitější částí fotografie. Zaškrtnutí zrušte, pokud si přejete, aby se zobrazila celá fotografie a případně i rozmazané okraje po stranách nebo nahoru a dolu.

Pořadí zobrazení fotografií

Určuje pořadí zobrazování fotografií ve fotorámečku.

- Podle data: Fotografie se zobrazují od nejnovější po nejstarší.
- Náhodné přehrávání: Fotografie se promíchají a zobrazují se v náhodném pořadí.

Automatické přehrávání

Povolí/zakáže automatické přehrávání videí v režimu prezentace. Videá lze bez ohledu na toto nastavení vždy spustit ručně.

Přehrávání videa

Určuje, jak budou videa přehrávání v případě, že je povoleno automatické přehrávání.

- Přehrávání videí ve smyčce: Video se bude přehrávat ve smyčce až do vypršení časovače prezentace.
- Přehrát jednou: Video se přehraje jednou a do vypršení časovače se bude zobrazovat jeho miniatura.

- Přehrát jednou a pokračovat: Video se přehraje jednou a po dokončení přehrávání se zobrazí další snímek nebo video.

Hlasitost videa

Upravte úroveň hlasitosti pro zvuky videa v rámečcích.

Wi-Fi

Nastavte síť Wi-Fi, k níž se má fotorámeček připojit. Pokud se připojujete k síti s přihlašovacím portálem, stav připojení bude sdělovat, že je třeba se přihlásit k síti Wi-Fi, a zobrazí se ikona . Klepnutím na tuto ikonu otevřete přihlašovací obrazovku, kde můžete zadat přihlašovací údaje pro přístup k síti.

Podrobnosti sítě Wi-Fi

Pomocí ikony  zobrazíte podrobnosti o aktuální připojené síti Wi-Fi.

Resetování sítě Wi-Fi

Ikonu  použijte k odstranění všech informací o síti Wi-Fi a restartování rámečku.

Oznámení

Zobrazit upozornění

Povolí/zakáže, zda se v prezentacích budou zobrazovat oznámení (například v případě přijetí nové fotografie).

Hlasitost oznámení

Nastavení hlasitosti zvuků oznámení.

Prostor v úložišti

Povolí/zakáže zobrazování oznámení, když je nedostatek prostoru v úložišti rámečku.

Zálohování

Povolí/zakáže zobrazování oznámení v případě selhání automatického zálohování.

Síťové připojení

Povolí/zakáže zobrazování oznámení se stavem síťového připojení.

Nové fotografie

Povolí/zakáže zobrazování oznámení při obdržení nových fotografií.

Noví přátelé

Povolí/zakáže zobrazování oznámení, když jsou přidáni noví přátelé.

Aktualizace softwaru

Povolí/zakáže zobrazování oznámení, když je instalována aktualizace softwaru.

Zprávy o funkcích

Povolí/zakáže zobrazování oznámení, když jsou přidány skvělé nové funkce.

Zálohování a obnovení

Zálohování rámečku do externího úložiště (např. na kartu microSD)

Klepněte a vytvořte zálohu svých fotografií, přátel a nastavení. Zde se zobrazuje rovněž čas vytvoření poslední úspěšné zálohy.

Dojde k přepsání veškerých stávajících záloh na externím úložišti!

Automatické zálohování

Je-li tato volba zaškrtnuta, vytvoří váš fotorámeček zálohu do 30 hodin po přijetí nových fotografií nebo provedení změn nastavení.

Obnovení ze zálohy

Před provedením pokusu o obnovení informací ve fotorámečku se přesvědčte, že zamýšlite použít aktuální zálohu. Učiníte tak kontrolou data v části „Zálohování rámečku do externího úložiště (např. na kartu microSD)“. Je-li např. poslední záloha příliš stará nebo pokud nebyla

vytvořena žádná záloha, stiskněte tlačítko „Zálohování rámečku do externího úložiště (např. na kartu microSD)“ a vytvořte tak novou zálohu.

Poznámka: Předem zkontrolujte, zda jsou oba rámečky aktualizovány na nejnovější verzi, aby byl po obnovení ze zálohy funkční starý i nový rámeček.

Chcete-li obnovit zálohu do fotorámečku, který již je nastaven, musíte nejprve provést reset tohoto rámečku. To se provádí stisknutím tlačítka „Resetovat rámeček“. Dojde k odstranění všech dat z fotorámečku Frameo a k zobrazení obrazovky nastavení.

Na této obrazovce můžete stisknout tlačítko „Obnovit ze zálohy“ a provést obnovení fotorámečku ze zálohy.

Pokud se tlačítko „Obnovit ze zálohy“ nezobrazuje, ověřte správnost připojení externího úložiště (např. paměťové karty microSD).

Restartovat rámeček

Odebere veškerá data z vašeho fotorámečku.

Dojde k trvalému odstranění všech vašich fotografií, přátel/připojení a nastavení.

Nápověda

Open source knihovny

Otevře seznam open source knihoven použitých v aplikaci a jejich licence.

Sdílejte anonymní údaje o analýze

Sdílení anonymních analytických dat nám významně pomáhá ve zlepšování softwaru Frameo. Chápeme, pokud si nepřejete sdílet tato data. Chcete-li nám pomoci se zlepšováním softwaru Frameo, nechte tuto volbu zaškrtnutou. Zrušíte-li zaškrtnutí, zakážete sdílení anonymních analytických dat.

Průvodce

Zobrazí průvodce, který se zobrazuje při prvním spuštění fotorámečku.

O nás

Verze operačního systému Android

Zobrazení verze systému Android instalované v rámečku.

Vlastní ID

Unikátní identifikátor vašeho fotorámečku. Když budete kontaktovat naši podporu, uveďte prosím ve zprávě tento identifikátor.

MAC

Zobrazuje adresu MAC vašeho rámečku.

Verze Frameo

Zobrazuje verzi softwaru Frameo aktuálně instalovanou ve vašem rámečku.

Doba provozu

Zobrazuje, jak dlouho byl fotorámeček zapnutý.

Zkontrolovat aktualizace

Zkontrolujte, zda je pro váš fotorámeček k dispozici aktualizace.

Beta program

Je-li zaškrtnutá tato volba, zařízení se zapojí do Beta programu, v jehož rámci bude získávat aktualizace častěji s předstihem vzhledem k normálním aktualizacím.

Soukromí

Další informace týkající se ochrany soukromí naleznete na stránce <http://privacy.frameo.net>

Podpora

Pro nejčastější dotazy, podporu a poskytnutí zpětné vazby navštivte <http://frameo.net/helpcenter>

Informace o záruce, dodržování předpisů a bezpečnosti

Další informace týkající se záruk, standardů hardwaru, podpory a bezpečnosti naleznete v letáku, který je přiložen v obalu produktu.