

Vysavač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 730RD / SVC 730GR

Návod k použití v originálním jazyce

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS VYSAVAČE	6
SESTAVENÍ VYSAVAČE	6
POUŽITÍ VYSAVAČE	6
ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že vstupní mikrofiltr a výstupní filtr je instalován na svém místě.


- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střeby, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení přidržujte síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Vysavač

SVC 730RD / SVC 730GR

POPIS VYSAVAČE

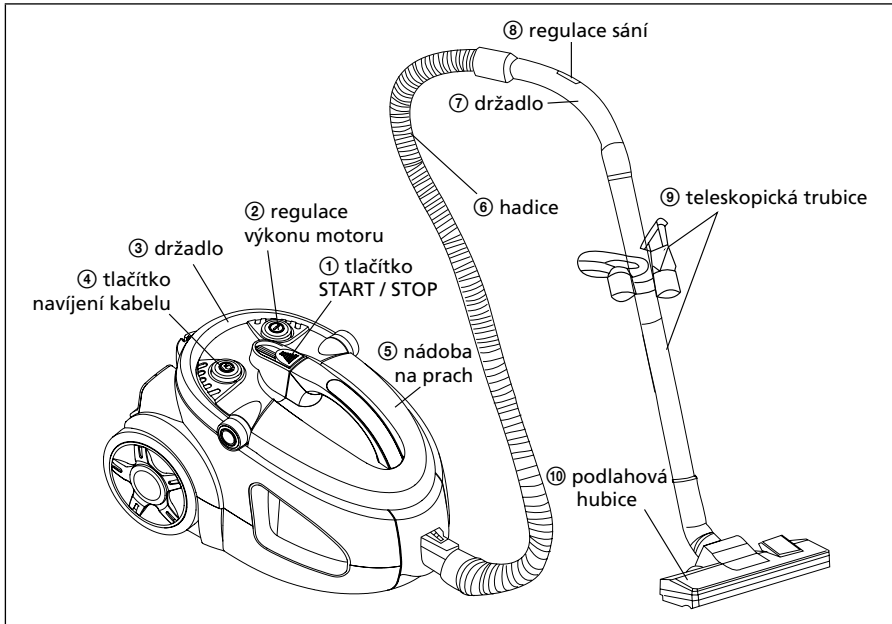

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vložení hadice ⑥ do otvoru pro nasávání vzduchu:

Stiskněte pojistku na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

Nasadte držadlo ⑦ na teleskopickou trubici ⑨

Držadlo nasadte na širší část teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici ⑩ na teleskopickou trubici ⑨

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

Upravte délku teleskopické trubice ⑨

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipek a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopická trubice je nyní zaaretována.

POUŽITÍ VYSAVAČE

Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přírodního kabelu. Jeho vidlici poté zasuňte do elektrické zásuvky.

**Upozornění:**

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blíží se konec délky přívodního kabelu. Kabel nevytahujte za červenou značku.

Nastavení podlahové hubice ⑩ dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START / STOP ① na těle vysavače.

Regulace sání ⑥

Sání můžete regulovat posuvným jezdcem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice ⑥.

**Tip:**

Pokud se při vysávání držadlo ⑦ hadice ⑥ ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky ⑨ a stejně tak odpojte hadici ⑥ od vysavače. Držadlo ⑦ poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty brání průtoky vzduchu vysajte.

Krátkodobé přerušení vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, vložte teleskopickou trubici ⑨ pomocí výstupku na podlahové hubici ⑩ do parkovací polohy v zadní části vysavače.

**Upozornění:**

Nepřemísťujte přístroj v okamžiku, kdy používáte parkovací polohu! Může dojít k vylovení parkovací polohy!

Použití příslušenství

- Štěrbínovou hubici můžete použít v případě vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)
- Polštářovou hubici můžete použít např. při vysávání postelí, čalouněného nábytku atp.

**Tip:**

Těžko přístupná místa s povrchem náchylným k poškrábání vysávejte štěrbinovou hubicí s nasazeným kartáčkem!

Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START / STOP ① a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navíjení ④ a druhou rukou vedte kabel, resp. přidržujte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.

**Tip:**

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navíjení ④, povytáhněte kabel zpět o cca 50cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navíjení ④.

Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo ③.



Upozornění:

Nikdy se vysavač nesnažte přenášet uchopením za madlo nádoby na prach ⑤!

ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí ④ zaaretovat v jedné z parkovacích poloh (v zadní nebo spodní části vysavače).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyprázdnění nádoby na prach ⑤

Odpojte od vysavače hadici ⑥

Tahem nahoru vyjměte za držadlo ③ nádobu na prach ⑤.

Nádobu ⑤ umístěte nad odpadkový koš.

Stiskněte pojistku pod sacím otvorem na nádobě ⑤ – dojde k otevření jejího odklopného dna.

Prach a nečistoty vysypte do běžného domácího odpadu.

Poté ještě pootočením vyjměte z nádoby ⑤ prachový filtr a vysypte zbývající prach a nečistoty.

Vložte prachový filtr zpět do nádoby ⑤ a zaaretujte pootočením.

Přiklopte dno nádoby ⑤ tak, aby zacvakla pojistka.

Nádobu ⑤ vložte zpět do vysavače



Upozornění:

Před opětovným vložením nádoby na prach ⑤ i prachového filtru zajistěte, aby byly obě části zcela suché.



Tip:

Nádobu na prach ⑤ i prachový filtr doporučujeme omýt pod vlažnou tekoucí vodou.

Výměna a čištění filtrů

Výměna vstupního H.E.P.A. filtru

Vyjměte z vysavače nádobu na prach ⑤. Tahem směrem nahoru povolte pojistku na kazetě s filtrem a odklopením ji vyjměte z vysavače. Vyměňte kazetu s filtrem za novou a zacvakněte ji zpět. Poté vložte do vysavače nádobu na prach ⑤.

Výměna výstupního filtru

Zmáčknutím pojistky na mřížce filtru ji odklopením vyjměte z vysavače. Vyjměte filtr a zpět vložte filtr nový. Poté vložte do vysavače mřížku i s filtrem zpět.



Upozornění:

Filtr vkládejte do vysavače plastovou mřížkou směrem ven!

Čištění filtrů

Všechny filtry ve vysavači jsou omyvatelné. V případě znečištění je omyjte pod vlažnou tekoucí vodou. V případě, že filtry jsou již zaneseny tak silně, že nepomáhá ani jejich omytí, vyměňte je za nové. Před opětovným vložením filtrů do vysavače zajistěte, aby byly zcela suché.



Upozornění:

Vysavač je vybaven tepelnou pojistkou, která jej v případě přetížení (např. neprůchodnosti filtrů) automaticky vypne. Vysavač je poté možno znovu uvést do chodu až po vychladnutí. **Z tohoto důvodu provádějte pravidelné čištění, resp. výměnu filtrů - prodloužíte tak životnost vašeho vysavače!**

Čištění vysavače

Pro čištění vysavače použijte výhradně měkký suchý (nebo navlhčený) hadřík. Nepoužívejte pro čištění žádné agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si, prosím, následující následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> - Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky - Síťová zásuvka je poškozená - Vysavač není zapnutý 	<ul style="list-style-type: none"> - Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky - Zkontrolujte síťovou zásuvku - Zapněte přístroj
Sací výkon je slabý	<ul style="list-style-type: none"> - Přístroj je ucpaný - Prachový filtr potřebuje vyčistit - Nádoba na prach ⑤ není ve správné poloze - Je ucpaný filtr 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstraňte ucpaný materiál - Vyčistěte prachový filtr - Uzavřete nádobu na prach ⑤ - Vyčistěte filtr
Kabel se nenavine celý	Kabel se mohl při navijení dostat mimo navijecí kolo.	Při navijení držte kabel mírně natažený
Kabel nelze vytáhnout	Kabel se nesprávně navinul	Stiskněte tlačítko samonavijecího kabelu ④ a zkuste to znovu
Regulace rychlosti nefunguje	Přístroj je porouchaný	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Napájecí kabel se navijí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete	Poškozený navijecí mechanismus	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Nádobu na prach ⑤ nelze uzavřít	Prachový filtr není ve správné poloze	Upevněte prachový filtr a zkuste to znovu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II
Úroveň hluku	76 dB(A)
Délka síťového kabelu	5 m
Provozní dosah	7,5 m
Kapacita nádoby na prach	1,5 l
5-ti násobný filtrační systém (vstupní H.E.P.A. filtr)	
Hmotnost	5,8 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 76 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

■ Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.