

# Viyü


CZ Wi-Fi kamera


SK Wi-Fi kamera



*Prosím, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod.*

*Prosím, prečítajte si pred použitím pozorne tento návod.*

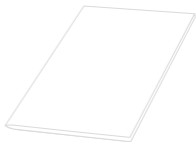

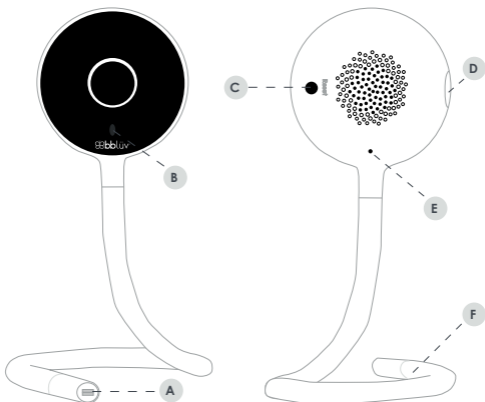

**A**

Napájení  
Napájanie

**C**

Tlačítko Restart  
Tlačidlo Reštart

**E**

Mikrofon  
Mikrofón

**B**

Stavové světlo  
Stavové svetlo

**D**

Slot pro SD kartu  
(SD karta není součástí)  
Slot pre SD kartu  
(SD karta nie je súčasťou)

**F**

Základna  
Základňa

## CO VÁM JEDNOTLIVÁ SVĚTLA NAPOVÍ O STAVU ZAŘÍZENÍ

SVĚTLO	STAV
Červené	Vaše kamera Viyü není delší dobu připojena k síti
Červené (blikání)	Vaše kamera Viyü hledá Wi-Fi spojení
Červené (rychlé blikání)	Vaše kamera Viyü našla síť a je nyní v procesu připojování k Wi-Fi
Modré	Vaše kamera Viyü funguje správně.*
Modré (blikání)	Režim manuální konfigurace Wi-Fi je zapnutý
Modré (rychlé blikání)	Vaše kamera Viyü je v procesu připojování k Wi-Fi v režimu manuální konfigurace

## NASTAVENÍ VAŠÍ KAMERY VIYÜ

Umístěte Viyü na čistý a stabilní povrch nebo ho připevněte na nástěnný držák, který byl bezpečně nainstalován na vaši stěnu (držák lze připevnit na stěnu pomocí dodaných šroubů nebo lepicí pásky). Abyste zajistili dobrou kvalitu obrazu, umístěte kameru do vzdálenosti 1 až 2,5 metru od hlavy dítěte.

Základnu kamery (**F**) můžete nastavit dle potřeby. Otočením tyče kamery můžete kameru zavěsit na jakoukoli pevnou svislou konstrukci, která je mimo dosah dítěte. Dbejte však na to, abyste neohnuli základnu hlavy kamery (oblast označená zlatou nálepkou). Nikdy nepřipojujte Viyü k postýlce ani ho neumísťujte na dosah dítěte.


Viyü neobsahuje baterii a pro správnou funkci musí zůstat vždy připojená k síti.

**\*Je důležité poznamenat, že modré světlo v přední části kamery je velmi jasné. Při nastavování Viyü v dětském pokoji věnujte úrovni jasů pozornost.**

## NASTAVENÍ PŘED POUŽITÍM

### DRŽÁK NA STĚNU

1. Použijte otvory v montážní konzoli jako značky pro vyznačení místa, kde by měly být otvory pro šrouby umístěny.
2. Upevněte montážní konzoli na zeď pomocí šroubů, nebo použijte přiloženou lepicí pásku.
3. Vyrvejte otvor do povrchu pomocí vhodného nástroje a umístěte dodané kotvy na označené místo.
4. Vložte kameru do stojanu a nakloňte ji, abyste získali dokonalý výhled.

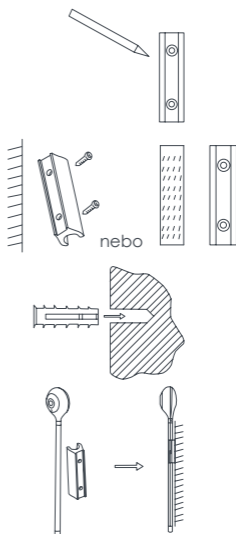

### PŘIPOJENÍ VAŠEHO VIYÜ

Vyhledejte aplikaci v obchodě s aplikacemi na vašem zařízení, ať už Apple App Store nebo Google Play Stores. Najdete ji pod názvem **Viyü by bblüv**.

### NASTAVENÍ ROUTERU

Tento produkt podporuje pouze směrovače pracující na frekvenci 2,4 GHz. Je důležité si uvědomit, že se váš Viyü nepřipojí k routeru s frekvenčním pásmem 5 GHz (známé také jako 5G).

Před konfigurací Wi-Fi nakonfigurujte příslušná nastavení routeru. Hesla Wi-Fi by neměla obsahovat tyto dva speciální symboly: \ a '. Jakmile je zařízení připojeno k Wi-Fi, ujistěte se, že jsou vaše mobilní zařízení a váš Viyü co nejbližší routeru. Urychlí se tím proces konfigurace.

**>5? 'G9'N5F9, -GFCJ 5H**

1. Ujistěte se, že váš router a Wi-Fi fungují správně. Otevřete aplikaci a klikněte na **NUFY [ ]gfcj Uhgy**.
2. Zadejte platnou e-mailovou adresu. Přijměte souhlas s podmínkami zaškrtnutím a potom klikněte na **8Uÿt**.
3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a klikněte na **<ctcj c**. Právě jste vytvořili svůj účet.

Pro zajištění snadného připojení se ujistěte, že váš router, zařízení a mobilní telefon jsou poblíž.

**?CB: ÷ I F579?5A 9FM**


Před konfigurací vašeho Viyü, mějte prosím na paměti následující:

- Toto zařízení podporuje pouze směrovače Wi-Fi pracující na frekvenci 2,4 GHz. Zkontrolujte, k čemu se připojujete.
- Postupujte podle pokynů a obrázků v aplikaci.
- Viyü může být spojen pouze s jedním účtem. Účet však lze propojit s více kamerami. Můžete také pozvat hosty, aby se připojili k vašemu zdroji kamery (pouze pro prohlížení).

1. Otevřete aplikaci a vyberte **+**. V nabídce vyberte možnost **?Ua Yfu** a přidejte svůj Viyü.
2. Postupujte podle instalační příručky na vašem zařízení a přidejte si svůj Viyü do aplikace.
3. Připojte svůj Viyü. Vyberte možnost **?amera** na svém mobilním zařízení a poté, co je vaše zařízení k Viyü připojeno, klikněte na **8Uÿt**.
4. Stiskněte tlačítko Reset na zadní straně zařízení Viyü a podržte ho po dobu 5 sekund. Počkejte, až se na fotoaparátu objeví blikající červené světlo. Klikněte na **8Uÿt**.
5. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo. Poté znovu klikněte na **8Uÿt**.
6. Klikněte na **8Uÿt** a synchronizujte svůj Viyü se svým mobilním zařízením.
7. Naskenujte QR kód, který se objeví na vašem mobilním zařízení s vaším Viyü. Ujistěte se, že mezi oběma zařízeními je mezera 15 až 25 cm.
8. Po dokončení procesu uslyšíte tón, který potvrdí dokončení skenování.
9. Průběh se zobrazí, když se aplikace připojuje k síti.
10. Když se váš Viyü úspěšně připojí k síti, aplikace zobrazí číslo vašeho účtu. Kliknutím na **8Uÿt** přejděte do nabídky zařízení.

B56a?M

B56a?5 N5 a?Bæ

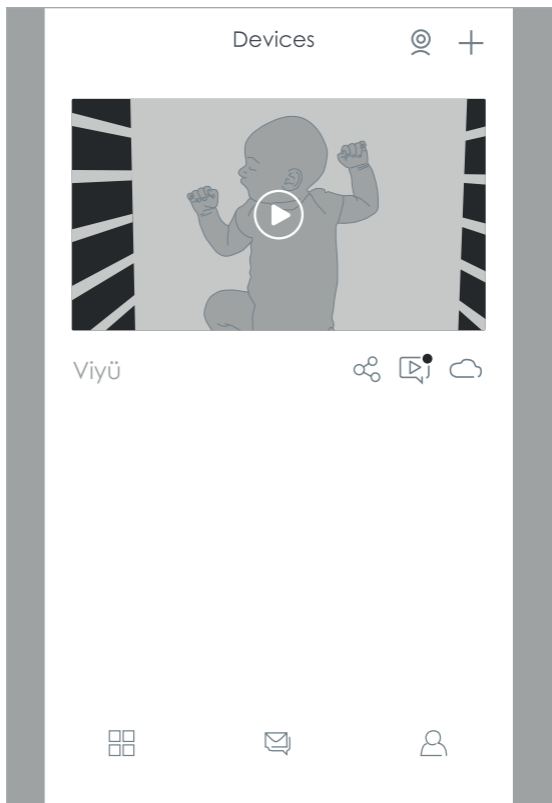


IKONA	VLASTNOST
	<p>Stiskněte pro přístup ke všem zařízením přidruženým k účtu (simultánní vícenásobné zobrazení).</p>
	<p>Umožňuje přidat zařízení do vašeho účtu.</p>
	<p>Stisknutím přejdete do nabídky živého vysílání a jejího menu.</p>
	<p>Můžete sdílet přístup ke svému účtu. Klikněte na tuto ikonu a postupujte podle instruktážního videa.</p>
	<p>Poskytuje přímý přístup k vaší složce s obrázky alarmu detekce pohybu. Když obdržíte výstražnou zprávu, objeví se červená tečka.</p>
	<p>Poskytuje vám přímý přístup k vaší cloudové úložné službě.</p>
	<p>Stisknutím se vrátíte do nabídky zařízení.</p>
	<p>Stisknutím přejdete do složky se zprávami. Když obdržíte novou zprávu, objeví se červená tečka.</p>
	<p>Stisknutím otevřete nabídku svého osobního účtu.</p>




## ŽIVÝ PŘENOS

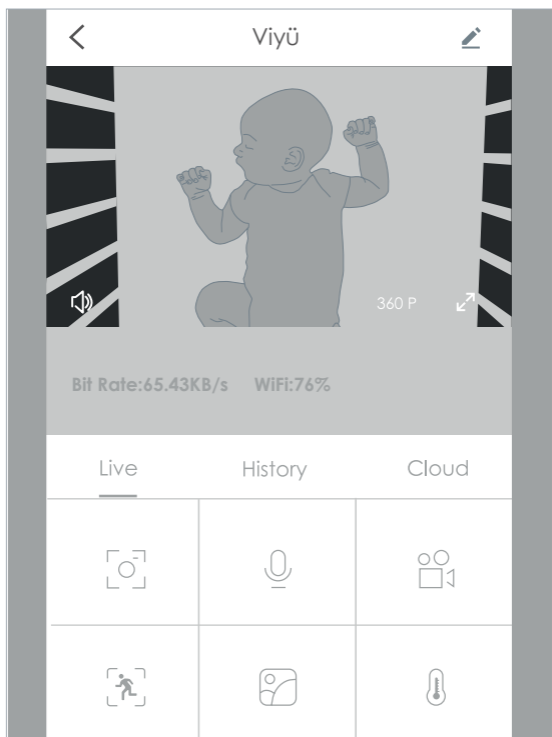


V nabídce zařízení klikněte na tlačítko přehrát  a připojte se tak k nově připojené kameře.



IKONA	VLASTNOST
	Poskytuje přístup k různým možnostem nastavení dostupných pro vaše zařízení.
	Zdroj můžete ztlumit kliknutím na ikonu v levé spodní části obrazovky.
360 P ———— 1080P	K dispozici jsou dvě možnosti kvality obrazu. Jako výchozí je nastavena 360 p, což je průměrná kvalita, ale menší šířka pásma. Výběrem 1080 p máte možnost obrazu ve vyšší kvalitě. Chcete-li přepnout zobrazení, klikněte na 360 p, který se zobrazí ve spodní části živého kanálu, a proveďte výběr.
	Chcete-li dosáhnout maximální viditelnosti, klikněte na ikonu šipky, která se zobrazí v pravém spodním rohu kanálu nebo při video streamu otočte telefon svisle.
Live ————	Tenká čára zobrazuje kartu nabídky, kterou prohlížíte (živý videofilm, historie nebo cloudová služba).
	Umožňuje uložit obrázek vysílaný kamerou do fotoalba telefonu.
	Stiskněte a podržte tlačítko mikrofону, aby vaše dítě slyšelo, jak k němu promlouváte.
	Umožňuje nahrávat živý přenos, který bude uložen na SD kartu.
	Kliknutím na detektor pohybu, kamera automaticky pořídí snímek živého přenosu, pokud dojde k detekci pohybu. Budete také automaticky upozorněni ze svého mobilního zařízení.
	Umožňuje přístup k zaznamenaným videím a snímkům obrazovky.
	Umožňuje vám zajistit teplotu a vlhkost v dětském pokoji.
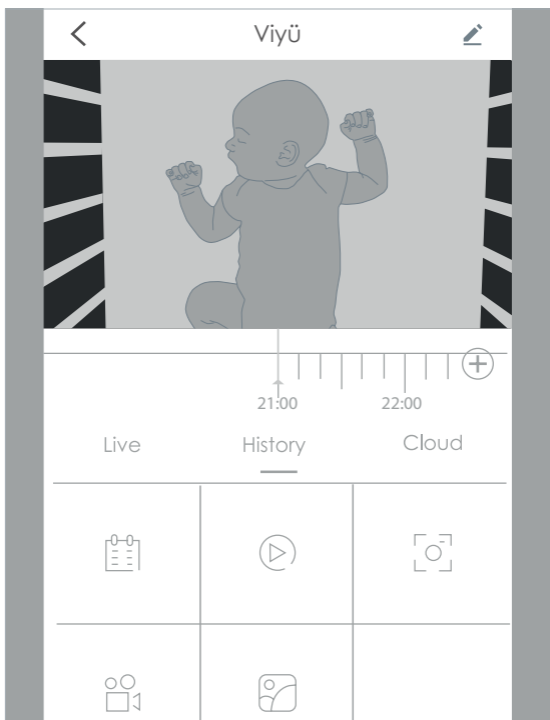
## NABÍDKA HISTORIE




IKONA	VLASTNOST
	Umožňuje upravit časovou osu (minuty na sekundy).
	Umožňuje přístup ke zdroji zaznamenanému k určitému datu. Upozorňujeme, že je přístupná pouze v případě, že je do Viyü vložena SD karta.
	Umožňuje přístup k výstražným snímkům obrazovky uloženým na SD kartě.




## NABÍDKA CLOUD

Obraťte se na část **Cloudové úložiště** v tomto manuálu.

## NABÍDKA ÚČTU

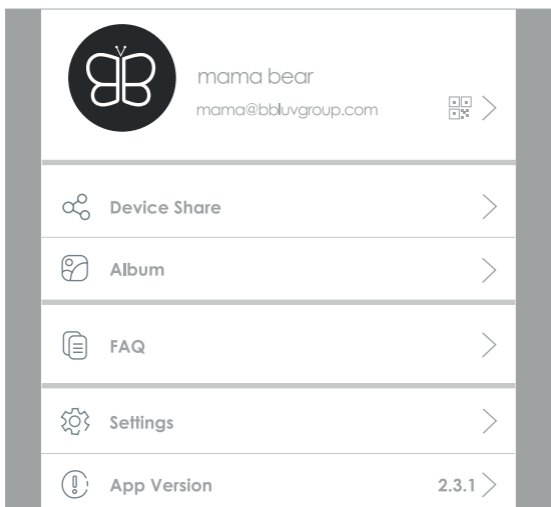V nabídce zařízení klikněte na tlačítko svého účtu  a vstupte do něj.





IKONA	VLASTNOST
	<p>Stiskněte pro přístup, přizpůsobení a aktualizaci vaší aplikace.</p>
	<p>Můžete sdílet přístup ke svému účtu. Klikněte sem postupujte podle instruktážního videa.</p>
	<p>Umožňuje přístup k zaznamenaným videím a snímkům obrazovky.</p>

## NASTAVENÍ

Klikněte na tlačítko nastavení  pro přístup, přizpůsobení a aktualizaci nastavení vašeho zařízení.

## POHYBOVÁ A ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ




Zařízení podporuje inteligentní detekci pohybu a abnormálního zvuku. Pokud jsou nastavení správná, aplikace vám zašle na mobilní zařízení výstražné upozornění, pokud k nějaké z této událostí dojde. Všechny fotografie budou uloženy ve složce se snímky z pohybových upozornění, kterou můžete otevřít v nabídce zařízení použitím této ikony .

Váš Viyü spustí funkci detekce pohybu automaticky, kameru ale můžete nastavit jinak. Stisknutím tlačítka pro nastavení  v nabídce živého přenosu získáte přístup do nabídky nastavení, kde budete moci funkci zapnout a **přijímat výstražná upozornění**.

V nabídce nastavení budete mít také přístup k **nastavení výstrah** a můžete zvolit požadovanou citlivost (nízká, střední, nebo vysoká). V malém prostoru je vhodná nízká nebo střední úroveň.

**POZNÁMKA:** Pokud potřebujete, aby vaše mobilní zařízení dostávalo výstražná upozornění, musíte povolit oznámení aplikace na oznamovací liště systému, aby systém zařízení mohl odesílat zprávy do aplikace.

Po nastavení parametrů detekce pohybu váš Viyü detekuje pohybující se objekt a prostřednictvím nové zprávy obdržíte informace o upozornění a fotku.

V nabídce zařízení otevřete zprávu pomocí této  nebo této  ikony a otevřete složku s fotkami výstražných detekcí pohybu. Klikněte na tlačítko na levé straně výstražného obrázku  a zaznamenejte video příslušného času na SD kartu (není součástí) nebo na cloudovou úložnou službu.

## UKLÁDÁNÍ DAT

Existují dvě možnosti pro nahrávání živého přenosu:

### Možnost 1: SD karta (není součástí)

Hlavním způsobem ukládání videa je jeho uložení na Micro SD kartu. Vložte Micro SD kartu do pravé strany Viyü.

Zde jsou požadavky na Micro SD kartu:

1. Podporovány jsou pouze karty s pamětí 2-128GB a ve formátu FAT32.

2. Pro zajištění rozpoznání a životnosti SD karty doporučujeme použít Samsung, ScanDisk, nebo Kingston Class 10 vysokorychlostní Micro SD kartu.
3. Před použitím doporučujeme zkontrolovat případné poškození SD karty. Micro SD kartu před vložením do zařízení naformátujte.


Chcete-li získat přístup k uloženým datům na SD kartě, klikněte v aplikaci na záložku **Historie**.

## Možnost 2: Cloudové úložiště

Tato aplikace je dodávána s bezplatnou 7denní zkušební verzí cloudového úložiště poskytované zabezpečenou třetí stranou. Po vypršení zkušební doby se můžete rozhodnout, zda chcete službu zakoupit. Za platby a podporu neneseme odpovědnost.

**POZNÁMKA:** Tuto službu poskytuje Alibaba Cloud. Všechna videa jsou uložena na cloudovém serveru Alibaba. Integrovaný trojitý šifrovací algoritmus zajišťuje bezpečné nahrávání a přenos videa a chrání vaše soukromí. Vzhledem k tomu, že cloudová služba je propojena s daným zařízením, pokud vznikne na vašem zařízení závada a vy budete potřebovat převést cloudovou službu do nového zařízení, kontaktujte přímo cloudovou službu.

Chcete-li aktivovat 7denní zkušební verzi,

1. Vyberte ikonu cloudu  v menu živého přenosu pro přístup k rozhraní cloudového úložiště.
2. Klikněte na **7denní zkušební verzi** a aktivujte 7denní zkušební verzi cloudového úložiště.
3. Jelikož tento produkt poskytuje řadu různých balíčků cloudového úložiště, vyberte si měsíční nebo roční balíček, který vyhovuje vašim potřebám.
4. Klikněte na možnost **Platba**. Po dokončení platby kamera automaticky aktivuje funkci cloudového úložiště.

Pro přístup k nahraným datům, klikněte na ikonu cloudu  v nabídce živého přenosu videa v aplikaci na vašem mobilním zařízení.

**POZNÁMKA:** Pokud si službu cloudového úložiště nezakoupíte, nebude to mít vliv na používání tohoto produktu. Pro ukládání videozáznamů si můžete vybrat úložiště na SD kartě. Pokud si nepřejete vyzkoušet funkci cloudového úložiště, můžete se rozhodnout bezplatnou zkušební verzí neaktivovat.

## SDÍLENÍ VAŠICH DAT

Váš Viyü můžete přidat pouze k jednomu hlavnímu účtu a lze jej konfigurovat pouze jedním mobilním zařízením. Pokud však chcete svůj Viyü sdílet s někým jiným, lze jej snadno sdílet neomezeně.

Chcete-li přidat účty hostů, můžete se podívat na instruktážní video, které obsahuje vizuální postup procesu sdílení.

**POZNÁMKA:** Z bezpečnostních důvodů nemají účty hostů všechna oprávnění k ovládní kamery. Některé funkce nejsou pro účty návštěvníků k dispozici.

## ODPOJENÍ KAMERY Z APLIKACE

Pokud potřebujete přepnout svůj Viyü na jiný účet nebo produkt vrátit, odstraňte kameru v aplikaci. Stiskněte a podržte příslušné zařízení v seznamu zařízení, dokud nevyskočí okno pro odstranění. Poté kliknutím na OK zařízení odstraníte.

**POZNÁMKA:** Po odstranění zařízení bude služba cloudového úložiště automaticky zrušena. Odstranění proto prosím pečlivě zvažte. Před zrušením můžete tyto obrázky a videa uložit do svého zařízení.

## ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA

- Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky, spreje nebo tekuté čisticí prostředky.
- Před čištěním se ujistěte, že AC adaptér je odpojen.
- Kameru čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & RECYKLACE

Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

Nevyhazujte tento výrobek do běžného komunálního odpadu. Zjistěte správný postup likvidace elektroniky ve vašem regionu. Odneste této výrobek do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

## VAROVÁNÍ

ABYSTE SE VYHNULI JAKÉMUKOLI RIZIKU UŠKRCENÍ, JE NUTNÉ ZABEZPEČIT, ABY DÍTĚ NIKDY NEDOSÁHLO NA KABEL KAMERY. KAMERU UMÍSTĚTE NEJMÉNĚ 1 METR OD DÍTĚTE. NEUPEVNŮJTE KAMERU NA POSTÝLKU DÍTĚTE.

## POZOR

ABYSTE ZABRÁNILI RIZIKU VÝBUCHU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO PŘEHŘÁTÍ:

- Kameru ani napájecí kabel neponořujte do vody a nečistěte je pod tekoucí vodou.
- Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte kameru ručníkem, příkrývkou ani žádným jiným předmětem.
- Nedotýkejte se zásuvky ostrými nebo kovovými předměty.
- Při neustálém používání se může nabíječka na dotek zahřát. Tato reakce je normální a neměla by vás znepokojovat.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Používejte toto zařízení pouze pro účely popsané v této příručce.
- Umístěte kameru tak, abyste měli na své dítě nejlepší výhled. Umístěte ji ve svislé poloze na rovný povrch, například na komodu nebo stůl, nebo ji připevněte ke stěně. K řádnému zavěšení zařízení na zeď použijte dodaný držák na zeď.
- Aby vaše kamera fungovala lépe a minimalizovalo se rušení, doporučujeme nepřipojovat do stejné zásuvky další zařízení. (Nepoužívejte prodlužovací kabel).
- Před zapojením kamery do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na adaptéru kamery odpovídá napětí v síti.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky, vypněte jej a umístěte ho mimo dosah dětí.
- Tento produkt musí instalovat dospělí. Během montáže udržujte menší součásti mimo dosah dětí.
- Video chůvička má nabídnout pomoc a poskytnout větší klid. Nemělo by se na ni pohlížet jako na zdravotnický prostředek nebo ji považovat jako náhradu za dohled dospělých. Nenahrazuje odpovědný a vhodný dohled dospělých. Kromě chůvičky důrazně doporučujeme, aby na dítě pravidelně dohlížela dospělá osoba.
- Nikdy neopouštějte dům, pokud je vaše dítě osamocené, a to ani na krátkou dobu.
- Kameru nikdy neumísťujte do postýlky, kolébky nebo na hrací podložku.
- Z bezpečnostních důvodů nikdy nedovolte dětem hrát si s kamerou.
- Uchovávejte Viyü mimo dosah dětí. Kabely mohou způsobit uškrcení.
- Abyste minimalizovali rušení Wi-Fi, ujistěte se, že váš router není příliš daleko a že mezi Viyü a routerem nejsou žádné velké překážky. Těmito bariérami může být beton, kovy nebo zrcadla.



**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím pro digitální zařízení třídy B v souladu s platnými předpisy části 15 pravidel a předpisů Federální komunikační komise (FCC). Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivými vlivy při instalaci v domácnosti.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit při vypínání a zapínání zařízení, se uživatelé doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném elektrickém obvodu než přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo technika zkušeného v oblasti TV a rádia.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel a předpisů Federální komunikační komise (FCC). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé vlivy
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

#### INFORMACE O CERTIFIKACI CE A FCC

Informace o expozici: Požadavky na expozici FCC RF: Nejvyšší SAR hodnota uváděná podle této normy během certifikace produktu pro použití vedle hlavy s minimální vzdáleností 0 mm je 1.545W/Kg.

Tento produkt nesmí být používán s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem.

Tento produkt je v souladu s požadavky FCC RF na expozici. Vizte FCC website: <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> a hledejte FCC ID: TW5GD7617 a TW5GD8217.

Tímto prohlašujeme, že je toto zařízení ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Poznámka: Dodržujte místní předpisy v místě, kde má být zařízení používáno.

Používání tohoto zařízení může být omezeno v některých, nebo všech státech Evropské unie (EU).

#### UPOZORNĚNÍ PRO KANADU:

Toto zařízení vyhovuje standardům RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé vlivy
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

#### INFORMACE O EXPOZICI RÁDIOVÉ FREKVENCE

Množství rádiové frekvence vyzařované tímto bezdrátovým zařízením je pod limity expozice rádiovým frekvencím stanovenými Industry of Canada (IC). Toto bezdrátové zařízení musí být používáno takovým způsobem, aby byla při běžném používání minimalizována možnost kontaktu. Bylo také posouzeno, že toto zařízení vyhovuje limitům pro expozici rádiové frekvence stanovené Industry of Canada (IC) s ohledem na podmínky expozice (antény ve vzdálenosti více než 20 cm od těla osoby).



Baterie ani dosloužilý výrobek nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Využijte prosím sběrná místa pro elektroodpad, kde můžete Vaše zařízení zdarma odevzdat. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **! BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ**

- Používejte a skladujte video monitor na místě, kde je teplota mezi 10 a 35 °C.
- Chraňte kameru před přímým slunečním zářením.
- Neumisťujte kabel adaptéru na místo, kde by se mohl rychle opotřebovat (vlhkost/teplo atd.). Chraňte ho před jakýmkoli zdrojem tepla.

### **VÝMĚNA HARDWARU**

- Používejte adaptér dodávaný s kamerou. V případě potřeby můžete použít adaptér stejného typu, jaký byl dodán.
- Pokud je zástrčka Micro USB poškozená, přestaňte ji používat a požádejte o pomoc zákaznický servis na adrese info@kiddies.cz, nebo adaptér nahraďte stejným typem.
- Neotáčejte příliš rukojeť kamery.
- Neohýbejte horní část kamery ani oblast poblíž připojení napájecího kabelu.

Další instrukce naleznete v online verzi tohoto dokumentu.

### **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

<b>KAMERA</b>	
Rozlišení	360p až 1080p
Mikrofon	součástí
Micro USB	5 V DC/1.5 A
Bezdrátová frekvence	2.4 GHz

### **NEZAPOMEŇTĚ ZAREGISTROVAT SVŮJ PRODUKT**

<https://bbluvgroup.com/product-registration/>



## ČO VÁM JEDNOTLIVÉ SVETLA NAPOVIE O STAVE ZARIADENIA

SVETLO	STAV
Červené	Vaša kamera Viyü nie je dlhšiu dobu pripojená k sieti
Červené (blikanie)	Vaša kamera Viyü hľadá Wi-Fi spojenie
Červené (rýchle blikanie)	Vaša kamera Viyü našla sieť a je teraz v procese pripájania k Wi-Fi
Modré	Vaša kamera Viyü funguje správne. *
Modré (blikanie)	Režim manuálnej konfigurácie Wi-Fi je zapnutý
Modré (rýchle blikanie)	Vaša kamera Viyü je v procese pripájania k Wi-Fi v režime manuálnej konfigurácie

### NASTAVENIE VAŠEJ KAMERY VIYÜ

Umiestnite Viyü na čistý a stabilný povrch alebo ho pripevnite na nástenný držiak, ktorý bol bezpečne nainštalovaný na vašu stenu (držiak možno pripevniť na stenu pomocou dodaných skrutiek alebo lepiacej pásky). Aby ste zaistili dobrú kvalitu obrazu, umiestnite kameru do vzdialenosti 1 až 2,5 metra od hlavy dieťaťa.

Základňu kamery (**F**) môžete nastaviť podľa potreby. Otočením tyče kamery môžete kameru zavesiť na akúkoľvek pevnú zvislú konštrukciu, ktorá je mimo dosahu dieťaťa. Dbajte však na to, aby ste neohli základňu hlavy kamery (oblasť označená zlatou nálepkou). Nikdy nepripájajte Viyü k postieľke ani ho neumiestňujte na dosah dieťaťa.


Viyü neobsahuje batériu a pre správnu funkciu musí zostať vždy pripojená k sieti.

\* Je dôležité poznamenať, že modré svetlo v prednej časti kamery je veľmi jasné. Pri nastavovaní Viyü v detskej izbe venujte úrovni jasú pozornosť.

## NASTAVENIE PRED POUŽITÍM

### DRŽIAK NA STENU

1. Použite otvory v montážnej konzole ako značky pre vyznačenie miesta, kde by mali byť otvory pre skrutky umiestnené.
2. Upevnite montážnu konzolu na stenu pomocou skrutiek, alebo použite priloženú lepiacu pásku.
3. Vyvrtajte otvor do povrchu pomocou vhodného nástroja a umiestnite dodané kotvy na označené miesto.
4. Vložte kameru do stojana a nakloňte ju, aby ste získali dokonalý výhľad.

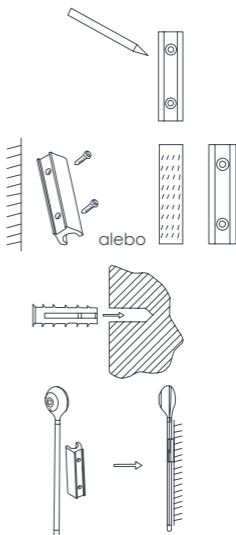

### PRIPOJENIE VÁŠHO VIYÜ

Vyhľadajte aplikáciu v obchode s aplikáciami na vašom zariadení, či už Apple App Store alebo Google Play Stores. Nájdete ju pod názvom **Viyü by bblüv**.

### NASTAVENIA ROUTERA

Tento produkt podporuje len smerovača pracujúci na frekvencii 2,4 GHz. Je dôležité si uvedomiť, že sa váš Viyü nepripojí k routeru s frekvenčným pásmom 5 GHz (známe tiež ako 5G).

Pred konfiguráciou Wi-Fi nakonfigurujte príslušné nastavenia routera. Heslá Wi-Fi by nemala obsahovať tieto dva špeciálne symboly: \ a '. Akonáhle je zariadenie pripojené k Wi-Fi, uistite sa, že sú vaše mobilné zariadenia a váš Viyü čo najbližšie k routeru. Urýchli sa tým proces konfigurácie.

## AKO SA ZAREGISTROVAŤ

1. Uistite sa, že váš router a Wi-Fi fungujú správne. Otvorte aplikáciu a kliknite na **Zaregistrovať sa**.
2. Zadajte platnú e-mailovú adresu. Prijmite súhlas s podmienkami zaškrtnutím a potom kliknite na **Ďalej**.
3. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a kliknite na **Hotovo**. Práve ste vytvorili svoj účet.

Pre zaistenie jednoduchého pripojenia sa uistite, že váš router, zariadenie a mobilný telefón sú blízko.


## KONFIGURÁCIA KAMERY







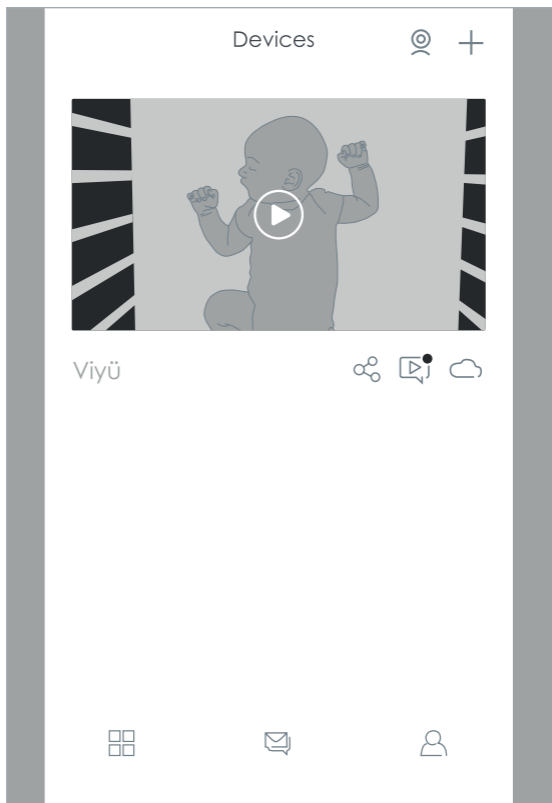


Pred konfiguráciou vášho Viyü, majte prosím na pamäti nasledovné:

- Toto zariadenie podporuje len smerovač Wi-Fi pracujúci na frekvencii 2,4 GHz. Skontrolujte, k čomu sa pripájate.
  - Postupujte podľa pokynov a obrázkov v aplikácii.
  - Viyü môže byť spojený iba s jedným účtom. Účet však možno prepojiť s viacerými kamerami. Môžete tiež pozvať hostí, aby sa pripojili k vášmu zdroju kamery (len pre prehliadanie).
1. Otvorte aplikáciu a vyberte **+**. V ponuke vyberte možnosť **Kamera** a pridajte svoj Viyü.
  2. Postupujte podľa inštaláčnej príručky na vašom zariadení a pridajte si svoj Viyü do aplikácie.
  3. Pripojte svoj Viyü. Vyberte možnosť **Kamera** na svojom mobilnom zariadení a potom, čo je vaše zariadenie k Viyü pripojené, kliknite na **Ďalšie**.
  4. Stlačte tlačidlo **Reset** na zadnej strane zariadenia Viyü a podržte ho po dobu 5 sekúnd. Počkajte, až sa na fotoaparáte objaví blikajúce červené svetlo. Kliknite na **Ďalšie**.
  5. Vyberte sieť Wi-Fi a zadajte heslo. Potom znovu kliknite na **Ďalšie**.
  6. Kliknite na **Ďalšie** a synchronizujte svoj Viyü so svojím mobilným zariadením.
  7. Naskenujte QR kód, ktorý sa objaví na vašom mobilnom zariadení s vaším Viyü. Uistite sa, že medzi oboma zariadeniami je medzera 15 až 25 cm.
  8. Po dokončení procesu začujete tón, ktorý potvrdí dokončenie skenovania.
  9. Priebeh sa zobrazí, keď sa aplikácia pripája k sieti.
  10. Keď sa váš Viyü úspešne pripojí k sieti, aplikácia zobrazí číslo vášho účtu. Kliknutím na **Ďalšie** prejdite do ponuky zariadenia.

## PONUKY


## PONUKA ZARIADENIA



IKONA	VLASTNOSŤ
	Stlačte pre prístup ku všetkým zariadeniam pridruženým k účtu (simultánne viacnásobné zobrazenie).
	Umožňuje pridať zariadenie do vášho účtu.
	Stlačením prejdete do ponuky živého vysielania a jej menu.
	Môžete zdieľať prístup k svojmu účtu. Kliknite na túto ikonu a postupujte podľa inštruktážneho videa.
	Poskytuje priamy prístup k vašej zložke s obrázkami alarmu detekcie pohybu. Keď dostanete výstražnú správu, objaví sa červená bodka.
	Poskytuje vám priamy prístup k vašej cloudové úložné služby.
	Stlačením sa vrátite do ponuky zariadenia.
	Stlačením prejdete do zložky so správami. Keď dostanete novú správu, objaví sa červená bodka.
	Stlačením otvoríte ponuku svojho osobného účtu.

## ŽIVÝ PRENOS


V ponuke zariadení kliknite na tlačidlo prehrať  a pripojte sa tak k novo pripojenej kamere.

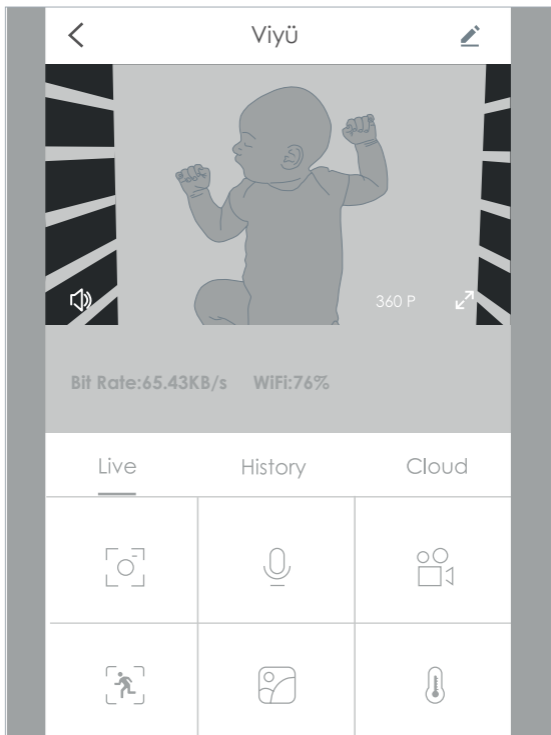






IKONA	VLASTNOSŤ
	Poskytuje prístup k rôznym možnostiam nastavenia dostupných pre vaše zariadenie.
	Zdroj môžete stlmiť kliknutím na ikonu v ľavej spodnej časti obrazovky.
360 P ———— 1080P	K dispozícii sú dve možnosti kvality obrazu. Ako štandard je nastavená 360 p, čo je priemerná kvalita, ale menšie šírka pásma. Výberom 1080 p máte možnosť obrazu vo vyššej kvalite. Ak chcete prepnúť zobrazenie, kliknite na 360 p, ktorý sa zobrazí v spodnej časti živého kanála, a vykonajte výber.
	Ak chcete dosiahnuť maximálnej viditeľnosti, kliknite na ikonu šípky, ktorá sa zobrazí v pravom spodnom rohu kanála alebo pri video streamu otočte telefón zvisle.
Live ————	Tenká čiara zobrazuje kartu ponuky, ktorú prezeráte (živý videofilm, história alebo cloudová služba).
	Umožňuje uložiť obrázok vysielaný kamerou do fotoalbumu telefónu.
	Stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu, aby vaše dieťa počulo, ako sa mu prihovárate.
	Umožňuje nahrávať živý prenos, ktorý bude uložený na SD kartu.
	Kliknutím na detektor pohybu, kamera automaticky vytvorí snímku živého prenosu, ak dôjde k detekcii pohybu. Budete tiež automaticky upozornení zo svojho mobilného zariadenia.
	Umožňuje prístup k nahraným videám a snímkam obrazovky.
	Umožňuje vám zaistiť teplotu a vlhkosť v detskej izbe.
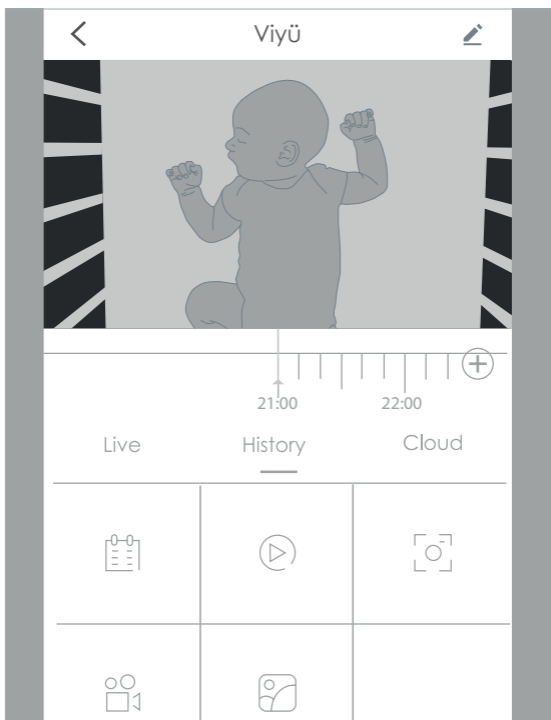
## PONUKA HISTÓRIE




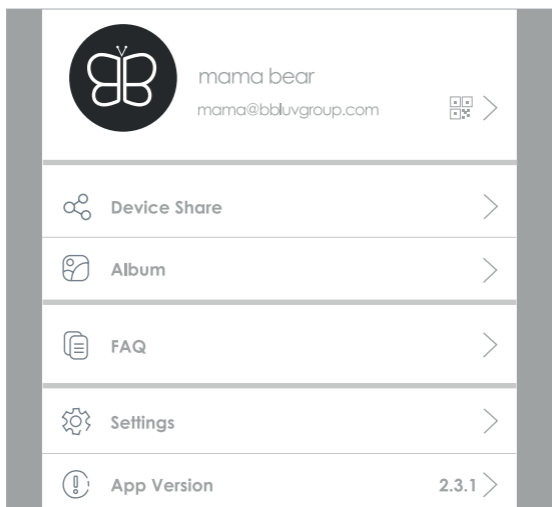
IKONA	VLASTNOSŤ
	Umožňuje upraviť časovú os (minúty na sekundy).
	Umožňuje prístup k zdroju zaznamenanému k určitému dátumu. Upozorňujeme, že je prístupná iba v prípade, že je do Viyü vložená SD karta.
	Umožňuje prístup k výstražným snímkam obrazovky uloženým na SD karte.




**PONUKA CLOUD**

Obráťte sa na časť **Cloudové úložisko** v tomto manuáli.

**PONUKA ÚČTU**

V ponuke zariadení kliknite na tlačidlo svojho účtu,  a vstúpte do neho.





IKONA	VLASTNOSŤ
	<p>Stlačte pre prístup, prispôsobenie a aktualizáciu vašej aplikácie.</p>
	<p>Môžete zdieľať prístup k svojmu účtu. Kliknite sem postupujte podľa inštruktážneho videa.</p>
	<p>Umožňuje prístup k nahraným videám a snímkam obrazovky.</p>

## NASTAVENIE

Kliknite na tlačidlo nastavenia  pre prístup, prispôsobenie a aktualizáciu nastavení vášho zariadenia.

## POHYBOVÁ A ZVUKOVÁ UPOZORNENIE




Zariadenie podporuje inteligentnú detekciu pohybu a abnormálneho zvuku. Ak sú nastavenia správne, aplikácia vám zašle na mobilné zariadenia výstražné upozornenie, ak k nejakej z tejto udalostí dôjde. Všetky fotografie budú uložené v prečienku fotografie z pohybových upozornení, ktorú môžete otvoriť v ponuke zariadení použitím tejto ikony. 

Váš Viyü spustí funkciu detekcie pohybu automaticky, kameru ale môžete nastaviť inak. Stlačením tlačidla pre nastavenie  v ponuke živého prenosu získate prístup do ponuky nastavenia, kde budete môcť funkciu zapnúť a prijímať výstražné upozornenia.

V ponuke nastavení budete mať tiež prístup k nastaveniu výstrah a môžete zvoliť požadovanú citlivosť (nízka, stredná, alebo vysoká). V malom priestore je vhodná nízka alebo stredná úroveň.

**POZNÁMKA:** Ak potrebujete, aby vaše mobilné zariadenie dostávalo výstražné upozornenia, musíte povoliť oznámenia aplikácie na oznamovacej lište systému, aby systém zariadenia mohol odosielať správy do aplikácie.

Po nastavení parametrov detekcie pohybu váš Viyü detekuje pohybujúci sa objekt a prostredníctvom novej správy obdržíte informácie o upozornení a fotku.

V ponuke zariadení otvorte správu pomocou tejto  alebo tejto  ikony a otvorte priečinok s fotkami výstražnou detekciou pohybu. Kliknite na tlačidlo na ľavej strane výstražného obrázku  a zaznamenajte video príslušného času na SD kartu (nie je súčasťou) alebo na cloudovú úložnú službu.

## UKLADANIE DÁT

Existujú dve možnosti pre nahrávanie živého prenosu:

### **Možnosť 1: SD karta (nie je súčasťou)**

Hlavným spôsobom ukladanie videa je jeho uloženie na Micro SD kartu. Vložte Micro SD kartu do pravej strany Viyü.

Tu sú požiadavky na Micro SD kartu:

1. Podporované sú iba karty s pamäťou 2-128GB a vo formáte FAT32.

2. Pre zaistenie rozpoznanie a životnosti SD karty odporúčame použiť Samsung, ScanDisk, alebo Kingston Class 10 vysokorychlostnú Micro SD kartu.
3. Pred použitím odporúčame skontrolovať prípadné poškodenie SD karty. Micro SD kartu pred vložením do zariadenia naformátujte.


Ak chcete získať prístup k uloženým dátam na SD karte, kliknite v aplikácii na záložku **História**.

## Možnosť 2: Cloudové úložisko

Táto aplikácia je dodávaná s bezplatnou 7dňovou skúšobnou verziou cloudového úložiska poskytovaného zabezpečenia trefou stranou. Po vypršaní skúšobnej doby sa môžete rozhodnúť, či chcete službu zakúpiť. Za platby a podporu neneseme zodpovednosť.

**POZNÁMKA:** Túto službu poskytuje Alibaba Cloud. Všetky videá sú uložené na cloudovom serveri Alibaba. Integrovaný trojitý šifrovací algoritmus zaisťuje bezpečné nahrávanie a prenos videa a chráni vaše súkromie. Vzhľadom k tomu, že cloudová služba je prepojená s daným zariadením, ak vznikne na vašom zariadení porucha a vy budete potrebovať previesť cloudovú službu do nového zariadenia, kontaktujte priamo cloudovú službu.

Ak chcete aktivovať 7dennú skúšobnú verziu,

1. Vyberte ikonu cloudu  v menu živého prenosu pre prístup k rozhraniu cloudového úložiska.
2. Kliknite na **7dennú skúšobnú verziu** a aktivujte v 7dňovej skúšobnej verzii cloudového úložiska.
3. Pretože tento produkt poskytuje rad rôznych balíčkov cloudového úložiska, vyberte si mesačný alebo ročný balíček, ktorý vyhovuje vašim potrebám.
4. Kliknite na možnosť **Platba**. Po dokončení platby kamera automaticky aktivuje funkciu cloudového úložiska.

Pre prístup k nahraným údajom, kliknite na ikonu cloudu  v ponuke živého prenosu videa v aplikácii na vašom mobilnom zariadení.

**POZNÁMKA:** Ak si službu cloudového úložiska nekúpite, nebude to mať vplyv na používanie tohto produktu. Pre ukladanie videozáznamov si môžete vybrať úložisko na SD karte. Ak si neželáte vyskúšať funkciu cloudového úložiska, môžete sa rozhodnúť bezplatnú skúšobnú verziu neaktivovať.

## ZDIEĽANIE VAŠICH DAT

Váš Viyü môžete pridať iba k jednému hlavnému účtu a možno ho konfigurovať iba jedným mobilným zariadením. Ak však chcete svoj Viyü zdieľať s niekým iným, možno ho ľahko zdieľať neobmedzene.

Ak chcete pridať účty klientov, môžete sa pozrieť na inštruktážne video, ktoré obsahuje vizuálne postup procesu zdieľania.

**POZNÁMKA:** Z bezpečnostných dôvodov nemajú účty klientov všetky oprávnenia na ovládanie kamery. Niektoré funkcie nie sú pre účty návštevníkov k dispozícii.

## ODPOJENIE KAMERY Z APLIKÁCIE

Ak potrebujete prepnúť svoj Viyü na iný účet alebo produkt vrátif, odstráňte kameru v aplikácii. Stlačte a podržte príslušné zariadenie v zozname zariadení, kým sa nevysunie okno pre odstránenie. Potom kliknutím na OK zariadení odstránite.

**POZNÁMKA:** Po odstránení zariadenie bude služba cloudového úložiska automaticky zrušená. Odstránenie preto prosím starostlivo zvážte. Pred zrušením môžete tieto obrázky a videá uložiť do svojho zariadenia.

## ČISTENIE & ÚDRŽBA

- Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, spreje alebo tekuté čistiace prostriedky.
- Pred čistením sa uistite, že AC adaptér je odpojený.
- Kameru čistite len mierne navlhčenou handričkou.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE & RECYKLÁCIA

Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znovu použiť.

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného komunálneho odpadu.

Zistite správny postup likvidácie elektroniky vo vašom regióne.

Odnesite tejto výrobok do zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

## VAROVANIE

ABY STE SA VYHLI AKÉMUKOL'VEK RIZIKU UŠKRTENIA, JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ, ABY DIEŤA NIKDY NEDOSIAHLO NA KÁBEL KAMERY. KAMERU UMIESTNITE NAJMENEJ 1 METR OD DIEŤAŤA. NEUPEVNŮJTE KAMERU NA POSTIELKU DIEŤAŤA.

## POZOR

ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU VÝBUCHU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO PREHRIATIA:

- Kameru ani napájací kábel neponárajte do vody a nečistite ich pod tečúcou vodou.
- Aby ste zabránili prehriatiu, nezakrývajte kameru uterákom, prikrývkou ani žiadnym iným predmetom.
- Nedotýkajte sa zásuvky ostrými alebo kovovými predmetmi.
- Pri neustálom používaní sa môže nabíjačka na dotyk zahriať. Táto reakcia je normálna a nemala by vás znepokojovať.

**! BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANIE**

- Používajte toto zariadenie len pre účely opísané v tejto príručke.
- Umiestnite kameru tak, aby ste mali na svoje dieťa najlepší výhľad. Umiestnite ju vo zvislej polohe na rovný povrch, napríklad na komodu alebo stôl, alebo ju pripevnite k stene. K riadnemu zaveseniu zariadenia na stenu použite dodaný držiak na stenu.
- Aby vaša kamera fungovala lepšie a minimalizovalo sa rušenie, odporúčame nepripájať do rovnakej zásuvky ďalšie zariadenia. (Nepoužívajte predlžovací kábel).
- Pred zapojením kamery do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na adaptéri kamery zodpovedá napätiu v sieti.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky, vypnite ho a umiestnite ho mimo dosahu detí.
- Tento produkt musí inštalovať dospelí. Počas montáže udržiajte menšie súčasti mimo dosahu detí.
- Video pestúnka má ponúknuť pomoc a poskytnúť väčší pokoj. Nemalo by sa na ňu pozeráť ako na zdravotnícku pomôcku alebo ju považovať ako náhradu za dohľad dospelých. Nenahrádza zodpovedný a vhodný dohľad dospelých. Okrem opatrovateľky dôrazne odporúčame, aby na dieťa pravidelne dohliadala dospelá osoba.
- Nikdy neopúšťajte dom, ak je vaše dieťa osamotené, a to ani na krátky čas.
- Kameru nikdy neumiestňujte do postielky, kolísky alebo na hraciu podložku.
- Z bezpečnostných dôvodov nikdy nedovoľte deťom hrať sa s kamerou.
- Uchovávajte Viyü mimo dosahu detí. Káble môžu spôsobiť uškrtenie.
- Aby ste minimalizovali rušenie Wi-Fi, uistite sa, že váš router nie je príliš ďaleko a že medzi Viyü a routerom nie sú žiadne veľké prekážky. Týmito bariérami môže byť betón, kovy alebo zrkadlá.

**POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s platnými predpismi časti 15 pravidiel a predpisov Federálna komunikačná komisia (FCC). Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivými vplyvmi pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencijnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť pri vypínaní a zapínaní zariadenia, sa užívateľovi odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode ako prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo technika skúseného v oblasti TV a rádia.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel a predpisov Federálna komunikačná komisia (FCC). Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé vplyvy
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

#### INFORMÁCIE O CERTIFIKACII CE A FCC

Informácie o expozícii: Požiadavky na expozíciu FCC RF: Najvyššia SAR hodnota uvádzaná podľa tejto normy počas certifikácie produktu pre použitie vedľa hlavy s minimálnou vzdialenosťou 0 mm je 1.545W / Kg.

Tento produkt nesmie byť používaný s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom. Tento produkt je v súlade s požiadavkami FCC RF na expozíciu. Viďte FCC website: <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> a hľadajte FCC ID: TW5GD7617 a TW5GD8217.

Týmto vyhlasujeme, že je toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / EÚ. Poznámka: Dodržujte miestne predpisy v mieste, kde má byť zariadenie používané.

Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v niektorých, alebo všetkých štátoch Európskej únie (EÚ).

#### UPOZORNENIE PRE KANADU:

Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé vplyvy
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

#### INFORMÁCIE O EXPOZÍCII RÁDIOVEJ FREKVENCII

Množstvo rádiové frekvencie vyžarované týmto bezdrôtovým zariadením je pod limity expozície rádiovým frekvenciám stanovenými Industry of Canada (IC). Toto bezdrôtové zariadenie musí byť používané takým spôsobom, aby sa pri bežnom používaní minimalizovaná možnosť kontaktu. Bolo tiež posúdené, že toto zariadenie vyhovuje limitom pre expozíciu rádiové frekvencie stanovenej Industry of Canada (IC) s ohľadom na podmienky expozície (antény vo vzdialenosti viac ako 20 cm od tela osoby).



Batérie ani doslúžilý výrobok nesmie byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Využite prosím zberné miesta pre elektroodpad, kde môžete Vaše zariadenie zdarma odovzdať. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



**⚠ POKYNY PRE SKLADOVANIE**

- Používajte a skladujte video monitor na mieste, kde je teplota medzi 10 a 35 ° C.
- Chráňte kameru pred priamym slnečným žiarením.
- Neumiestňujte kábel adaptéra na miesto, kde by sa mohol rýchlo opotrebovať (vlhkosť/teplo atď.). Chráňte ho pred akýmkoľvek zdrojom tepla.

**VÝMENA HARDVÉRU**

- Používajte adaptér dodávaný s kamerou. V prípade potreby môžete použiť adaptér rovnakého typu, aký bol dodaný.
- Ak je zástrčka Micro USB poškodená, prestaňte ju používať a požiadajte o pomoc zákaznícky servis na adrese info@kiddies.cz, alebo adaptér nahraďte rovnakým typom.
- Neotáčajte príliš rukoväťou kamery.
- Neohýbajte hornú časť kamery ani oblasť v blízkosti pripojenia napájacieho kábla.

Ďalšie pokyny nájdete v online verzii tohto dokumentu.

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

KAMERA	
Rozlíšenie	360p až 1080p
Mikrofón	součástí
Micro USB	5 V DC/1.5 A
Bezdrôtová frekvencia	2.4 GHz

**Nezabudnite ZAREGISTROVAŤ SVOJ PRODUKT**

<https://bbluvgroup.com/product-registration/>



info@kiddies.cz  
tel.: 355 335 459

**Bbbblüv®**

Distributor pro Českou republiku  
a Slovensko  
Kiddies s.r.o.  
Podnikatelská 165/2  
35002 Cheb  
IČ: 29107954