


HANDPRESSO AUTO CAPSULE – INSTRUKCJA OBSŁUGI


Handpresso Auto Capsule to ekspres do kawy z podłączeniem do 12V lub 24V zapalniczki samochodowej. Handpresso Auto Capsule korzysta z Nespresso®* kompatybilnych kapsli. Przed pierwszym włączeniem przeczytaj instrukcję obsługi i schowaj ją do ponownego korzystania. Przed pierwszym uruchomieniem Handpresso Auto Capsule opłucz gorącą wodą a pierwszą przygotowaną kawę wylej. Teraz jest Handpresso przygotowane do używania.

*Nespresso® jest znakiem towarowym trzeciej strony i nie ma nic wspólnego z Handpresso SAS lub Attacktrade spol. s r.o.

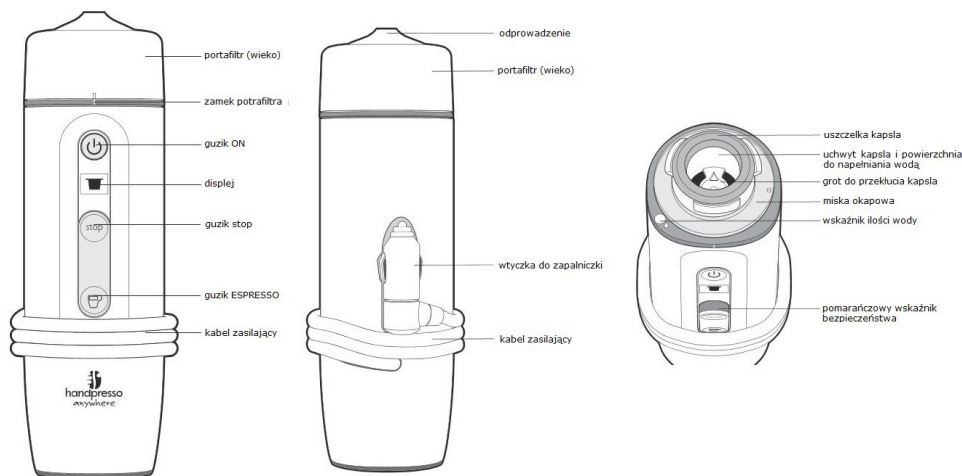

Techniczne parametry:

Pojemność zbiornika na wodę: 50 ml
 Kapsle: kapsle kompatybilne z Nespresso®*
 Maksymalne ciśnienie: 19 bar
 Rozmiary (w x ś x h): 245 x 75 x 75 mm
 Waga: 880 g
 Napięcie: 12/24 V DC
 Zużycie energii: 120 Watt

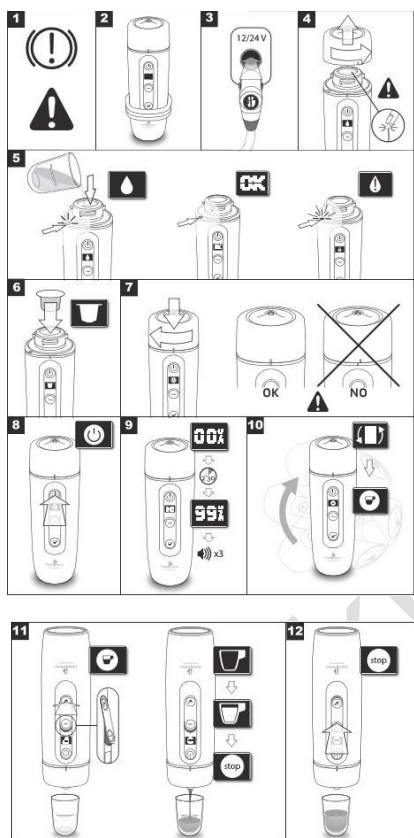

Zastosowanie:

- 1) Przed korzystaniem z Handpressa Auto Capsule zaparkuj na bezpiecznym miejscu (dla Ciebie i innych kierowców), zaciągnij hamulec ręczny i zostaw silnik na chodzie.
- 2) Przed włożeniem Handpressa do uchwytu do napojów (pionowo) rozwiń kabel zasilający z ciała ekspresu.
 1. Umieść wtyczkę kabla zasilającego do 12V lub 24V gniazdka zapalniczki. Następnie stosuj się do instrukcji na displayu Twojego Handpressa.
 - 4) Odkręć portafiltr. Uważaj, abyś nie dotknął ostrego grotu do przekłuwania kapsli.
 - 5) Ekspres napełnij wodą. Uwaga, do ekspresu nie lej za dużo wody. Przy używaniu oryginalnej Auto filiżanki, napełnij ją do czarnej kreski wskazującej ilość wody a potem wodę przelej do ekspresu za pomocą wskaźnika poziomu wody. Jeśli w ekspresie nie ma wystarczającej ilości wody, wskaźnik miga na biało. Wskaźnik miga na zielono, jeśli jest optymalny poziom wody. Wskaźnik miga na czerwono, jeśli do ekspresu wlałeś za dużo wody.

Przestań wlewać wodę w momencie, kiedy wskaźnik miga na zielono.
 Ekspres można wyłączyć w przypadku, kiedy wskaźnik poziomu miga na zielono.
 Jeśli wskaźnik poziomu miga na czerwono, opróżnij ekspres i zacznij znowu nalewać wodę.
 - 6) Umieść kapsle na uchwyt do kapsli.
 - 7) Nałóż odpowiadający portafiltr – przekręć nim o 60° zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (do pozycji zamkniętego zamka)
 - 8) Wciśnij guzik ON – włączysz w ten sposób proces nagrzewania i zwiększania ciśnienia ekspresu.
 - 9) Na displayu możesz oglądać przebieg procesu przygotowania kawy. Poczekaj, aż usłyszysz 3 piknięcia (ok 2,5 minuty). Uwaga, jeśli silnik ekspresu zaciśnie, nie znaczy to że ekspres jest gotowy, zawsze poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 - 10) Przekręć cały ekspres Handpresso tak, aby wylot był skierowany na filiżankę (ekspres przekręć do góry nogami).
 - 11) Wciśnij guzik z symbolem filiżanki – ESPRESSO – i obserwuj przygotowywanie espresso. Kompresor zacznie znów pracować, aby utrzymać potrzebne ciśnienie do przygotowania espresso. Rozświeci się pomarańczowy wskaźnik bezpieczeństwa, który oznacza, że ekspres jest pod ciśnieniem. Nie otwieraj portafiltru kiedy wskaźnik stale świeci!
 - 12) Jak już jest filiżanka pełna wg Twoich wyobrażeń, wciśnij guzik STOP – jeśli cały czas świeci pomarańczowy wskaźnik bezpieczeństwa – tak, abyś zatrzymał przygotowywanie espresso.
 - 13) Przekręć ekspres Handpresso z powrotem do pozycji podstawowej i umieść go do uchwytu na napoje. Otwórz portafiltr, usuń wykorzystany kapsle i ewentualnie wylej resztę wody.
 - 14) Delektuj się swoim espresso. Do przygotowania następnego espresso, wciśnij guzik ON, aby aktywować Handpresso ze stanu uśpienia i powtórz proces od kroku nr.4.

Konserwacja

- Po ukończeniu przygotowywania z ekspresu usuń wykorzystany kapsel.
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz ekspres od źródła prądu.
- Ekspres czyścić wilgotną ściereczką (tylko wodą). Nie umieszczaj Handpresso Auto Capsule do zmywarki do naczyń.
- Nie zanurzaj ekspresu Handpresso do wody. Portafiltr możesz opłukać wodą i zostawić do wysuszenia.
- Ekspres regularnie odpowiaj (co 2 miesiące lub po przygotowaniu 100 kaw). W ten sposób zwiększysz jego wydajność i żywotność.
- Do odpapniania ekspresu używaj prawidłowy produkt. Przestrzegaj instrukcji produktu do odpapniania tak, aby dotrzymać poprawnego dawkowania i czasu.
- Wypłukuj ekspres 5x – 6x wodą.
- W razie potrzeby powtórz. Nigdy nie używaj innej metody odpapniania niż wyżej przedstawiona.

Co robić, kiedy:

- Nie mogę otworzyć portafiltru

Handpresso Auto Capsule pracuje z ciśnieniem 19 barów. Aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia ekspresu spowodowanego ciśnieniem, ekspres jest chroniony bezpiecznikiem, który broni przed otwarciem się ekspresu w sytuacji, kiedy ekspres jest pod ciśnieniem. Jeśli pokazuje się pomarańczowy wskaźnik bezpieczeństwa, ekspres jest pod ciśnieniem. Aby otworzyć portafiltr przytrzymaj guzik STOP, aby pomarańczowy wskaźnik zniknął.

- Nie mogę zamknąć portafiltru

Istnieje tylko jedna pozycja, w której może być portafiltr zamknięty – tak aby wskaźniki zamka („białe kreski”) były skierowane do pozycji zamkniętego zamka. Spróbuj ekspres zamknąć znowu tak, aby wskaźniki zamka były w pozycji zamknięte.

- Ekspres się nie włącza

a) Upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego jest włożona poprawnie. W przypadku, kiedy jest ekspres połączony poprawnie, rozświeci się wtyczka i displej ekspresu.
b) Skontroluj poprawne działanie zapalniczki twojego samochodu. Ekspres pobiera dużo energii i z tego powodu zalecane jest mieć przy korzystaniu z Handpresso włączony silnik samochodu.

- Wcisnąłem guzik ESPRESSO, silnik ekspresu zaczyna pracować, ale kawa się nie robi

Upewnij się, że guzik ESPRESSO jest wciśnięty do końca. Niektóre kapsle są cięższe do przekucia niż inne. Jeśli nic się nie stanie w ciągu paru sekund, przytrzymaj guzik STOP, aż nie zniknie pomarańczowy wskaźnik bezpieczeństwa, odłącz ekspres z kontaktu, wyjmij kapsel i powtórz cały proces z innym kapslem.

- Wcisnąłem guzik ESPRESSO, ale silnik ekspresu nie pracuje

a) Upewnij się, że guzik ESPRESSO jest wciśnięty do końca.

b) Upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego jest włożona poprawnie i displej świeci. Jeśli nie, przytrzymaj guzik STOP, aż nie zniknie pomarańczowy wskaźnik bezpieczeństwa, odłącz ekspres z gniazdka, wyjmij kapsel i powtórz cały proces z innym kapslem.

- W trakcie przygotowywania kawy się w przestrzeni portafiltera pojawiają krople wody

a) Skontroluj obecność i poprawne umieszczenie uszczelki kapsla. Wymień uszczelkę w sytuacji, kiedy brakuje lub jest uszkodzona (spróchniała, pęknięta, uszkodzona lub pocięta). Zamienną uszczelkę możesz dostać u swojego sprzedawcy.

b) Upewnij się, że portafiltr jest poprawnie zamknięty, wskaźniki zamka („białe kreski”) muszą być w pozycji zamknięte.

- Espresso jest zimne

Poczekaj aż usłyszysz sygnał dźwiękowy – 3 piknięcia – i poczekaj, aż displej pokaże możliwość wciśnięcia guzika ESPRESSO, przed tym niż obrócisz Handpresso do pierwotnej pozycji i wciśniesz guzik ESPRESSO.

- Wskaźnik poziomu wody nie pokazuje poprawnie

Bardzo niska mineralność wody może zmienić działanie systemu do wyznaczania poziomu wody.

Nie używaj demineralizowanej wody.

Zaleca się korzystanie z wody o zawartości minerałów wyższej niż 50 mg/l.

Z innymi pytaniami skieruj się do swojego sprzedawcy.



Za mało wody: w pojemniku jest za mało wody, wskaźnik poziomu miga na biało. Dolej wody, aż będzie wskaźnik zielony.



Za dużo wody: w pojemniku jest za dużo wody, wskaźnik poziomu miga na czerwono. Opróżnij ekspres i napełnij go znowu aż będzie wskaźnik zielony.



Odpowiednia ilość wody: do ekspresu nalałeś wystarczającą ilość wody, jak zamkniesz portafiltr, możesz po rozpoczęciu procesu robienia kawy, wcisnąć guzik ON.



Guzik ON: możesz wcisnąć guzik ON, aby rozpocząć proces przygotowania kawy.



Trwa przygotowywanie: twoje Handpresso Auto Capsule zwiększa ciśnienie i ogrzewa się woda. Poczekaj, aż proces skończy i ekspres wyda dźwięk sygnalizacyjny



Koniec przygotowań: przygotowywanie kawy zostało dokończzone, możesz wcisnąć guzik ESPRESSO aby rozpocząć ekstrakcję.



Trwa ekstrakcja: twoje espresso jest ekstrahowane, możesz wcisnąć guzik STOP aż ilość przygotowywanej kawy osiągnie żądaną ilość.



Guzik STOP: przytrzymaj guzik STOP, aż nie zniknie pomarańczowy wskaźnik bezpieczeństwa.



Strata dojścia energii: wasz ekspres ma bezpiecznik, nie zacznie pracować, jeśli nie ma wystarczającej energii. Spróbuj powtórzyć przygotowanie kawy z włączonym silnikiem samochodu.



Dysfunkcja: odłącz ekspres z gniazdka, podłącz go znowu i spróbuj ponownie. Jeśli ekspres i tak nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Uwaga

- Przed korzystaniem, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Handpresso® nie bierze odpowiedzialności w razie nieodpowiedniego wykorzystania.

- Po korzystaniu chowaj ekspres Handpresso Auto Capsule, aby zapobiec ewentualnym zranieniom w razie zderzenia.

- HANDPRESSO AUTO CAPSULE NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY W CZASIE JAZDY.

- Używanie Handpressa wymaga pełnej uwagi użytkownika. Przygotuj sobie kawę przed jazdą lub zaparkuj na bezpiecznym miejscu dla siebie i innych kierowców. Handpresso® nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadku drogowego.

- Utrzymuj ekspres Handpresso z daleka od dzieci i osób nie pouczonych. Nie zostawiaj ekspresu bez nadzoru.

- Nie zanurzaj wtyczki kabla zasilającego ani innej części ekspresu do wody lub innych płynów. Nie używaj ekspresu w sytuacji, kiedy dostał się do kontaktu z wodą (nawet kiedy tylko częściowo).

- Przed użyciem dokładnie skontroluj ekspres i sprawdź czy na ekspresie nie ma pęknięć, głębokich rys lub innych uszkodzeń, które mogłyby zabronić poprawnemu działaniu.

Nie używaj ekspresu w sytuacji kiedy wygląda na zniszczony.

- Ekspresu używaj w temperaturach od 5°C do 40°C (41°F do 104°F) i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym (od 0 do 3000 m.n.m.)

- Ekspres podłącz bezpośrednio do zapalniczki, nie używaj pośredników (wyjątek to adapter 12 V / 220 V)

- Ekspres Handpresso Auto Capsule działa tylko z połączeniem z gniazdkiem zapalniczki na 12 lub 24 V DC. Skontroluj, proszę, że napięcie w twoim samochodzie jest odpowiednie

- Zużycie energii elektrycznej jest wysokie. Mocno polecamy korzystanie z ekspresu przy włączonym silniku samochodu. Ekspres ma bezpiecznik, aby ochronił akumulator w razie niewystarczającego napięcia. Jeśli jest akumulator prawie wyladowany, ekspres będzie działał tylko z włączonym silnikiem samochodowym.

- Handpresso Auto Capsule jest ekspresem, który nagrzewa wodę na prawie 100°C. OBSŁUGUJ EKSPRES DELIKATNIE, RYZYKO POPAŻENIA.

- W razie oparzenia, opatrzyć oparzone miejsce zimną wodą i w razie potrzeby dzwonić po doktora

- Używaj tylko Nespresso®* kapsli. Do pojemnika z wodą wlewaj tylko wodę (z wyjątkiem środka dekalcyfikacyjnego).

- NIGDY NIE WCISKAJ GUZIKA ESPRESSO, JEŚLI PORTAFILTER NIE JEST POPRAWNIE ZAMKNIĘTY! Wskaźniki zamka („białe kreski”) muszą być skierowane do pozycji zamkniętego zamka.

- NIE OTWIERAJ PORTAFILTRA W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA KAWY LUB PRZED WCIŚNIĘCIEM GUZIKA STOP I ZNIKNIĘCIĄ POMARAŃCZOWEGO WSKAŹNIKA BEZPIECZEŃSTWA! Twój ekspres może być ciałe pod ciśnieniem.

- Po skończeniu przygotowywania espresso, w trakcie zdejmowania portafiltera, uważaj na resztę gorącej wody, która może być obecna w magazynku. Np. Jeśli przygotowujesz krótkie espresso "ristretto".

- Ekspres nie jest przeznaczony do profesjonalnego użytku. W ciągu jednego przygotowywania może być zrobione maksymalnie 5 espresso. Do intensywnego korzystania musi być między poszczególnymi 5 przygotowaniami 1 godzinowa przerwa.

Gwarancja

Dla ekspresu obowiązuje gwarancja 24 miesiące, w przypadku osoby prawnej 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe, tak samo jak wewnętrzne awarie (których nie widać) w pełni certyfikowane naszym serwisem posprzedażowym.

Gwarancja nie jest przenośna i nie daje prawa do kompensacji pieniężnej lub innej w przypadku, kiedy jest ekspres w naprawie.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia w razie komercyjnego, profesjonalnego, zbiorowego lub przemysłowego wykorzystania.

- Wydatki na transport, koszt podróży technika lub opłaty za prace w przypadku uszkodzenia lub naprawy, które nie są gwarantowane lub certyfikowane serwisem posprzedażowym zatwierdzonym naszą firmą.

- Uszkodzenia spowodowane ogniem, eksplozją, błyskiem w sytuacji, kiedy chodzi o uszkodzenie spowodowane otoczeniem a nie samym ekspresem.

- Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym lub brutalnym użytkowaniem, złym podłączeniem lub złym zasilaniem.

- Produktów, u których jest niedostateczna lub zaniedbana konserwacja – odpapnianie.

- Wymiany uszczelki kapsla.

- Uszkodzenia charakteru estetycznego jak np. Lakier, emaila, farba ...

- Wydatki połączone z nastawieniem, które mogło być przeprowadzone klientem bez potrzeby demontażu ekspresu (jak np. Kontrola lub czyszczenie) i diagnostyka problemów, które nie są częścią gwarancji.

- Naprawy przeprowadzone osobami, które nie są uprawnione producentem do przeprowadzania napraw ekspresu. Klient jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek operacyjne lub prowizoryczne naprawy, tak samo jak ewentualne pogorszenia awarii po danej naprawie.

- Uszkodzenia z powodu przeciążenia ekspresu (przygotowywanie większej ilości kaw niż polecana ilość).

NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ ANI WYMIENIAĆ CZĘŚCI EKSPRESU: do tego typu napraw skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą. Demontaż ekspresu może być niebezpieczna i nie będzie uznana gwarancja.

Wyłącznie dystrybutor do Czech: Attacktrade, spol. s r.o.

